veri onwireless

reference guide

referencia rápida



Quick Reference Guide
Using Your Treo™ 755p Smartphone1
Guía de referencia rápida
Uso del teléfono Treo™ 755p Smartphone105

Intellectual property notices

© 2005-2007 Palm, Inc. All rights reserved. Trademark, copyright, patent, and other intellectual property notices are set forth on page ii within Your Palm[®] Teo™ 755P Smartphone User Guide located on the Palm Software Installation CD.

Disclaimer and limitation of liability

Palm, Inc. and its suppliers assume no responsibility for any damage or loss resulting from the use of this guide. Palm, Inc. and its suppliers assume no responsibility for any loss or claims by third parties that may arise through the use of this software. Palm, Inc. and its suppliers assume no responsibility for any damage or loss caused by deletion of data as a result of malfunction, dead battery, or repairs.

Be sure to make backup copies of all important data on other media to protect against data loss.

Palm Take Back and Recycling Program

As part of Palm's corporate commitment to be a good steward of the environment, we strive to use environmentally friendly materials, reduce waste, and develop the highest standards in electronics recycling. Our recycling program keeps Palm handheld devices, Treo smartphones, and mobile companions out of landfills through evaluation and disposition for reuse and recycling.

Palm customers may participate in the recycling program free of charge. Visit www.palm.com/recycle or in the US call 877-869-7256 for additional details and information about how you can help reduce electronic waste.

CONTENTS

Welcomeiii
Welcome and thank you for choosing Verizon Wirelessiii
Our Worry-free Guarantee® to you iii
How to sign up for New Every Twoiv
Learning the basics 7
Overview: The Palm® Treo™ 755 _P smartphone
Synchronizing information—basics
Moving around the screen
Using the keyboard
Opening applications
Your phone
Turning your smartphone on/off
Phone overview
Making calls
Receiving calls
Using voicemail
What can I do when I'm on a call?
Defining favorite buttons
Using a phone headset
Customizing phone settings
Your email
Which application should I use?
The Wireless Sync application
The Versamail® application
Your messages and web browser
Messaging
Web browser



Connections with Bluetooth® devices	62
Your photos, videos, and music	65
Camera and Camcorder	65
Pics&Videos	
Pocket Tunes™	
Your contacts, calendar, and tasks	
Contacts	
Calendar Tasks	
Your documents and memos	
Voice Memo	
Your application and info management tools	
Installing applications	
Beaming information	
Using expansion cards	
Your personal settings	89
System sound settings	
Display and appearance settings	89
Application settings	
Locking your smartphone and info	
Getting help	
Performing a soft reset	
Where to learn more	
Index	99

WELCOME

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING VERIZON WIRELESS

You're now connected to the power of America's most reliable wireless network.* This guide helps you understand your new Palm[®] Treo[™] 755_P smartphone and all the things you can do with it.

Other resources are available to help you use your smartphone, including a *User Guide* that provides complete information on features and functionality. For a list of these resources and where to locate them, see "Where to learn more" on page 95. If you ever have any questions and would like to access an online Q&A, please visit us online at www.verizonwireless.com or http://support.vzw.com.

OUR WORRY-FREE GUARANTEE® TO YOU

You'll enjoy America's best, most reliable wireless network.

You can change your calling plan at any time.

As your needs change, you can change to any current calling plan. You won't pay any additional fees and you won't have to extend your contract.

If you ever have a problem, it becomes our problem the first time you call.

No run-around, no hassles. If your issue can't be resolved during the course of your first call, we'll get back to you with an answer.

^{*}America's most reliable wireless network claim based on fewest aggregate blocked and dropped connections. See www.verizonwireless.com/bestnetwork for details.



Your satisfaction is guaranteed with our Test Drive program.

Now you can Test Drive our network; make calls and even try out a cool new device. Every device you purchase from Verizon Wireless comes with a 30-day satisfaction guarantee. And if you don't love us, take your number to someone else within 30 days. You won't have to pay an early termination fee, and we'll pay for any calls you've made.

Test Drive: Credit/refund for activation, plan access & voice overage charges only. America's Choice or select data plan req'd. Customer must pay all other charges, incl. taxes, surcharges, and separately-billed data & download charges. Early termination fee applies unless device is returned. Some plans are only available with specific equipment. Acceptance of a promotion may require a new 1- or 2-year agreement.

You can get a free phone every two years with New Every Two[®].

Sign up for a calling plan of at least \$34.99 and qualify for a free phone after two years, with a two-year renewal. Or choose to apply your New Every Two credit towards the purchase of a more expensive phone.

HOW TO SIGN UP FOR NEW EVERY TWO

If you maintain service on a Calling Plan of \$34.99 or higher and fulfill your 2-year term, you will qualify for a free wireless device. If your Calling Plan monthly access is \$79.99 or higher for the entire 3 months prior to completing your New Every Two wireless device upgrade, you will get up to \$100 toward the purchase of that wireless device. If your Calling Plan monthly access was between \$34.99 and \$79.99 at any time during the 3 months prior to completing your New Every Two wireless device upgrade, you will get up to \$50 toward the purchase of that wireless device. When completing your New Every Two upgrade, you will need to renew your agreement for another two years on a calling plan with a monthly access of \$34.99 or higher. Upgrading your wireless device at a discounted price, including exercising your Annual Upgrade option, will restart your eligibility for New Every Two.

Subject to the Customer Agreement and calling plan.


You must retain the same wireless device for 24 months in order to receive the advantages of this program. If you choose to replace your wireless device at a discounted price, you will forfeit your benefits and be automatically re-enrolled if you meet the requirements of the program. If you enrolled in the program on or after 11/25/02, you must take advantage of the New Every Two offer within six months after becoming eligible; otherwise, you may be charged full retail price to upgrade your current wireless device. Discount amount will be applied toward the 2-year Customer Agreement retail price. Secondary Family SharePlan® lines are not eligible to participate in the program.

The New Every Two discount cannot exceed the price of the wireless device after mail-in rebates. If your 2-year Customer Agreement with a digital calling plan of \$34.99 or higher began on or after 6/2/04, you were automatically enrolled in the program. Customers who began their 2-year agreements on or after 4/1/00 on a digital calling plan of \$35 or higher were also automatically enrolled in the program. If you enrolled in the program proof to 2/5/06 and continued to meet the requirements of the program, you will be eligible for a free wireless device up to \$100, or a credit of up to \$100 toward a more expensive wireless device, when you become eligible for you next New Every Two upgrade (after which time you will be enrolled in the \$50/\$100 New Every Two program described in the New Every Two brochure). New Every Two discount amounts and calling plan tiers subject to change at Verizon Wireless's sole discretion.





LEARNING THE BASICS

OVERVIEW: THE PALM® TREO™ 755 PSMARTPHONE

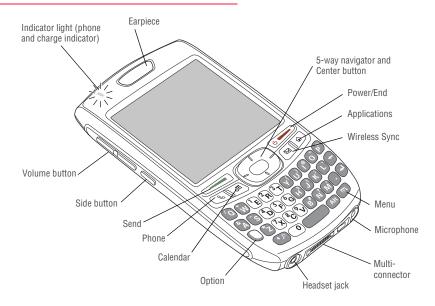



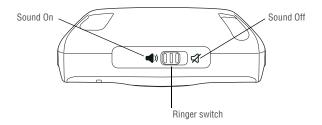

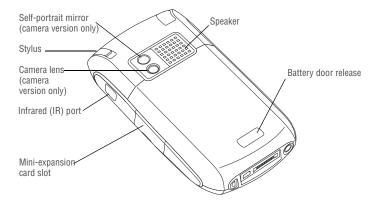

SYNCHRONIZING INFORMATION—BASICS

Synchronizing means that information that is entered or updated in one place (your smartphone or your computer) is automatically updated in the other, so there's no need to enter the information twice. We strongly recommend that you synchronize your smartphone with your computer or corporate server frequently to keep your information up-to-date (and backed up) in both locations.

The info from all the following applications is updated by default each time you sync your smartphone with your desktop software:











Windows XP users: To sync your info, you must install Palm[®] Desktop software from the Palm Software Installation CD that came with your smartphone—even if you sync with Outlook (sold separately) or another third-party application. See the *User Guide* for info.

Windows Vista users: Before inserting the Palm Software Installation CD, go to www.palm.com/windowsvista to find information about installing Palm Desktop software on Windows Vista.

NOTE You can download a trial version of Microsoft Outlook® and learn about discount offers by visiting: **www.palm.com/mypalm/755pverizon-bonus**.



How each application syncs depends on your computer type and the desktop software you are using, as follows:

Computer type	Desktop type	What syncs and where	
Windows	Microsoft Outlook (sold separately)	Calendar, Contacts, Memos, and Tasks sync with Outlook	
		Pics&Videos syncs with Palm Desktop	
Windows	Palm Desktop	All apps sync with Palm Desktop	
Mac	Palm Desktop	All apps sync with Palm Desktop	

NOTE You can customize which applications synchronize; see the *User Guide* for information.


- 1. Connect your smartphone to your computer (see the *User Guide* for instructions).
- 2. Press the **sync button** on the sync cable.
- Messages appear on both your smartphone and on your computer indicating that synchronization is in progress.
- 4. Wait for messages that indicate that the process is complete before you remove the sync cable.



MOVING AROUND THE SCREEN

To move around the screen, you can use the 5-way navigator for one-handed navigation, or you can tap items on the screen with the stylus. With use, you'll find your own favorite way to scroll, highlight, and select items.

The 5-way (♣) includes Right ▶, Left ◄, Up ▲, Down ▼, and Center 🔘 buttons.

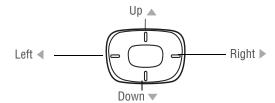

Scrolling through screens

As on a computer, you scroll on your smartphone to move from field to field or page to page, or in some cases to highlight an item or option in a list. There are several methods of scrolling:

- Use the 5-way ⊕ on the front of your smartphone. Press Right ▶, Left ◄, Up ▲, or Down ▼ to move to the next field, button, or action in that direction.
- In list screens, press and hold Up or Down v to scroll one screen at a time.

- When inside a text field, press Right ▶ or Left ◄ to scroll to the next character or word, press Up ▲ or Down ▼ to scroll between lines, or press and hold Up ▲ or Down ▼ to scroll one screen at a time.
- Using the stylus, tap an onscreen scroll arrow or drag the slider of an onscreen scroll bar.

Highlighting and selecting items

On most screens, one item—a button, a list entry, or a check box—is highlighted by default. The highlight identifies which item is affected by your next action. Use the 5-way to move the highlight from one item to another before opening or selecting it.

The highlight can take one of two forms, depending on what is highlighted:

Border glow: When an onscreen button (such as OK or Cancel) or a pick list is highlighted, the item displays a glow around its border.

Done

Colored background: When a phone number, text, an email address, or a web link is highlighted, the item is displayed as white type on a colored background.



After highlighting an item, you can select or activate it by pressing **Center** or by tapping the item with the stylus.

Accessing command buttons

In most applications, command buttons such as New, OK, and Details appear at the bottom of the screen. In many cases, you can jump directly to these buttons instead of scrolling to them.

5-way controls vary according to application, but here are some general rules that apply to most applications:

- From a list screen, such as the Contacts list or Memos list, press Right button.
- From a screen where you create or edit entries, such as Edit Contacts, press Center to jump to the first button.
- From a dialog box, such as Edit Categories, press Up ▲, Down ▼, Right ▶, or Left ■ to scroll to the buttons.

Selecting menu items

Many applications have menus to give you access to additional features. These menus are usually hidden from view, but they appear when you press Menu . To get the most out of your smartphone, it's a good idea to familiarize yourself with the additional features available through the various application menus.



- 1. Press **Menu** (a) to display an application's menus.
- 2. Press **Right** ▶ and **Left** ◀ to switch between menus.
- 3. Press **Up** ▲ and **Down** ▼ to highlight a menu item.
- 4. Press **Center** to select the menu item, or press **Menu** to close the menu and cancel your selection.

Selecting options in a pick list

A range of options is often presented in a type of menu called a pick list, which can be identified by a downward-pointing arrow. Pick lists are different from the application menus previously described. The application menus give you access to additional features and pick lists let you select the contents for a particular field.

Use the 5-way to highlight the pick list, and then press **Center** to display the items in the list.

- Press Up and Down to highlight the item you want.



Menu shortcut





USING THE KEYBOARD

When using the keyboard, most people find it easiest to hold the smartphone with two hands and to use the tips of both thumbs to press the keys.




Entering lowercase and uppercase letters

- To enter lowercase letters, press the desired keys.
- To enter an uppercase letter, press **Shift/Find** ② and then press a letter key. You don't need to press and hold Shift while entering a letter. When Shift is active, an up arrow ♣ appears in the lower-right corner of the screen.
- To turn Caps Lock on, press **Shift/Find** ② twice. To turn it off, press **Shift/Find** ② once. When Caps Lock is on, an underlined up arrow ♠ appears in the lower-right corner of the screen.



Entering numbers, punctuation, and symbols

Numbers, punctuation, and symbols appear above the letters on the keys. To enter these characters, do one of the following:

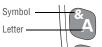

- Press Option (a), and then press the key with the desired character shown above the letter. You don't need to press and hold Option while pressing the second key. When Option is active, the symbol (a) appears in the lower-right corner of the screen.
- To turn Option Lock on, press Option (a) twice. To turn it off, press Option (b) once. When Option Lock is on, the symbol (c) appears in the lower-right corner of the screen.

Entering other symbols and accented characters

Symbols and accented characters that do not appear on the keyboard are sometimes called alternate characters because they are entered using the Alt (AB) key.

- 1. Enter the character that corresponds to the symbol or accented character you want. For example, to enter an É, press E.
- 2. Press Alt (Alt).
- 3. Press $Up \triangle$, $Down \nabla$, $Left \triangleleft$, or $Right \triangleright$ to highlight the desired character.
- 4. Press **Center** to insert the character.

NOTE To see a list of additional alternate characters, position the cursor at the beginning of the line or after a space, and then press **Alt**. See the *User Guide* for a complete list of alternate characters.

OPENING APPLICATIONS

You don't need to close applications; just open the next app you want to use, using Applications View or a quick button.

Using the quick buttons

The front of your smartphone has three buttons that you can use to wake up your smartphone screen and open specific applications. The fourth button opens Applications View, which allows you to access all the applications on your smartphone.



Each of the three quick buttons opens an application. When you press **Option (a)** first, each quick button opens a secondary application.

Button	Primary application	Secondary application
8	Phone	+ Web
6 11	Calendar	+ World Clock
	Wireless Sync	+ Messaging





Using Applications View

You can access all available applications through Applications View:

- 1. Press Applications [...
- 2. Use the **5-way** (to highlight the application you want to use.
- 3. Press **Center** to open the selected application.

In Applications View, you can also do any of the following:

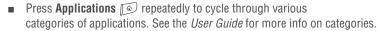

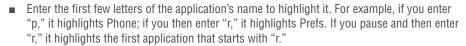



YOUR PHONE

TURNING YOUR SMARTPHONE ON/OFF


NOTE Throughout this guide the term *smartphone* is used to describe your device and its physical attributes. The term *phone* is used to describe the feature of your Palm[®] Treo™ 755p smartphone that enables you to connect to the Verizon Wireless network.

You can turn on your smartphone screen and your phone independently. For example, the smartphone screen can be off while the phone is turned on, or the smartphone screen can be on while the phone is off. You can also have both the smartphone screen and the phone turned on or off at the same time.

Waking up the screen

When your smartphone screen is off, you need to wake up the screen.

1. Press and release **Power/End** to wake up the screen.

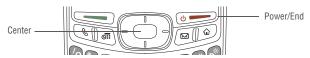

- 2. Press **Center** to turn off Keyguard. For more info about turning Keyguard on and off, see "Locking your keyboard (Keyguard)" on page 91.
- 3. Press and release **Power/End** to turn off the screen.

NOTE To conserve battery power, the screen turns off after a period of inactivity. To change the time interval, go to **Applications**, select **Preferences**, and then select **Power**. Select the **Auto-off after** pick list, and then change the time interval.







Turning your phone on and off

When your phone is on, it is connected to a mobile network (provided you are in a coverage area) so that you can make and receive phone calls and use wireless services, such as email, messaging, and the web browser. During initial setup, your phone is on by default, so you can use wireless services right away.


If you turn off your phone, you can still use the organizer features such as Contacts and Calendar, as well as the media features, such as the Pocket Tunes™ music application and Pics&Videos. This is sometimes referred to as *flight mode* and is ideal for airplane flights and maximizing battery life.

- 1. Wake up the screen.
- 2. Press and hold **Power/End** to turn on your phone. When your smartphone locates a signal, the words **Verizon Wireless** and the signal-strength $\widehat{\P}_{...l}$ icon appear at the top of the screen, indicating that you can use the phone and Internet features (if supported by the local network). If you're outside a coverage area, the indicator light flashes amber and no bars appear in the signal-strength icon.
- 3. Press and hold **Power/End** again to turn off your phone. When your phone is off, the words **Phone Off** and the phone-off icon appear at the top of the screen and your smartphone is not connected to any mobile network. You can still use the nonwireless features of your smartphone, such as Contacts, Calendar, Tasks, and Memos.

PHONE OVERVIEW

Opening the Phone application

■ Press **Phone** (to open the Main View of the Phone application.

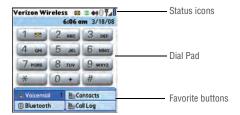

What's my number?

- 1. Make sure your phone is on (see "Turning your phone on and off" on page 20).
- 2. Press Phone 🐧.
- 3. Press Menu 🙃.
- 4. Select **Options**, and then select **Phone Info**.

NOTE If your phone number doesn't appear in Phone Info, follow the steps in the *User Guide* to activate your phone. Be sure to turn your phone off and on again before you recheck Phone Info.





MAKING CALLS

Your smartphone offers several options for making phone calls. As you become familiar with your smartphone, you'll discover which method you prefer.

NOTE Be sure your phone is on before you make calls using any of these methods (see "Turning your phone on and off" on page 20).

Dialing using the onscreen Dial Pad

- 1. Press **Phone** .
- 2. Enter the phone number by tapping the onscreen Dial Pad with the stylus.
- 3. Tap **Dial** or press **Send** to make the call.

Dialing using the keyboard

- 1. Press **Phone** .
- Press the numbered keys to enter the phone number. (You don't need to press **Option** .)
- 3. Press **Send** to make the call.





Dialing by contact name

You need to have names and numbers in your contact list before you can dial a call by using a contact name (see "Adding a contact" on page 75). You can also import names and numbers by synchronizing (see "Synchronizing information—basics" on page 9).

- 1. Press Phone .
- 2. Select the **Contacts** favorite button.
- 3. Using the keyboard, just start entering one of the following for the contact you want to call:
 - First name (JOH for John)
 - Last name (SMI for Smith)
 - First initial and last name (JSM for John Smith)
- 4. Select the *number* you want to dial.
- 5. Press **Send** to make the call.

NOTE To restart your search, press **Backspace** to delete letters you've entered. Or select **Cancel** to return to the Main View.

Text appears here as you enter it





Dialing with a speed-dial favorite button

Your smartphone comes with several predefined favorite buttons, but you can also create your own favorites. See "Creating a speed-dial favorite button" on page 32.

- 1. Press Phone .
- 2. Press **Down** ▼ to access your favorite buttons.
- 3. Use the **5-way** to highlight the desired speed-dial favorite button .
- 4. Press **Center** to call the number associated with the selected button.

Dialing from a web page or message

Your smartphone recognizes most phone numbers that appear on web pages or in text, email, or multimedia messages.

- 1. Select the phone number on the web page or in the message.
- 2. Press **Center** to open the Dial Number dialog box.
- 3. Select **Dial** to call the number.

Redialing a recently called number

To dial the last number: From the Main View in the Phone application, press and hold **Send** to redial the last number you called.



→ http://software.palm.com/us/ Go

Dial Number

Dial (Message) (Cancel

the information travels over the Internet. If you still have concerns please feel free to use one of the

following ordering options - you'll need to include all of the information we gather in our online checkout

process:

1-800-746-7646

To select from your most recently dialed numbers: From the Main View in the Phone application, press **Send** to open the Redial List, select the number you want to call, and then press **Send** again to make the call.

To select from a chronological list of calls: Select the **Call Log** favorite button. You can also access the Call Log from the Main View in the Phone application by pressing **Send** and selecting **Call Log** from the Redial List.

RECEIVING CALLS

To receive calls, your phone must be on. This is different from having only the screen turned on (see "Turning your phone on and off" on page 20). When your phone is off, your calls go to voicemail.

To answer a call, do one of the following:

- Press Send < ...</p>
- Using the **5-way** (♠) or the stylus, select the onscreen **Answer** button.
- Press the headset button (if the headset is attached).

To ignore a call, do one of the following:

Send the call to voicemail: Press **Power/End** or use the **5-way** to select **Ignore**.

Send the caller a text message: Use the **5-way** to select **Ignore with Text**. This option sends the call to voicemail and opens a text message addressed to the caller.







To silence the phone while it is ringing, do one of the following:

- Press any key on your smartphone except **Send** , **Power/End** , or the **5-way** (♦).
- Slide the Ringer switch to Sound Off

 to immediately silence all system sounds, including the ringer.

NOTE When you silence the ringer, you can either answer the call or let it ring through to voicemail.

USING VOICEMAIL

Your Verizon Wireless service includes voicemail. Keep in mind that airtime and other charges apply when using voicemail from your smartphone.

Setting up voicemail

- 1. Make sure your phone is turned on (see "Turning your phone on and off" on page 20).
- 2. Press Phone .
- Press and hold 1 or select the Voicemail favorite button to call the Verizon Wireless automated voicemail system.
- 4. Follow the voice prompts to set up your voicemail.

verizon wireless 😃 ΦθΟΥ,,, ;		
4:13 pm 3/18/08		
🛭 Voicemail 1	⊞ Contacts	
Bluetooth	E Gall Log	
#BAL	ℰ Web	
	™ Messaging	
#PMT	pTunes	
#DATA		
12345		

Listening to voicemail messages


- 1. Press Phone .
- 2. Press and hold **1** or select the **Voicemail** favorite button to call the voicemail system.

3. Enter your voicemail password using the keyboard, or select **Extra Digits** if you defined this option (see the *User Guide* for information on defining extra digits). Remember, you do not need to press **Option** (a) to enter numbers, *, or # when responding to voicemail prompts.

WHAT CAN I DO WHEN I'M ON A CALL?

When you make or receive a call, Active Call View appears. Use the **5-way** to access the onscreen buttons in this view.

The onscreen buttons in Active Call View perform the following functions:

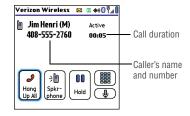



Ends the call immediately. You can also press the headset button (if the headset is attached).



Turns on the speakerphone. When the speakerphone is on, you can take the smartphone away from your ear and use other features during a call. For example, you can check your calendar or look up contact info.



Turns off the speakerphone when it is on.





Replaces the Spkr-phone button when a Bluetooth hands-free device, such as a headset or car kit, is attached. Select this button to transfer the call from the Bluetooth hands-free device to the built-in earpiece on your smartphone.



Places the current call on hold.



Enables you to make another call while the first call is on hold. For information on handling a second outgoing call, see the *User Guide*



Opens the Dial Pad so you can manually enter additional numbers, such as an extension or a response to a voice prompt.



Dials any extra digits (such as a password or an extension) that you assigned to a favorite button. This button replaces the Dial Pad button during outgoing calls to numbers that include predefined extra digits. See "Defining favorite buttons" on page 32 for information on defining extra digits.



Mutes the microphone so that you cannot be heard.

NOTE If the screen dims during a call, press any key except Power/End to return the screen to normal brightness. Be careful not to press Power/End to wake up the screen because this will accidentally end the call.

Ending a call

Do one of the following:

- Press Power/End (●).
- Select Hang Up All.
- Press the button on the headset (if the headset is attached).

Switching applications during a call

You can use your organizer applications and other applications while you're talking on the phone; so go ahead and check your calendar, or go to Memos and enter the driving directions your caller is giving you. You can even send text messages while you're on a call.

NOTE What you can't do, however, is make a data connection while on a call. This means that you can't browse the web or send or receive email or multimedia messages.

- 1. Press Applications 🗐.
- 2. Select the icon for the application you want to open.
- 3. Complete the task in the application.
- 4. Press **Phone** to return to Active Call View.

NOTE If you'd like to continue talking while viewing another application, select **Spkr-phone** before you switch to the other application. If you're using a headset, you can skip this step.

Saving phone numbers

After you complete an outgoing call to a number that is not in your Contacts list, you are prompted to add the number to your Contacts list. You are also prompted to add new numbers from incoming calls with caller ID.

- To create a new contact entry for this number, select Create a New Contact and enter the contact's info.
- To add this number to an existing contact entry, select Add to a Contact, and then select the contact. The number appears in the first available phone number field for that contact.
- To decline adding this number, select Cancel.
- To disable the Add New Number prompt, check the **Don't ask me this again** box.

Answering a second call (call waiting)

When you are on a call, you can receive a second call. When the second call comes in, you hear a call waiting tone and the Call Waiting dialog box appears. You can do any of the following to handle the second call:

- To place the current call on hold and answer the new call, press **Send** or use the **5-way** ♦ to select **Answer**.
- To send the new call to voicemail, use the **5-way** (to select **Ignore**.
- To send the new call to voicemail and send the caller a text message, use the 5-way to select Ignore with Text.




NOTE When two calls are active and you press Power/End, you hang up both calls. To return to the first call, wait for the person on the second call to hang up.

Making a conference call

You can join two calls in a conference session, provided the service is available in your area. Please contact Verizon Wireless for more information. Additional charges may apply and minutes in your mobile account may be deducted for each call you place.

- 1. Place the first call and then use the **5-way** (to select **Hold**.
- 2. Select Add Call.
- 3. Enter the second phone number, and then press **Send** —.
- 4. Select **Yes** to place the call.
- 5. Use the **5-way** (to select **Conf**. This joins the two calls in a conference session.

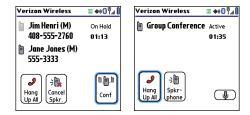

6. To end the conference, press **Power/End** • to end all the calls.



DEFINING FAVORITE BUTTONS

Your smartphone provides 70 favorite buttons for quick access to common tasks, including dialing a phone number (speed dial), opening an application, accessing a web page, or accessing voicemail.

Verizon Wireless may preset favorite buttons on your smartphone that are customized for their services. You can customize the remaining favorite buttons to perform any of the supported tasks.

/erizon Wireless 🍱 ቀ፥፡፡፡ ፻.ˌˌ		
4:13 pm 3/18/08		
🛭 Voicemail 1	a Contacts €	
Bluetooth	E ⊕Call Log	
#BAL	ℰ Web	
#MIN	™ Messaging	
#PMT	pTunes	
#DATA		
12345		

Creating a speed-dial favorite button

- 1. Press Phone 💽.
- 2. Use the **5-way** to select a blank favorite button.
- 3. Enter a label for the favorite:
 - If the entry is for an existing contact, select Lookup. Start
 entering the last name of the contact, and select the contact when
 it appears in the lookup list.
 - If the entry is for a new contact, enter the label, press Down ▼, and enter the number.
- 4. (Optional) Enter a **Quick Key**, which you can press and hold from the Phone application to instantly dial this speed-dial number.



5. (Optional) Select More, and then select advanced options:

Extra Digits: Defines additional digits to dial, such as a password or extension. To enter a one-second pause, insert a comma between digits. To add a longer pause, enter more commas.

Dial Extra Digits Automatically: Dials predefined extra digits immediately after dialing the phone number, when checked.

6. Select OK.

NOTE To edit a favorite, highlight the favorite, press Menu, and then select Edit Favorites Button from the Record menu.

USING A PHONE HEADSET

You can connect a phone headset for hands-free operation. If you need to use your phone while driving and this is permitted in your area, we recommend using a phone headset (wired stereo headset included) or a hands-free car kit (sold separately).

Using a wired headset

When using the headset that is included with your smartphone, you can press the headset button to perform any of the following tasks:

- Answer an incoming call
- Answer a call-waiting call
- Switch between two calls (if the second call is incoming)
- Pick up a call that is on hold
- Hang up all calls
- Join two calls in a conference (if the second call is outgoing)



Connecting to a Bluetooth hands-free device

Once you set up a partnership with a Bluetooth hands-free device, you can communicate with that device whenever it is turned on and within range. Bluetooth range is up to 30 feet in optimum environmental conditions. Performance and range may be reduced by physical obstacles, radio interference from nearby electronic equipment, and other factors.

NOTE Partnership is also know as *paired relationship*, *pairing*, *trusted device*, and *trusted pair*.

For a list of compatible hands-free devices, go to www.palm.com/treo755pverizon-support.

- Press Applications and select Bluetooth , or tap the Bluetooth icon in the title bar.
- 2. Select Bluetooth On.

NOTE The Bluetooth icon changes from gray to blue to let you know that Bluetooth technology is turned on.

3. (Optional) Enter a device name that identifies your smartphone when it is discovered by other Bluetooth devices.

NOTE Use the same device name for all your Bluetooth connections. If you change the device name, you need to re-create any partnerships you already created.



- 4. Prepare your hands-free device to accept a connection from another Bluetooth device. See the documentation that came with your hands-free device for instructions.
- 5. Select **Setup Devices**.

- 6. Select Hands-free Setup.
- Follow the onscreen instructions to create a partnership with the specific hands-free device. When prompted, enter a passkey.

[!] IMPORTANT Some hands-free devices have a predefined passkey. If your device has a predefined passkey, you can find it in the documentation for that device. Other devices provide a screen where you enter a passkey that you make up. In either case, you must use the same passkey on both your smartphone and your hands-free device.



We recommend that where possible, you make up a passkey of 16 alphanumeric characters (letters and numerals only) to improve the security of your smartphone. The longer the passkey, the more difficult it is for the passkey to be deciphered.

- 8. After you finish setting up the device, select **Done** to return to Trusted Devices View.
 - **NOTE** For some car kits, you need to initiate a Bluetooth connection from your smartphone to complete the partnership process. To do this, highlight the car kit in Trusted Devices View, press **Menu**, and then select **Connect**.
- (Optional) Enable advanced hands-free features by pressing the multifunction button (MFB) on the hands-free device.

You can tell the connection is successful when you see a light blue headset icon in the title bar of the Phone application. You can now use your smartphone with the Bluetooth hands-free device.

NOTE If you have both a Bluetooth headset and a car kit, the last one you connected becomes the active device. To switch between the headset and car kit, turn off the active device before you try to connect to the other device.

Customizing advanced settings for your hands-free device

You can set whether your hands-free device automatically answers calls, provided the device supports this feature.



- 1. Press Applications 📦 and select Prefs 💋 .
- 2. Select Hands-free.
- 3. Do one of the following:

To send all calls to your hands-free device: Check the Always route calls to Hands-Free box. Select the Auto answer pick list and select whether you want your hands-free device to automatically answer incoming calls and how quickly it answers.

To choose between the earpiece on your smartphone and your hands-free device on a call-by-call basis: Uncheck the Always route calls to Hands-Free box. When the phone rings, you can answer the call with your hands-free device by pressing the multifunction button on your hands-free device, or you can answer the call with your smartphone's earpiece (see "Receiving calls" on page 25).

4. Select Done.

CUSTOMIZING PHONE SETTINGS

Selecting ringtones

- 1. Press **Phone** .
- 2. Press **Menu** 🙃.
- 3. Select **Options**, and then select **Sound Preferences**.
- 4. Select the **Application** pick list and select **Ring Tones**.



- 5. Select the **Volume** pick list and select the volume level.
- Select the Vibrate pick list and select how you want your smartphone to vibrate upon an incoming call.
- 7. (Optional) Uncheck the **Escalate ring tone volume** box if you want the ring to play at the same volume level regardless of how long it rings. When this box is checked, the ring volume begins softly and then increases the longer it rings.
- 8. Select ringtones from the following pick lists:

Known Caller: An incoming call from someone in your Contacts or Favorites.

Unknown Caller: An incoming call from someone identified by caller ID who is not in your Contacts or Favorites.

Roaming: A special tone for incoming calls when you're outside your home mobile network. This tone overrides all other ringtones, unless it is set to No Sound.

9. Select Done.

NOTE You can also record sounds and use them as ringtones. Select **Manage** on the Sound & Alerts Preferences screen. To record a sound, select **New**. To play a sound, select it and press **Center** on the 5-way.

Selecting phone alert tones

- 1. Press Phone .
- 2. Press Menu 🙃.
- 3. Select Options, and then select Sound Preferences.
- 4. Select the **Application** pick list and select **Phone Alerts**.



Preferences

Application:

Phone Alerts

Voicemail Alert: ▼ Alert Waterfall Coverage in/out: ▼ On

Done New Manage... Tips

Volume: ▼ 4

Vibrate: ▼ When Sound Off

Signal Faded: ▼ Off

- 5. Select the **Volume** pick list and select the volume level.
- Select the Vibrate pick list and select how you want your smartphone to vibrate when an alert is received.
- 7. Select alert options from the following pick lists:

Voicemail Alert: Plays when you have a new voicemail message.

Coverage in/out: Plays when you enter or leave a coverage area.

Signal faded: Plays when the signal loses strength and a call is dropped.

8. Select Done.

Adjusting call volume

While a call is in progress, press the **Volume** button on the side of your smartphone to adjust the call volume.

Adjusting ringer volume

When a call is not in progress and music is not playing, press the **Volume** button on the side of your smartphone to adjust ringer volume, and then press the **Side** button to confirm your selection.

What are all those icons?

You can monitor the status of several items using icons in the title bar of the Phone application. For a complete list of the icons and what they mean, see the *User Guide*.



Contacts

Ha Call Log

(Bluetooth

Sound & Alerts

YOUR EMAIL

Your Palm[®] Treo[™] 755_P smartphone includes two email applications: the Wireless Sync application and the VersaMail[®] application. You can also access web-based email from your smartphone's web browser.

NOTE You must activate data services on your Verizon Wireless account before you can use email on your smartphone.

WHICH APPLICATION SHOULD I USE?

I want to	Use this app
Check free web mail, such as Hotmail, Gmail, or Yahoo!	Web browser
Check fee-based Internet mail, such as Yahoo! Mail Plus	Wireless Sync or VersaMail
Sync my email and organizer info with my company's Exchange server	Wireless Sync or VersaMail
Sync my email with my company's Domino server	Wireless Sync or VersaMail
Sync my email and organizer info with my company's Lotus Notes/Domino server	Wireless Sync
Check messages from multiple email addresses	VersaMail



I want to	Use this app
Connect to my company's Wireless Sync server	Wireless Sync
Access email on my smartphone, my computer, and the Verizon Wireless website	Wireless Sync
Use the Advanced Encryption Standard (AES) while sending and receiving messages	Wireless Sync

NOTE An email application is not an email provider. It works with an account from a provider to transfer messages to your smartphone.

THE WIRELESS SYNC APPLICATION

In addition to sending and receiving email messages, you can also use Wireless Sync to sync your email and other information when you're away from your computer.

The sections that follow cover how to enter your email account settings in the Wireless Sync application. To use the Wireless Sync application, you must subscribe to the Wireless Sync feature from Verizon Wireless (additional charges may apply). For more info on Wireless Sync and to learn how to send and receive mail, see the documentation at the following location: http://www.wirelesssync.vzw.com.

How do I get started?

 If you are setting up a personal email account, or if your corporate email account does not use a Microsoft Exchange Server or a Domino server, gather the following info, and then follow the steps in "Setting up Wireless Sync to work with Internet email" on page 42.

- Wireless Sync password (if you have one)
- Mobile phone number
- Email address and password
- Incoming mail server name
- Incoming mail server port number
- Mail protocol: POP or IMAP
- If your corporate email account uses a Microsoft Exchange Server or a Domino server, gather the following info, and then follow the steps in "Setting up Wireless Sync to work with corporate email" on page 44.
 - Wireless Sync password (if you have one)
 - Mobile phone number
 - Email address and password
- 3. If your corporate email account uses a Wireless Sync server which connects to a Microsoft Exchange Server or a Domino server, gather the following info, and then follow the steps in "Setting up Wireless Sync to work with a corporate Wireless Sync server" on page 46.
 - The URL for the Wireless Sync server
 - Your corporate login and password

Setting up Wireless Sync to work with Internet email

In the Wireless Sync application, all personal email accounts, such as Earthlink, AOL, or Yahoo! Mail Plus, are considered Internet email accounts. In addition, any corporate email account that does not use a Microsoft Exchange or Domino server is referred to as an Internet email account.

- 2. Select **Start** to download the Wireless Sync software to your smartphone. (The download takes a few minutes.)
- When asked if your company has a sync server, leave the box unchecked, and then select Next.
- 4. Select **Yes**, **No**, or **Forgot**, to indicate whether you have a Wireless Sync password. If you select No, your smartphone's web browser opens so you can create an account. If you select Forgot, Verizon Wireless sends a temporary password to your smartphone.
- 5. Set the following Account Setup info, and then select **Next**:

Mobile number: Enter your smartphone's phone number, if it is not already filled in.

Password: Enter the password for your Wireless Sync account.

Read Terms & Conditions: Select this button to read about your Wireless Sync account.

I agree to the terms & conditions: Check the box to indicate that you agree to the terms and conditions. You cannot continue unless you check this box.

 $\textbf{NOTE} \quad \text{You are prompted to scribble on the screen to create a random number for encryption}.$

6. Set the following Account Setup info, and then select Next:

Confirm home time zone: Select the pick list and select the time zone where you live.

Enable weather info for my ZIP code: Enter the ZIP code where you live, so that you can receive local weather reports.

- 7. Select **OK** to continue.
- 8. Set the following Email Setup info, and then select **Next**:

Set up Internet email: Select this setting to set up Wireless Sync to work with your existing Internet email account.

Email Address: Enter the email address you want Wireless Sync to access.

Password: Enter the password you use to access this email address.

9. If Wireless Sync recognizes your mail settings, the first sync begins and you are done with the setup process.

If Wireless Sync does not recognize your mail settings, enter the following information, and then select **Next**:

Server name: Enter the name of your incoming mail server, such as mail.myisp.com.

Port: Enter the port number for your incoming mail server, such as 110 (POP) or 143 (IMAP).

POP: If you are connecting to a POP server, check the POP box. If you are connecting to an IMAP server, leave this box empty. If you are not sure which type of server you're connecting to, contact your email provider.







Leave messages on server: Check this box if you want to leave a copy of your messages on the mail server after you download them to your smartphone. If you want to delete the messages from your mail server after downloading them to your smartphone, leave this box empty.

- 10. When the Congratulations message appears, select **Done**.
- 11. During the first sync you are prompted to select one of the following:

Refresh: Replaces Calendar and Contacts on the device with information on the server. (Not recommended for POP and IMAP users.)

Merge: Merges items on the device with items on the server.

The first sync can take several minutes; once complete, Wireless Sync is ready to keep you up-to-date.

Setting up Wireless Sync to work with corporate email

If your company uses a Microsoft Exchange Server or a Domino server, follow these steps to set up your email account settings in the Wireless Sync application. If your company uses a different type of mail server, see "Setting up Wireless Sync to work with Internet email" on page 42 for instructions.

- 1. Press Wireless Sync .
- Select Start to download the Wireless Sync software to your smartphone. (The download takes a few minutes.)
- When asked if your company has a sync server, leave the Wireless Sync server box empty, and then select Next

- 4. Select **Yes**, **No**, or **Forgot**, to indicate whether you have a Wireless Sync password. If you select No, your smartphone's web browser opens and you are taken through a series of steps to create an account. If you select Forgot, Verizon Wireless sends a temporary password to your smartphone.
- 5. Set the following Account Setup info, and then select **Next**:

Mobile number: Enter your smartphone's phone number, if it is not already filled in.

Password: Enter the password for your Wireless Sync account.

Read Terms & Conditions: Select this button to read about your Wireless Sync account.

I agree to the terms & conditions: Check the box to indicate that you agree to the terms and conditions. You cannot continue unless you check this box.

NOTE You are prompted to scribble on the screen to create a random number for encryption.

6. Set the following Account Setup info, and then select **Next**:

Confirm home time zone: Select the pick list and select the time zone where you live.

Enable weather info for my ZIP code: Enter the ZIP code where you live, so that you can receive local weather reports.

7. Set the following Email Setup info, and then select **Next**:

Set up Exchange or Domino email: Select this setting to set up Wireless Sync to work with your corporate email account.

Email Address: Enter the email address you want Wireless Sync to access.



- 8. When the Congratulations message appears, select **Done**.
- On your computer, go to <u>www.wirelesssync.vzw.com/monitor</u> to install the software that lets Wireless Sync work with your server.
- 10. During the first sync you are prompted to select one of the following:

Refresh: Replaces Calendar and Contacts on the device with information on the server.

Merge: Merges items on your smartphone with items on the server.

The first sync can take several minutes; once complete, Wireless Sync is ready to keep you up-to-date.

Setting up Wireless Sync to work with a corporate Wireless Sync server

If your company uses a Wireless Sync server to connect to your Microsoft Exchange Server or a Domino server, follow these steps to set up your email account settings in the Wireless Sync application.

- Select Start to download the Wireless Sync software to your smartphone. (The download takes a few minutes.)
- 3. Check the box asking if your company has a Wireless Sync server, and then select **Next**.
- 4. Enter the URL for your company's Wireless Sync server, and then select **Next**.
- Select Yes or No to indicate whether you have a Wireless Sync password. If you select No, your smartphone's web browser opens and you are taken through a series of steps to create an account.

6. Set the following Account Setup info, and then select Next:

Mobile number: Enter your corporate login in this field. This may be your username or may include your corporate domain information. Contact your Wireless Sync administrator for more information.

Password: Enter the corporate password.

Read Terms & Conditions: Select this button to read about your Wireless Sync account.

I agree to the terms & conditions: Check the box to indicate that you agree to the terms and conditions. You cannot continue unless you check this box.

7. Set the following Account Setup info, and then select **Next**:

Confirm home time zone: Select the pick list and select the time zone where you live.

Enable weather info for my ZIP code: Enter the ZIP code where you live, so that you can receive local weather reports.

- 8. When the Congratulations message appears, select **Done**.
- 9. During the first sync you are prompted to select one of the following:

Refresh: Replaces Calendar and Contacts on your smartphone with information on the server.

Merge: Merges items on your smartphone with items on the server.

The first sync can take several minutes; once complete, Wireless Sync is ready to keep you up-to-date.

THE VERSAMAIL® APPLICATION

Before you can use VersaMail, you need to enter your email account settings. If you have multiple email accounts, you must enter settings for each email account.

After you enter your email account settings, see the *User Guide for the VersaMail Application* at www.palm.com/mypalm/755pverizon to find information on sending and receiving messages and customizing your VersaMail application settings.

How do I get started?

- Download the VersaMail application from <u>www.palm.com/mypalm/755pverizon-bonus</u> and install it on your smartphone and your computer. See "Installing bonus software from My Palm on your computer" on page 85 for details.
- 2. If you already use the VersaMail application on a Palm OS[®] device, and you want to transfer those settings to your new smartphone, see the *User Guide for the VersaMail Application* for upgrade information.
- 3. If you're entering settings for an email account on a Microsoft Exchange ActiveSync® server, a Lotus Notes server, or a Microsoft MAPI server, see the *User Guide for the VersaMail Application* for setup steps.
- 4. If your email provider is listed in the following table, then skip to "Setting up VersaMail to work with common providers" on page 50.

AOL	Concentric	NetZero
Apple.Mac	Covad	RCN
AT&T Global	Cox Central	SBC/PacBell
AT&T Worldnet	Cox East	SBC/Prodigy
BellSouth	Cox West	Speakeasy
Cablevision	EarthLink	USA.net
Charter	Gmail	Verizon DSL
Comcast	Juno	Yahoo! Mail Plus (fee-
CompuServe	Mail.com	based accounts only)

- 5. If your email provider's name is not listed, then you need to obtain the following info from your system administrator or ISP, and then skip to "Setting up VersaMail to work with other providers" on page 50:
 - Mail protocol: POP or IMAP
 - Incoming and outgoing mail server names, such as mail.myisp.com
 - Incoming and outgoing mail server port numbers, such as 110 (incoming POP), 143 (incoming IMAP), or 25 (outgoing POP or IMAP)
 - (If necessary) Security settings: APOP, ESMTP, SSL

NOTE The correct protocol, server, and security settings are required for VersaMail to be able to send and receive email for your account. Your email provider can easily provide these settings. You may be able to find this account setup info on your email provider's website.







Setting up VersaMail to work with common providers

- 1. Press **Applications** and select **Email**
- 2. When prompted to select an initial setup option, select **Continue**.

NOTE If you are not prompted to select a setup option and the Inbox appears instead, press Menu, select Accounts, select Account Setup, and then select New.

- In the Account Name field, enter a descriptive name, such as Work Email.
- Select the Mail Service pick list, and then select your email provider, such as Earthlink. Select Next.
- 5. Enter the username for your email account. Your username appears before the @ symbol in your email address.
- Select the Password box, enter your email account password, select OK, and then select Next.
- 7. Select **Next**, and then select **Done**.

Setting up VersaMail to work with other providers

- 2. When prompted to select an initial setup option, select **Continue**.

NOTE If you are not prompted to select a setup option and the Inbox appears instead, press **Menu**, select **Accounts**, select **Account Setup**, and then select **New**.



- In the Account Name field, enter a descriptive name, such as Work Email.
- 4. Select the **Mail Service** pick list, and then select **Other**.
- Select the **Protocol** pick list, and then select **POP** or **IMAP** (based on the info you got from your system administrator or ISP). Select **Next**.
- Choose an account name (e.g. "My Mail") and select settings.

 Recount Name: Work Email

 Mail Service: ▼ Other

 Protocol: ▼ POP
- 6. Enter the username for your email account. Your username appears before the @ symbol in your email address.
- Select the Password box, enter your email account password, select OK, and then select Next.
- 8. Enter your email address and the names of the incoming and outgoing mail servers, and then select **Next**.
- If your system administrator or ISP provided port numbers or security settings, select Advanced, and then enter those settings.
- 10. Select Done.



YOUR MESSAGES AND WEB BROWSER

MESSAGING

You can use the Messaging application to exchange brief text messages (SMS) and multimedia messages (MMS) with other devices and email addresses that support these forms of messaging. Before you use your smartphone to send or receive messages, refer to your service plan for pricing and availability of messaging services.

NOTE Make sure your phone is turned on (see "Turning your phone on and off" on page 20).

Creating and sending a text message

- Press Option + Wireless Sync ■.
- 2. Select New.
- 3. Select the To field to address the message:
 - Press Center _____. If the recipient's name appears in the list of recent addresses, select it from the list.
 - If the recipient is in your Contacts list, enter the first initial and last name (no spaces), and then select the recipient's phone number or email address, depending on where you want to send the message.
 - If the recipient's name isn't in the list of recent addresses or your Contacts list, enter the mobile number, email address, or a Verizon Wireless alias.
- Enter your message or select QuickText is to insert predefined phrases. To insert emoticons, select .



- 5. (Optional) Press **Menu** , and then select **High Priority** from the **Compose** menu to mark the message as urgent.
- 6. Select Send.

NOTE If you see numbers when you expect to see letters (or the other way around), you need to turn Option Lock on by pressing **Option** twice or turn it off by pressing **Option** once.

Creating and sending a multimedia message

Multimedia messages consist of text, photos, videos, and sounds presented as one or more slides. You can include any of the following items:

Item	Supported File Types
Pictures	JPEG, GIF, BMP
Videos	MPEG4, 3GP2
Ringtones	MIDI
Sound clips	WAV, QCELP

- 1. Press Option + Wireless Sync ■.
- 2. Select New.
- 3. Select Add Media.

- 4. Select the **To** field to address the message with up to 10 addresses:
 - Press Center ____. If the recipient's name appears in the list of recent addresses, select it from the list.
 - If the recipient is in your Contacts list, enter the first initial and last name (no spaces), and then select the recipient's phone number or email address.
 - If the recipient's name is not in the list of recent addresses or your Contacts list, enter the mobile number, email address, or alias.
 - If you want to upload a picture or video to your Verizon Wireless PIX Place account, press
 Center , and then select PixPlace.
- 5. Enter a subject.
- 6. Select the image placeholder, and then select one of the following:

Attach image: Insert one or more photos or videos from your smartphone or an expansion card (sold separately).

Take new picture: Take a picture with the built-in camera and add it to the message (camera version only).

Take new video: Capture a video with the built-in camcorder and add it to the message (camera version only).



7. (Optional) Select **sound** (S), and then select one of the following:

Record new: Record a sound clip of up to 1 minute.

Attach voice memo: Select a memo you recorded in the Voice Memo application.

Attach ringtone: Select a ringtone.

- 8. Enter a text message or caption.
- 9. Select Add slide to insert additional slides.
- 10. (Optional) Select **Preview** to view the message as the recipient will see it.
- 11. Select Send.

Receiving messages

When your phone is turned on and is in an area of wireless coverage, you automatically receive new text messages. For multimedia messages, you can set your smartphone to automatically download new messages or to notify you that a message is ready to be downloaded; see the *User Guide* for details.



The new message alert may include any of the following buttons:

OK: Dismisses the alert and places the message in your Inbox.

Reply: Opens the Chat View, where you can reply with a text message. To send an MMS reply, select Add from the Chat View.

Call Back: Dials the sender's phone number.

Go To Msg: Opens the message so you can view its full contents.

Delete: Removes the message from your smartphone.

NOTE You can send and receive text messages even while you are on a phone call. This is easiest when using a hands-free headset or the speakerphone.

Viewing/playing a multimedia message

- 1. Press **Option** + **Wireless Sync** ■.
- 2. Select the message you want to view.
- If there are sounds or multiple slides, playback begins immediately.
- 4. Do any of the following:
 - Use the onscreen controls to scroll to other slides and messages.
 - To play a sound, select the sound \(\bigsigma \) icon.
 - To save a sound, press Menu and select Save Sound from the Message menu.



Pu II

Message 8 of 8

To: 408-555-4659

Subject:Sunset at Golden Gate

1 You've gotto be here to

Done Respond Delete Play

enjoy this.

Saudia clip

From: 408-555-4555 Date: 1/6/06 4:24 pm



- To save a picture, press Menu and select Save Picture from the Message menu.
 You can access saved pictures later by pressing Applications and selecting
 Pics&Videos and selecting
- To save a calendar or contact entry, select it. You can access saved entries later by pressing Applications and selecting Calendar or Contacts p, depending on the type of entry you saved.
- To select the text, position the cursor in the text area, and then press Center .
- To stop playback of a message, select Play/Stop.
- To view message details, press Menu
 and select Message Details from the Message menu.

5. Select **OK**.

Chatting with Messaging

When you exchange more than one message with a single contact, the messages you exchange with that person are grouped into a chat session. When you select a chat session from your message list, the upper part of the Chat view displays all messages you've exchanged with this contact, and the lower part provides an entry area.

You can carry on multiple chats at the same time and easily switch between them, using the pick list at the top of the screen.



- 1. Press Option + Wireless Sync .
- 2. Do one of the following:

Start a new chat: Select a message and reply to it.

Continue an existing chat: Select a message with the **chat** \bigcirc icon.

- 3. Enter your message.
- 4. Select Send.

| Triend | Pia | Display | Display | Triend | Pia | Display | Display | Triend | Pia | Display

WEB BROWSER

The web browser on your smartphone provides quick and easy access to web pages. You can view most sites you use on your computer, including those with security and advanced features, such as JavaScript and frames. To browse the web, you must activate data services from Verizon Wireless

Viewing a web page

- Make sure your phone is turned on (see "Turning your phone on and off" on page 20).
- Press Phone and confirm that data services are available.
 You should see either the NationalAccess ix icon or the
 BroadbandAccess in icon in the title bar.

If you do not see a NationalAccess or BroadbandAccess icon, data services are not available in your current location and you cannot connect to the Internet.



- 3. Press Applications 😰 and select Web 🔉 .
- Enter a web page address (URL) in the Address Bar and select Go. If you browse to a secure web page, a lock ☐ appears in the Address Bar.
- 5. Do any of the following to navigate within the web page:

View a page in wide layout format (as on your computer): Press **Menu** (as, select **Options**, and then select **Wide Page Mode**.

Scroll through the page: In Optimized Mode (the default format which is optimized for your smartphone screen), press Up ▲ or Down ▼. In Wide Page Mode, press Up ▲, Down ▼, Left ◄, or Right ▶ to scroll in all directions.

Submit a form: Enter the info and then select the onscreen button to submit the form. If the form doesn't have an onscreen button, press **Return** \bigcirc .

6. Use the **5-way** (to access any of the following icons in the title bar:



Goes to your home page.



Opens a dialog box where you can enter a web address you want to go to or view a list of recently viewed web pages.



Goes to the previous web page.





Goes to the next web page.



Refreshes the page with the latest content from the Internet.



Opens a list where you can select Fast Mode (no images or style sheets) or Normal Mode (with images and style sheets).

NOTE To quickly jump to the title bar from anywhere on a web page, press **Space** to go to the Address Bar, and then press **Up** on the 5-way.

Creating a bookmark

With bookmarks you can instantly access a web page without entering the address every time. The web browser can store up to 100 bookmarks or saved pages, allowing you to open your favorite web pages quickly. Note that a bookmark is different from a favorite (see "Defining favorite buttons" on page 32).

- 1. Go to the page you want to bookmark.
- 2. Press Menu 🙃.
- 3. Select Add Bookmark from the Page menu.
- 4. (Optional) Change the entries in the **Name** and **Description** fields.
- 5. Select **OK**, and then select **OK** again.



Downloading files from a web page

The web browser lets you download files that are recognized by one of the applications on your smartphone. When you download a file, you can open it in the application that recognizes the file. You can download files in many popular formats.

Item	Supported File Types
Pictures	JPEG, WBMP, GIF
Videos	MP4, 3G2, ASF
Ringtones	MIDI, AAC
Music	MP3

- 1. Go to the page with the link to the file you want to download.
- 2. Press **Left** ◀ or **Right** ▶ to highlight the link to the file, and then press **Center** ...
- 3. If prompted, select what you want to do with the file: Play, Save To Device, or Save To Card.
- 4. Select Yes.

Streaming files from a web page

The web browser lets you stream files that are recognized by one of the applications on your smartphone. For example, you can choose to play music and video files in many popular formats (MP3, AAC, WMA, WMV).

1. When the web browser recognizes streamed content on a web page, it displays a play icon. To view or listen to the streamed content, select **play** .







- 2. Once streaming begins, playback starts automatically. Use the following controls when viewing or listening:
 - Select
 ☐ to return to the web page containing the streamed content.
 - Select or press Center to pause playback of a prerecorded file.
 - Select O or press Center to resume playback after pausing.
 - A few seconds after playback begins, the toolbar is hidden and you can view the content on the full screen. Press Up ▲ or Down ▼ to display the toolbar; press Up ▲ or Down ▼ again to hide the toolbar again.
 - Press the Volume button on the side of your smartphone to adjust the volume.

CONNECTIONS WITH BLUETOOTH® DEVICES

With your smartphone's built-in Bluetooth® wireless technology, you can connect to a number of Bluetooth devices, such as a headset, car kit, printer, or GPS receiver, as well as to other smartphones and handhelds that are equipped with Bluetooth wireless technology. If your computer is enabled with Bluetooth wireless technology, you can also synchronize wirelessly or use your phone to connect your computer to the Internet.

You can create a list of Bluetooth devices that you trust to communicate with your smartphone. When communicating with trusted devices, your smartphone skips the discovery process and creates a secure link as long as the device is within range. Bluetooth range is up to 30 feet in optimum environmental conditions. Performance and range can be reduced by physical obstacles, radio interference from nearby electronic equipment, and other factors.

The following steps explain how to connect devices like a friend's handheld or smartphone and have it added to your Trusted Devices list. If you want to connect to a hands-free headset or car kit, see "Connecting to a Bluetooth hands-free device" on page 34.

- 1. Press Applications 🔊 and select Bluetooth 🚯.
- Select Bluetooth On.
- 3. (Optional) Enter a device name that identifies your smartphone when it is discovered by other Bluetooth devices.

NOTE Use the same device name for all your Bluetooth connections. If you change the device name, you need to re-create any partnerships you already created.

- 4. Select Setup Devices.
- 5. Select Trusted Devices.
- Select Add Device. The Discovery icon appears, indicating that the discovery process is active.
- 7. Select the **Show** pick list and select **Nearby devices**.
- 8. If the device you want to add doesn't appear on the Discovery Results list, make sure that the other device is ready to receive a connection request (see the device's documentation), and then select **Find More** on your smartphone to search again.





- 9. Enter the same passkey on your smartphone and on the Bluetooth device, and select **0K**.
- [!] IMPORTANT Some hands-free devices have a predefined passkey. If your device has a predefined passkey, you can find it in the documentation for that device. Other devices provide a screen where you enter a passkey that you make



up. In either case, you must use the same passkey on both your smartphone and your hands-free device. We recommend that where possible, you make up a passkey of 16 alphanumeric characters (letters and numerals only) to improve the security of your smartphone. The longer the passkey, the more difficult it is for the passkey to be deciphered.

10. Select Done.

YOUR PHOTOS, VIDEOS, AND MUSIC

CAMERA AND CAMCORDER

Your Palm® Treo™ 755_P smartphone comes with an easy-to-use, built-in, 1.3-megapixel camera with 2x digital zoom (camera version only). You can use the camera to take and view pictures and videos and send them to your friends and family. If your smartphone doesn't have a built-in camera, you can still receive and view pictures and videos, send pictures and videos to other people as email attachments or multimedia messages (MMS), and use pictures to personalize your smartphone (such as wallpaper or picture caller ID; see "Adding a contact" on page 75).

Taking a picture

- 1. Press Applications 📦 and select Camera 🧆.
- 2. By default, the Camera application stores pictures you take in the Palm album on your smartphone. If you have an expansion card (sold separately) inserted in your smartphone's expansion card slot, the Camera application creates a Palm album on the card and store pictures there. To store the picture in a different location, select the album pick list in the lower-right corner of the screen, and then do one of the following:
 - : Stores the picture in the selected album. The storage location is based on the location of the album (smartphone or expansion card).
 - **New Albums:** Opens a dialog box where you can enter an album name and select the storage location (smartphone or expansion card).



- 4. Point the lens on the back of your smartphone at the subject you want to photograph.
- 5. Press **Center** to capture the picture.
- 6. Select any of the following:



Saves the picture in the location you selected in step 2



Deletes the picture



Opens an MMS message, so you can send the picture to a phone number or email address that supports picture messages



Lets you add an audio caption

Recording a video

- 1. Press Applications 📵 and select Camcorder 🥶.
- 2. By default, the Camcorder application stores videos you record in the Palm album on your smartphone. If you have an expansion card (sold separately) inserted in your smartphone's expansion card slot, the Camcorder application creates a Palm album on the card and store videos there. To store the video in a different location, select the album pick list in the lower-right corner of the screen, and then do one of the following:
 - **<Album name>:** Stores the video in the selected album. The storage location is based on the location of the album (smartphone or expansion card).

New Albums: Opens a dialog box where you can enter an album name and select the storage location (smartphone or expansion card).

- 3. Adjust the position of your smartphone until you see the subject you want to record on the screen.
- 4. Press **Center** to start recording.
- 5. After you finish recording, press **Center** again to stop.
- 6. Select any of the following:



Plays the video, so you can review it



Deletes the video

Opens an MMS message, so you can send the video to a phone number or an email address that supports video messages

Opens a dialog box where you can adjust the volume during playback

NOTE The video recording screen displays the approximate recording time you have left based on the space available on your smartphone or expansion card. Actual recording time may vary depending on how fast you are moving, how many colors you are recording, and so on.







PICS&VIDEOS

Viewing a picture

In addition to viewing the pictures you capture with the built-in camera, you can view pictures captured on many popular digital cameras or downloaded from the Internet. Your smartphone supports the JPG, TIF, BMP, and GIF picture formats.

- 1. Press Applications 🔊 and select Pics&Videos 🥌.
- 2. Select the album that contains the picture you want to see.
- 3. Select the picture you want to view.
- 4. Press **Right** ▶ or **Left** ◀ to scroll to the next item in the album.
- 5. If the picture has an audio caption, select \bigcirc to hear it.
- 6. Tap the picture or press **Center** to return to the Thumbnail View.

Viewing a video

In addition to viewing the videos you capture with the built-in camera, you can view videos captured on many popular digital cameras. Your smartphone supports the 3GP, 3G2 (MPEG-4 video + QCELP audio + .3g2 file type), MP4, MPG, M4V, ASF (with MPEG-4 and IMA-ADPCM audio), and AVI (with MJPEG video and PCM audio) video file types.

- 1. Press Applications 🕑 and select Pics&Videos 📳.
- 2. Select the album that contains the video you want to view.

- 3. Select the video you want to view.

NOTE To adjust the volume during playback, press the **Volume** button on the side of your smartphone. You can also press **Space** to pause and resume playback.

5. Tap the video or press **Center** to return to the Thumbnail View.

Sending pictures or videos

You can send pictures or videos to other devices or to an email address.

- From the Album list, select the album that contains the item(s) you want to send.
- 2. Select in the lower-right corner of the screen.
- 3. Select the pictures or videos to send, or select **Select All** to send the entire album. (A + sign appears next to selected items.)
- 4. Select Share.
- 5. Enter any text you want to add to the message.
- 6. Address and send the message (see "Creating and sending a multimedia message" on page 53 for details).







Saving a picture as wallpaper

You can select a picture to use as wallpaper for the Main View in the Phone application.

- 1. Open the picture you want to save as wallpaper.
- 2. Press Menu 🙃.
- 3. Select Options, and then select Save as Wallpaper.
- 4. Confirm by selecting Yes, or decline by selecting No.

POCKET TUNES™

You can listen to music through the speaker on the back of your smartphone or through the included stereo headphone. To listen to music on your smartphone, you need to convert the music files into MP3 format using Windows Media Player (Windows computers) or iTunes (Mac computers), and then transfer the music files to your smartphone or an expansion card (sold separately). After you transfer the music files, you can play them using the Pocket Tunes application on your smartphone.


[!] IMPORTANT If you are transferring files from a Mac computer, you need an expansion card to listen to music on your smartphone. You cannot transfer MP3 files from your Mac directly onto your smartphone.

Setting up Windows Media Player for MP3

The version of Pocket Tunes that is included with your smartphone is compatible Windows Media Player version 9 and version 10; it is not compatible with Windows Media Player version 11.

NOTE For information on using your smartphone and desktop software with Windows Vista, visit www.palm.com/windowsvista.

- 1. Connect your smartphone to your computer with the sync cable.
- 2. Press Applications and select pTunes 0.
- On your computer, open Windows Media Player, and then click the full-screen icon in the upper-right corner to maximize the window.
- 4. Click Tools, and then click Options.
- 5. Click the Rip Music tab, click the Format pick list, and then select mp3. Click OK.
- Click Tools, and then click Options.
- 7. Click the **Devices** tab, select **Palm Handheld** from the Devices list, and then click **Properties**.

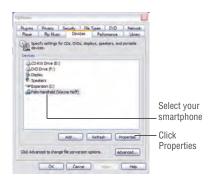

 Click the Quality tab, uncheck the Convert files as required by this handheld (recommended) box. Click Apply.





9. Click **OK**, and then click **OK** again.

Setting up iTunes for MP3

On a Mac, use iTunes (included with OS X) to convert music from a CD to MP3 format. For more information on using the iTunes software, see the documentation that came with your Mac.

- 1. On your Mac, open iTunes.
- 2. Select Preferences.
- 3. Click the **Advanced** button at the top of the window, and then click **Importing**.
- 4. Click the Import Using pop-up menu and select MP3 Encoder.
- 5. (Optional) Click the **Setting** pop-up menu and select **Good Quality**.

Transferring MP3 files from your computer

If your MP3 files are already on your computer's hard drive, you need to transfer them to your smartphone to listen to them on your smartphone.

[!] IMPORTANT You must synchronize your smartphone with your computer at least once before you can transfer MP3 files from your computer.

- 1. Connect your smartphone to your computer with the USB sync cable.
- 2. On your smartphone, press **Applications** and select **pTunes O**.
- 3. If you are using a Mac computer, insert an **expansion card** into your smartphone. This step is optional if you are using a Windows computer.
- 4. Do one of the following:

Windows: Open Windows Media Player on your computer. Select the **Sync** tab, and then select **Palm Handheld** from the drop-down list. Select **Start Sync**. The files are transferred to your smartphone.



Mac: Drag and drop the MP3 files onto the **Send To Handheld** droplet in the Palm folder. Select your device name, the file name, and the destination (card). Click **OK**. Synchronize your smartphone with your computer. Be patient; transferring music to an expansion card can take several minutes.

NOTE You can also use a card reader accessory (sold separately) to transfer MP3 files from your computer to your expansion card. Create a **Music_Audio** folder in the root directory of the card, and store your MP3 files in this folder.








Listening to music on your smartphone

- 1. Press **Applications** and select **pTunes** .
- 2. Do any of the following:
 - Plays or resumes playback of the current song
 - Plays the next song
 - Plays the previous song
 - Opens a list so you can select a different song to play
 - Pauses playback

NOTE To adjust the volume during playback, press the **Volume** button on the side of your smartphone. You can also press **Space** to pause and resume playback, as well as use the **5-way** to navigate among songs or pause and resume playback.

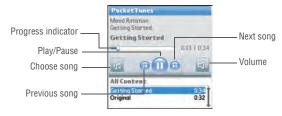

NOTE If a call comes in when you're listening to music, you can take the call and the music pauses automatically. After you finish the call, the music starts again.

YOUR CONTACTS, CALENDAR, AND TASKS

This section introduces you to a few of the applications you can use to stay organized. To learn about the other organizer applications on your smartphone, such as Memos, see the *User Guide*.

CONTACTS

Adding a contact

NOTE If you have several contacts to enter, it's more efficient to use the included Palm® Desktop software or Microsoft Outlook® (sold separately) on your computer and then synchronize your Palm® Treo™ 755P smartphone with your computer. For more information, see "Synchronizing information—basics" on page 9.

- 1. Press Phone .
- Select the Contacts favorite button.
- 3. Select New Contact.
- Use the 5-way to move between fields as you enter information
- 5. (Optional) Do any of the following:

Add a caller ID photo: Select the Picture box, and then do one of the following:

- Select Camera to take a picture and add it to this contact when you save the picture (camera version only).
- Select **Photos** to add an existing picture to this contact.





Add a caller ID ringtone: Select the **Ringtone** pick list and select a ringtone from the list to give incoming calls from this contact a distinctive ring.

Place the entry in a category or mark it private: Select **Details**. (See the *User Guide* for more info.)

Add a note to an entry: Select Note .

Display additional fields for this contact: Select Plus ●.

6. After you enter all the information, select **Done**.

Viewing or changing contact information

- In the Contacts list, begin entering one of the following for the contact you want to view or edit:
 - First name (JOH for John)
 - Last name (SMI for Smith)
 - First initial and last name (JSM for John Smith)
- 2. Select the name of the entry you want to open.
- 3. Select Edit.
- 4. Make changes to the entry as necessary, and then select **Done**.

Defining your business card

- 1. Create a new contact and enter your own business card info.
- 2. Open the contact entry containing your business card info.
- 3. Press Menu 🙃.
- 4. Select **Business Card** from the **Record** menu, and then select **OK**.

NOTE After you define your business card, you can beam it to other Palm OS® devices. In any Phone view or the Contacts application, open the **Record** menu and select **Beam Business Card**.

CALENDAR

Displaying your calendar

■ Press **Calendar** (repeatedly to cycle through the various views:

Agenda View: Shows your daily schedule and any items on your Tasks list that are overdue or due today. If there's room, Agenda View also shows your schedule for the next dates that have events scheduled.

Day View: Shows your daily schedule one day at a time.

Week View: Shows your schedule for an entire week. The time frames are based on the Start Time and End Time settings in Calendar Preferences.

2:00 3:00 4:00 5:00 6:00

Month View: Shows your schedule for a whole month.

- From any Calendar view, open the Options menu and select Year View to view a calendar for an entire year.
- From any Calendar view (except Agenda View), use the **5-way** to move to another day, week, month, or year (based on the current view).
- From any Calendar View (except Agenda View), select Go To, and then select a date from the calendar.

Creating an event

NOTE If you have several appointments to enter, it's more efficient to use the included Palm Desktop software or Microsoft Outlook (sold separately) on your computer and then synchronize the info on your smartphone with the info on your computer. For more information, see "Synchronizing information—basics" on page 9.

- 1. Press **Calendar** and until Day View appears.
- 2. Press Left

 or Right


 to select the desired day.
- 3. Using the keyboard, enter a starting hour and minute for the event. For example, enter 545 for 5:45. (Remember to press **Option** before entering numbers.)
- Select the End Time box and enter the ending hour and minute for the event.
- (Optional) To assign a time zone to the event, select the Time Zone pick list and select a city in the time zone you want.
- 6. Select OK.
- 7. Enter a description for the event.



NOTE To automatically assign a time zone to your events, open the **Options** menu, select **Preferences**, and check the **New events use time zones** box. All your new events will be assigned to your local time zone (existing events aren't affected), and you can change the time zone setting for individual events.

Adding an alarm to an event

- 1. In Calendar, select the event.
- Select **Details**.
- Check the Alarm box and select the number of minutes, hours, or days before the event you would like to receive the alarm.
- 4. Select OK.

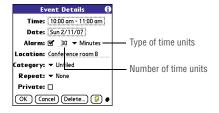




Scheduling a repeating event

- 1. Create an event, and then select it.
- Select **Details**.
- Select the Repeat pick list, and then select a repeat interval. If the interval you need doesn't appear on the list, select Other to define a custom interval.
- 4. Select OK.



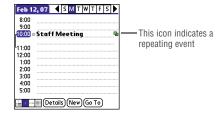

TASKS

Adding a task

- 1. Press Applications 😰 and select Tasks ቆ .
- 2. Select New to create a new task.
- 3. Enter a description of the task. The text can be longer than one line.

(Optional) To enter details for a task, select the task description, and then select **Details**. Set any of the following:

Priority: Select the priority number for this task (1 is most important). Later you can arrange your tasks based on the importance of each task.

Category: Assign the task to a specific category.

Due Date: Select the **Due Date** pick list and select a due date for the

task.

Alarm: Set an alarm for this task.

Repeat: Indicate whether the task occurs at regular intervals and how often it repeats. When you check off a repeating task, the next instance of this task automatically appears in your task list.

Private: Check this box to mark this task private. See the *User Guide* for additional information.

🕞: Select this button to enter additional text that you want to associate with the task.

5. Select **OK**.





YOUR DOCUMENTS AND MEMOS

DOCUMENTS TO GO® PROFESSIONAL AND THE DOCUMENTS APPLICATION

With the Documents application on your smartphone, you can take your important office info with you. You can create, view, and edit Microsoft® Word and Excel® files directly on your smartphone. You can also view and manage PowerPoint® and PDF files. For example, you can open email attachments, files you download with the web browser, and files stored on an expansion card (sold separately)—as long as the files are in a supported format.

NOTE The version of Documents To Go® that comes with your smartphone does not support Microsoft Office 2007. To access Office 2007 files on your smartphone, you must save the files in Office 2003 format. For information about an upgrade that supports Office 2007, go to **www.dataviz.com/office2007** (additional fees may apply).

Here are a few more examples of what you can do with Documents:

- Send and receive email attachments in Word, Excel, PowerPoint, and Acrobat[®] file formats (DOC, XLS, PPT, and PDF).
- View Word, Excel, PowerPoint, and Acrobat files (DOC, XLS, PPT, and PDF).
- Create or edit a Word-compatible document or Excel-compatible spreadsheet on your smartphone, and then save it in the native DOC or XLS format.

NOTE The Documents application does not support some editing functions, such as multiple font sizes and spell-checking.

Go to www.palm.com/mypalm/755pverizon-bonus and install Documents To Go desktop software. It enables you to synchronize Microsoft Office files so that changes you make to these files show up on both your smartphone and your computer. You can save files in their native Office format or make use of the optimized Documents To Go formats.

VOICE MEMO

Voice Memo provides a place for you to record and play back notes and other important thoughts directly on your smartphone. Voice memos do not transfer to your computer during synchronization.

Creating a voice memo

- 1. Press Applications is and select Voice Memo .
- 2. Press the **Side** button on your smartphone. Face your smartphone and begin speaking.
- After you finish recording, press the **Side** button again. The memo is automatically saved to your smartphone.
- 4. (Optional) Press **Menu**, select **Rename Memo** from the **Voice Memo** menu, and then enter a title for the memo.

YOUR APPLICATION AND INFO MANAGEMENT TOOLS

INSTALLING APPLICATIONS

Your Palm® Treo™ 755_P comes with several built-in and ready-to-use applications. You can also install free bonus software, such as business software, games, and more. You can install the bonus software wirelessly using the My Treo™ application on your smartphone, or you can download the bonus software from www.palm.com/mypalm/755pverizon-bonus to your computer and then synchronize to install it on your smartphone. You can also use the web browser on your smartphone or your computer to purchase other third-party Palm OS® applications.

Installing bonus software from the My Treo™ application on your smartphone

- 1. Press Applications 🔊 and select My Treo 🐌.
- 2. Select the **Bonus** tab.
- 3. Select the **Install** link below the name of the application you want to install.
- 4. Repeat step 3 to install additional applications.

Installing applications from the Internet

You can use the web browser on your smartphone to install Palm OS files (PRC or PDB) directly from the Internet. When you download a PRC or PDB file, it is automatically installed on your smartphone. If a file is compressed (ZIP or SIT), you need to download it to your computer and expand the file before installing it on your smartphone.

NOTE The instructions in this section tell you how to install basic PRC (Palm OS application) and PDB (Palm OS database) files on your smartphone. Some Palm OS software uses an installer or wizard to guide you through the process. For details, consult the documentation that came with the software.

- 1. Open the web browser (see "Viewing a web page" on page 58).
- 2. Go to the page that contains the link to the application you want to download.
- Press Left

 or Right

 to highlight the link to the file, and then press Center

 to initiate the download process.
- 4. Follow the onscreen instructions to accept and install the application.

Installing bonus software from My Palm on your computer

- 1. On your computer, go to www.palm.com/mypalm/755pverizon-bonus.
- 2. Follow the onscreen instructions to download the applications you want to install.
- When prompted to select either Save or Run, select Run to place the application in the install queue.
- 4. Synchronize your smartphone with your computer to install the application(s) on your smartphone.

NOTE If you select Save in step 3, you need to manually add the application to the install queue. See "Installing other third-party applications from a computer" on page 85 for details.

Installing other third-party applications from a computer

NOTE To install a third-party application from your computer to your smartphone, you must first install Palm[®] Desktop software on your computer (see the *User Guide* for instructions).







1. Windows: Drag and drop the file(s) onto the Palm Quick Install icon on the Windows desktop.



Mac: Drag and drop the file(s) onto the **Send To Handheld** droplet in the Palm folder.

- 2. Select your device name from the **User** list, and then click **OK**.
- 3. Synchronize your smartphone with your computer to install the application(s) on your smartphone.

Getting help with third-party applications

If you encounter a problem with a third-party application (such as an error message), contact the application's author or vendor. For general troubleshooting of third-party applications, see the User Guide.

BEAMING INFORMATION

Your smartphone is equipped with an IR (infrared) port so that you can beam information to another Palm OS device with an IR port. The IR port is located on the side of your smartphone, above the expansion card slot, behind the small dark shield.

Beaming an entry

You can beam an individual entry or item such as a contact or a picture. You can also beam all the entries in the selected category, such as all the contacts in the Business or Family category.

1. Select the entry or category you want to beam. You cannot beam an item that has a lock 🚇 next to it.



- 2. Press Menu 🙃.
- 3. Select **Record**, and then select one of the following:

Beam: Sends an individual record.

Beam Category: Sends all entries in the current category.

- 4. When the Beam Status dialog box appears, point the IR port on your smartphone directly at the IR port of the receiving device.
- Wait for the Beam Status dialog box to indicate that the transfer is complete before you continue using your smartphone.

NOTE For best results, the path between the two devices must be clear of obstacles, and both devices must be stationary. If you have difficulty beaming, shorten the distance and avoid bright sunlight.

USING EXPANSION CARDS

The expansion card slot on your smartphone enables you to insert mini-SD cards (sold separately) to extend the storage capacity of your smartphone. For example, expansion cards can store the following:

- Photos
- MP3 audio files
- Email attachments

- Games
- eBooks
- Microsoft Office files
- Adobe[®] Acrobat[®] files
- Applications
- Databases



Inserting an expansion card


- 1. Open the door of the expansion card slot.
- Hold your smartphone with the screen facing you, and hold the card with the label facing you. (The notch on the card should be in the lower-left corner next to the keyboard.)
- 3. Insert the card into the expansion card slot until you feel the card lock into place.
- 4. Close the door of the expansion card slot.

NOTE Your smartphone has a *push-push* mechanism: push in gently to insert a card; push in gently to remove it.

Removing an expansion card

- 1. Open the door of the expansion card slot.
- Press the card into the expansion card slot to release it from the slot.
- 3. After you feel the expansion card slot eject the card, remove it from the slot.
- 4. Close the door of the expansion card slot.

NOTE If the Ringer switch is set to Sound On, you hear a confirmation tone when you insert or remove an expansion card.

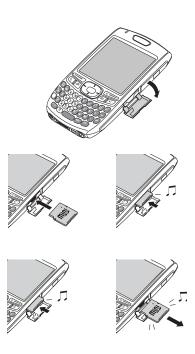


YOUR PERSONAL SETTINGS

SYSTEM SOUND SETTINGS

Silencing sounds

You can immediately silence all alerts, ringtones, music, and system sounds by sliding the Ringer switch to Sound Off. This does not mute the audio during a phone call.

- To hear all sounds again, slide the Ringer switch to Sound On on). Any previous sound settings are restored.

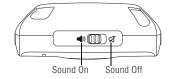

DISPLAY AND APPEARANCE SETTINGS

Adjusting the screen and keyboard brightness


- Press Option , and then press Backlight .
- 3. Select **Done**.



Changing the text size

You can change the screen font in Calendar, Contacts, Memos, Messaging, Tasks, and Web. The font styles may vary between applications, and some applications may offer fewer choices.

- 1. Open the application in which you want to change the font.
- 2. Press Menu 🙃.
- 3. Select **Options**, and then select **Font**.
- Select a font style. (In the web browser, select the Font size pick list and select Large or Small.)

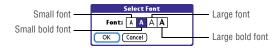

5. Select OK.

APPLICATION SETTINGS

Reassigning buttons

With Buttons Preferences you can select which applications are associated with the quick buttons and the Side button on your smartphone. You can assign a primary and secondary application to each of the three quick buttons that open an application.

NOTE We recommend that you keep the primary button assignments on the factory settings until you become comfortable with the features of your smartphone. If you do change the primary button assignments, remember that the instructions in this guide and in the other help features refer to the original button settings.

- 1. Press Applications 🔊 and select Prefs 🚚 .
- Select Buttons.
- Select the pick list next to the button, or select the Option + Button combination you want to reassign, and select an application.
- 4. Select Done.



LOCKING YOUR SMARTPHONE AND INFO

NOTE In addition to the locking features described here, you can also lock your phone, your smartphone, and individual entries. See the *User Guide* for details.

Locking your keyboard (Keyguard)

The Keyguard feature locks the keyboard so that you don't accidentally press buttons or activate items on the screen while your smartphone is in a pocket or bag.



By default, Keyguard turns on whenever the screen is off. Each time you wake up the screen, you must turn off Keyguard to unlock the keyboard and use your smartphone.

To turn off Keyguard, do the following:

- When the screen is off, press Power/End to wake up the screen.
- 2. Press **Center** to turn off Keyguard.

You can change how quickly Keyguard turns on, or you can disable this feature altogether. To change the Keyguard settings, do the following:



- 2. Select **Keyguard**.
- 3. Select the **Auto-Keyguard** pick list, and then do one of the following:
 - Select how quickly you want Keyguard to turn on: When power is turned off, 5 seconds after power off, or 30 seconds after power off.
 - Select **Disable** to completely disable the Keyguard feature until you turn it on again.
- 4. Select Done.

NOTE If you disabled Keyguard, you can turn Keyguard on manually by pressing **Option + Power/End** when the screen is on. If you use this method, Keyguard only stays on until you press **Center** to turn it off; it does not come back on. To re-enable Keyguard, follow the preceding procedure and select one of the time options from the Auto-Keyguard pick list.

Locking your screen

You can set your smartphone to automatically lock the screen's touch-sensitive features in certain situations.

- 1. Press Applications 😰 and select Prefs 🕫 .
- 2. Select Keyguard.
- 3. Check one of the following boxes:

Incoming calls received: Disables the screen when the phone rings. You must use the **5-way** to select the onscreen Answer and Ignore buttons, or press **Send** to answer the call or **Power/End** to ignore the call.

On a call: Disables the screen after you answer a call. You must use the **5-way** to select the onscreen buttons during the call. Use this setting to avoid accidentally pressing onscreen buttons while you're holding your smartphone near your ear to speak.

4. Select Done.




GETTING HELP

PERFORMING A SOFT RESET

If your Palm[®] Treo[™] 755_P smartphone is not responding or you have trouble synchronizing with your computer, a soft reset may help. All your info is retained when you perform a soft reset.

- 1. Press **Power/End** to turn off the screen.
- Press the battery door release, and slide the battery door downward to remove it from your smartphone.
- 3. Remove the battery from the battery compartment.
- Align the metal contacts on the battery with the contacts inside the battery compartment, insert the battery at a 45-degree angle, and then press it into place.
- Slide the **battery door** onto the back of your smartphone until it clicks into place.

NOTE If the phone and Bluetooth signals were on before a reset, these signals automatically turn on after the reset.

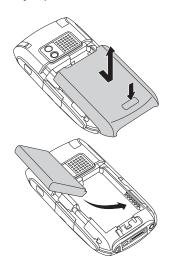

WHERE TO LEARN MORE

For a quick introduction

Quick Tour: The Quick Tour introduces you to many of your smartphone's features. It is already installed on your smartphone, and you can open it anytime. Press **Applications** , and then select **Quick Tour** .

While using your smartphone

User Guide: The *User Guide* provides complete information on using your smartphone, including descriptions of advanced features not included in this reference guide. You can find the *User Guide* in the following locations:

- On the Palm Software Installation CD.
- On your computer, go to: www.palm.com/mypalm/755pverizon.

Interactive User Guide: Walks you through how to move around on your smartphone, set up features (such as voicemail and email), and perform common tasks. To view this guide, go to www.verizonwireless.com/multimedia/mim/palm-treo755p.

Tips: Many of the built-in applications include helpful tips for getting the most out of your smartphone. To view these tips, open an application, press **Menu**, select **Options**, and then select **Tips**.

Information: Many dialog boxes have a Tips 1 icon in the upper-right corner. Select the Tips

icon to learn about the tasks you can perform in that dialog box.

Online support from Palm: For up-to-date downloads, troubleshooting, and support information, go to www.palm.com/treo755pverizon-support.

If you need more information

Vista users: For information on using your smartphone and desktop software with Windows Vista, visit www.palm.com/windowsvista.

Books: Many books on Palm OS® devices are available in local or online book retailers (look in the computers section), or visit www.palm.com/mypalm/755pverizon.

Online forums: Consult online user discussion groups to swap information and learn about topics you may find nowhere else. Visit www.palm.com/mypalm/755pverizon for details.

Customer service from Verizon Wireless: For questions about your mobile account or features, contact Verizon Wireless technical support at 800-922-0204 or Verizon Wireless customer service and billing at 800-256-4646.

Intellectual property notices

© 2007 Palm, Inc. All rights reserved. Trademark, copyright, patent, and other intellectual property notices are set forth on page ii within *Your Palm*® *Treo™ 755_P User Guide*, available on the Palm Software Installation CD.

Disclaimer and limitation of liability

Palm, Inc. and its suppliers assume no responsibility for any damage or loss resulting from the use of this guide. Palm, Inc. and its suppliers assume no responsibility for any loss or claims by third parties that may arise through the use of this software. Palm, Inc. and its suppliers assume no responsibility for any damage or loss caused by deletion of data as a result of malfunction, dead battery, or repairs. Be sure to make backup copies of all important data on other media to protect against data loss.

Palm Take Back and Recycling Program

As part of Palm's corporate commitment to be a good steward of the environment, we strive to use environmentally friendly materials, reduce waste, and develop the highest standards in electronics recycling. Our recycling program keeps Palm handheld devices, Treo smartphones, and mobile companions out of landfills by evaluating them for possible reuse and recycling.

Palm customers may participate in the recycling program free of charge. Visit **palm.com/recycle** for additional details and information about how you can help reduce electronic waste.







INDFX buttons defining favorites 32 Numerics disabling 93 5-way navigator 11 on 5-way navigator 11 selecting application 17 Α selecting or activating 12 Active Call View 27, 29 C alarms adding to calendar 79 Calendar application 78 assigning to tasks 81 Calendar button 17, 77 application buttons 17 call waiting 30 applications calls. See phone calls See also specific built-in applications camcorder 66 accessing menus in 13 See also videos getting help with 86, 95 camera 65 installing 84 chat sessions 57 opening 17, 18 command buttons 13 Applications button 18 computers Applications View 18 transferring music from 73 updating information on 9 appointments. See events conference calls 31 R contacts beaming 86 entering phone numbers for 30 Bluetooth technology 62-64 looking up 32 bonus applications 84 marking as private 76 bookmarks 60 Contacts application 75 books 96 corporate email accounts 46 business cards 77



creating	transferring music to 73
appointments 78	using 87
multimedia messages 65	F
customer service 96	favorite buttons, defining 32
customer support 96	fonts 90
customizing	Н
applications 91	hands-free devices 34
buttons 91	1
smartphone 65 system sounds 89	Information 96
•	entering 15
D dialog boxes 13	synchronizing 9
Documents application 82	updating 9
downloading from the web 61	infrared (IR) port 87
•	installing
E amail	applications 84
email	Interactive User Guide 95
attaching photos to 65 calls and 29	K
	keyboard
dialing from 24	dialing with 22, 23
setting up accounts for 39–51 events	entering information from 15
scheduling 78	entering text from 15
scheduling 76 scheduling repeating 80	locking 91
setting alarms for 79	Keyguard 91
Excel spreadsheets 82	М
expansion cards	menus 13

phone calls
adjusting volume for 38
ending 27, 29, 31
making 22
placing on hold 28, 29, 30
receiving 25, 30
sending to voicemail 25
setting up conference sessions for 31
phone numbers
dialing extra digits with 33
entering 22–24, 30
redialing most recent 24
saving 30
Phone screen icons 38
photos
adding for caller IDs 75
creating wallpaper with 70
deleting 67
saving 66
viewing 65
Pics & Videos 68–70
Pocket Tunes 70–74
PowerPoint files 82
Q
Quick Tour 95



K	getting additional information about 96
resetting smartphone 94	resetting 94
ringer	updating information on 9
adjusting volume 38	software
silencing 26	See also applications
Ringer switch 89	sounds 37
ringtones 36	speed-dial buttons 24
S	spreadsheets 82
schedules, managing 78	synchronizing 9
screen	synchronizing, Microsoft Office files 82
activating items on 12	Т
adjusting brightness 89	Tasks application 80
highlighting items 11	text messages
moving around on 11-12	addressing 52
turning off 19	dialing from 24
waking up 19, 28	sending 53
sending	text, entering 15
text messages 53	third-party applications
video clips 65	installing 84
setting up	tips 95
Bluetooth devices 34, 63	troubleshooting 96
email accounts 39–51	U
smartphone	User Guide 95
connecting Bluetooth devices to 34, 63	V
customizing 65	Verizon Wireless Customer Service 96
dialing 24	VOLIZOLI VVII GIGGG GUGLOIII GI GELVIGE 30

VersaMail application 39	W
videos	web browser
adjusting volume 69	downloading files with 61
displaying 67	overview 58
saving 67	web browsing, calls and 29
sending 65	web links, selecting 59
viewing	web pages
calendar 77	accessing 58
menus 14	dialing from 24
photos 65	Windows Media Player 70
video clips 67	Windows Vista 9, 96
web pages 59	Wireless Sync application 39
Vista 9, 96	Wireless Sync button 17, 42, 44, 46
Voice Memo application 83	Word documents 82
voicemail 26	

Volume button 38



Guía de referencia rápida

Uso del teléfono Treo™ 755p Smartphone

Avisos sobre la propiedad intelectual

© 2005-2007 Palm, Inc. Todos los derechos reservados. Las marcas comerciales, copyright, patentes y otras advertencias de propiedad intelectual se describen en la página ii de la *Guía del usuario del teléfono inteligente Treo™ 755P de Palm*® disponible en el CD de instalación del software de Palm

Descargo y limitación de responsabilidad legal

Palm, Inc. no asume ninguna responsabilidad ante daños o pérdidas que resulten del uso de este manual. Palm, Inc. no asume ninguna responsabilidad ante pérdidas o reclamaciones por terceros que puedan derivarse de la utilización de este producto. Palm, Inc. no asume ninguna responsabilidad por ningún daño o pérdida causados por la eliminación de datos como resultado del malfuncionamiento, batería agotada o reparaciones.

Programa de devolución y reciclaje de Palm

Como parte del compromiso de la empresa Palm de concienciarse con el cuidado del medio ambiente, tratamos de utilizar materiales respetuosos con el medio ambiente, reducir el desperdicio de residuos e implementar las normas más estrictas de reciclaje electrónico. Nuestro programa de reciclaje trata de evitar que los dispositivos Palm, los teléfonos inteligentes Treo y los compañeros móviles terminen en los vertederos evaluándolos y eliminándolos para su reciclaje y reutilización.

Los consumidores de Palm pueden participar en el programa de reciclaje sin costo alguno para ellos. Visite www.palm.com/recycle o, si se encuentra en EE.UU., llame al 877-869-7256 para obtener información detallada sobre cómo puede contribuir a reducir el desperdicio de recursos electrónicos.

CONTENIDO

Bienvenido 10 Bienvenido y gracias por elegir Verizon Wireless	09 09
Cómo suscribirse a móvil nuevo cada dos años — New Every Two® . 1 Conceptos básicos	13 13 15 17 21
Teléfono12Encendido y apagado del teléfono inteligente1Descripción general del teléfono1Realización de llamadas1Recepción de llamadas1Uso del correo de voz1Administración de llamadas activas1Definición de los botones favoritos1Uso de los auriculares del teléfono1Personalización de los ajustes del teléfono1	25 27 28 31 32 33 38 39
Correo electrónico14Qué aplicación utilizar1La aplicación Wireless Sync1Aplicación VersaMail®1	45 46
La mensajería y el explorador Web15Mensajería1Explorador Web1	58



Conexiones con dispositivos Bluetooth®
Fotos, vídeos y música 171 Cámara y videocámara 171 Fotos y vídeos 174 Pocket Tunes™ 176
Contactos, calendario y tareas 181 Contactos 181 Calendario 183 Tareas 186
Documentos y memos188Documents to Go® Professional y la aplicación Documentos188Notas de voz189
Aplicaciones y herramientas de administración de la
información190Instalación de aplicaciones190Transmisión de información192Uso de tarjetas de expansión193
Valores personales195Ajustes de sonido del sistema195Ajustes de presentación y aspecto195Ajustes de las aplicaciones197Bloqueo del teléfono inteligente y de la información197
Obtención de ayuda 200 Cómo efectuar un restablecimiento automático 200 Recursos adicionales 201 ÍndICF 203

BIENVENIDO

BIENVENIDO Y GRACIAS POR ELEGIR VERIZON WIRELESS

Ahora es parte de la mejor y más fiable red inalámbrica de América.* Esta guía le ayudará a conocer su nuevo teléfono inteligente Treo™ 755_P de Palm[®] así como todas las tareas que puede realizar con él.

Dispone de otros recursos para ayudarle a utilizar el teléfono inteligente, incluida una *Guía del usuario* que proporciona información completa sobre características y funcionalidad. Si desea obtener una lista de estos recursos y saber su ubicación, consulte "Recursos adicionales" en la página 201. Si en alguna ocasión tiene alguna pregunta o desea acceder a la sección de Preguntas y respuestas en línea, visite www.verizonwireless.com o http://support.vzw.com.

NUESTRA GARANTÍA LIBRE DE PREOCUPACIONES® PARA TI

Disfrutarás de la red de telefonía móvil más confiable del país.

Podrás cambiar de plan de llamadas en cualquier momento.

Según cambien tus necesidades, podrás cambiar tu plan a cualquier plan de llamadas que actual. No pagarás cargos adicionales ni deberás extender tu contrato.

Si alguna vez tienes un problema, se convertirá en nuestro problema, desde tu primera llamada.

Sin perder el tiempo, sin complicaciones. Si tu problema no puede ser resuelto en el transcurso de tu primera llamada, te llamaremos con una respuesta.

*La afirmación como red inalámbrica más fiable de América se basa en la calidad de unas conexiones con pocos bloqueos y caídas. Consulte www.verizonwireless.com/bestnetwork para obtener más información.



Garantizamos tu satisfacción con nuestro programa Pon a prueba la red móvil.

Ahora puedes poner a prueba nuestra red; haz llamadas e incluso prueba uno de los nuevos y fabulosos aparatos. Cada aparato de Verizon Wireless que compres viene con una garantía de satisfacción de 30 días. Y si no quedas satisfecho, cambia tu número a otro servicio dentro de los 30 días de activación. No tendrás que pagar el cargo por cancelación prematura, y pagaremos por las llamadas que hayas hecho.

Podrás recibir un teléfono gratis cada dos años con móvil nuevo cada dos años — New Every Two. $^{\circledcirc}$

Suscríbete a un plan de llamadas de al menos \$34.99 y califica para un teléfono gratis después de dos años, con una renovación por dos años. O también, elige la aplicación de tu crédito móvil nuevo cada dos años — New Every Two para la compra de un teléfono más caro.

Pon a prueba nuestra red: Crédito/reembolso sólo por cargos de activación, acceso al plan y exceso de uso de voz. Req. plan de Verizon Wireless Nationwide o plan selecto de datos. El cliente debe pagar todos los cargos adicionales, incl. impuestos, recargos y los cargos por datos y por bajar material de Internet facturados por separado. El cargo por cancelación prematura aplica a menos que se devuelva el aparato. Algunos planes están disponibles sólo con equipo específico. La aceptación de la promoción puede requerir un acuerdo por 1 ó 2 años.

CÓMO SUSCRIBIRSE A MÓVIL NUEVO CADA DOS AÑOS — NEW EVERY TWO®

Si mantienes tu servicio en un Plan de Llamadas de \$34.99 o mayor y cumples con tu término de 2 años, calificarás para recibir un aparato móvil gratis. Si el acceso mensual de tu Plan de Llamadas es de \$79.99 o mayor para los 3 meses enteros antes de completar la actualización de tu aparato móvil nuevo cada dos años — New Every Two, recibirás hasta \$100 para la compra de dicho aparato móvil. Si el acceso mensual de tu Plan de Llamadas fue entre \$34.99 y \$79.99 en cualquier momento durante los 3 meses antes de completar la actualización de tu aparato móvil nuevo cada dos años — New Every Two, recibirás hasta \$50 para la compra de dicho aparato móvil. Cuando completes la actualización de tu aparato móvil nuevo cada dos años — New Every

Two, necesitarás renovar tu acuerdo por otros 2 años en un Plan de Llamadas con un acceso mensual de \$34.99 o mayor. Actualizar tu aparato móvil a un precio con descuento, incluyendo la opción de utilizar la actualización anual, restablecerá tu elegibilidad para — móvil nuevo cada dos años — New Every Two.

Sujeto al contrato del cliente y al plan de llamadas.


Debe conservar el mismo dispositivo inalámbrico durante los 24 meses para poder beneficiarse de las ventajas de este programa. Si, por el contrario, decide cambiar su dispositivo a un precio de descuento, perderá sus beneficios y sólo se le volverá a registrar automáticamente si cumple los requisitos del programa. Si se registró en el programa el 25 de noviembre de 2002 o después, puede aprovecharse de la oferta New Every Two dentro de los seis meses posteriores a su registro; de lo contrario, se le cargará el precio minorista total por la actualización de su actual dispositivo inalámbrico. La cantidad descontada se le aplicará en el precio minorista del contrato de 2 años. La línea del plan de llamadas Secondary Family SharePlanº no es apita para participar en este programa.

El descuento de New Every Two no puede exceder el precio del dispositivo inalámbrico después de solicitar devoluciones. Si su contrato de 2 años con un plan de llamadas de 34,99 % o un valor superior comenzó el 2 de junio de 2004 o después, se le registró automáticamente en este programa. Los clientes que comenzaron su contrato de 2 años el 1 de abril de 2000 o después, en un plan de llamadas de 35 % o de un valor superior fueron registrados automáticamente en este programa. Si se ha registrado en el programa antes del 5 de febrero de 2006 y sigue cumpliendo los requisitos de este programa, podrá conseguir un dispositivo inalámbrico de hasta 100 %, o un crédito de hasta 100 % para la compra de un dispositivo inalámbrico más caro, cuando consiga ser apto de nuevo para la siguiente actualización de New Every Two (tiempo tras el cual será registrado en el programa New Every Two de 50 \$/100 \$ que se describe en el folleto de New Every Two). Las cantidades descontadas de New Every Two y las tarifas de los planes de llamadas están sujetas a cambios a discreción de Verizon Wireless.





CONCEPTOS BÁSICOS

DESCRIPCIÓN GENERAL: EL TELÉFONO INTELIGENTE TREO™ 755° DE PALM®

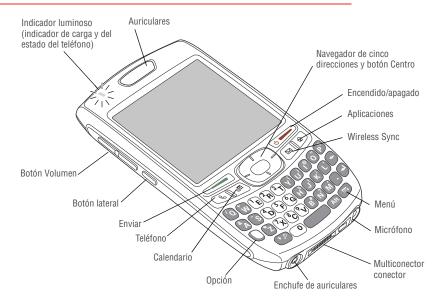



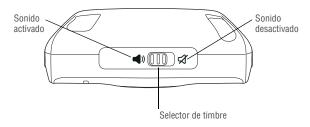

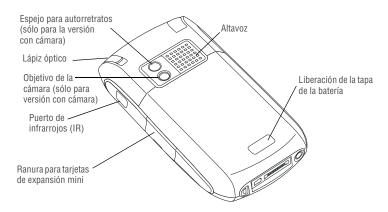

SINCRONIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: CONCEPTOS BÁSICOS

Sincronización significa que la información introducida o actualizada en un lugar (el teléfono inteligente o el equipo) se actualiza automáticamente en el otro, por lo que no es necesario introducir la información dos veces. Recomendamos encarecidamente sincronizar el teléfono inteligente con el equipo o el servidor de la empresa con frecuencia para mantener la información actualizada (v realizar una copia de seguridad) en ambas ubicaciones.

La información de las siguientes aplicaciones se actualiza por defecto cada vez que se sincroniza el teléfono inteligente con el software de escritorio:











Usuarios de Windows XP: para sincronizar la información, debe instalar el software Palm[®]

Desktop del CD de instalación del software de Palm incluido con el teléfono inteligente, incluso si sincroniza con Outlook (se vende por separado) u otra aplicación de otro fabricante. Para obtener información, consulte la Guía del usuario.

Usuarios de Windows Vista: antes de insertar el CD de instalación del software de Palm, vaya a www.palm.com/windowsvista para obtener información sobre la instalación del software Palm Desktop en Windows Vista.

NOTA Para descargar una versión de prueba de Microsoft Outlook® y obtener información sobre descuentos, visite: www.palm.com/mvpalm/755pverizon-bonus.



La forma de sincronización de cada aplicación depende del tipo de equipo y del software que se esté utilizando, como se muestra a continuación:

Tipo de equipo	Tipo de escritorio	Qué se va a sincronizar y dónde
Windows	Microsoft Outlook (se vende por	Sincronización del calendario, contactos, memos y tareas con Outlook
	separado)	Sincronización de Foto&Vídeo con el Palm Desktop
Windows	Palm Desktop	Sincronización de todas las aplicaciones con el Palm Desktop
Mac	Palm Desktop	Sincronización de todas las aplicaciones con el Palm Desktop

NOTA Puede personalizar las aplicaciones que se van a sincronizar; para obtener información, consulte la *Guía del usuario*.


- 1. Conecte el teléfono inteligente al equipo (para obtener instrucciones, consulte la *Guía del usuario*).
- Pulse el botón de sincronización del cable de sincronización.
- Los mensajes aparecerán en el teléfono inteligente y en el equipo y le indicarán que la sincronización está en curso.
- Espere a que aparezcan mensajes que indiquen que el proceso ha finalizado antes de desconectar el cable de sincronización.



DESPLAZAMIENTO POR LA PANTALLA

Para desplazarse por la pantalla, puede utilizar el navegador de cinco direcciones ((para hacerlo utilizando una sola mano), o bien tocar en los elementos que aparecen en pantalla utilizando el lápiz óptico. Con el uso, se decidirá por el método que le resulte más cómodo para desplazarse, resaltar y seleccionar elementos.

El navegador de cinco direcciones ⊕ incluye los botones Derecha ▶, Izquierda ◀, Arriba ▲, Abajo ▼ y Centro ◯.

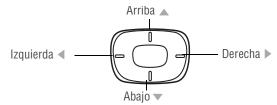

Desplazamiento por las pantallas

Al igual que en un equipo, en el teléfono inteligente puede desplazarse para pasar de un campo a otro o de una página a otra, o incluso, en algunos casos, para resaltar un elemento u opción en una lista. Existen diversos métodos de desplazamiento:

- Pulse el navegador de cinco direcciones (→) en la parte delantera del teléfono inteligente.
 Pulse Derecha ▶, Izquierda ◄, Arriba ▲ o Abajo ▼ para desplazarse al siguiente campo, botón o acción en esa dirección.
- En las pantallas de lista, mantenga pulsadas las opciones Arriba ▲ o Abajo ▼ para desplazarse pantalla a pantalla.

- Cuando esté dentro de un campo de texto, pulse Derecha ▶ o lzquierda ◀ para desplazarse hasta el siguiente carácter o palabra y pulse Arriba ▲ o Abajo ▼ para desplazarse de una línea a otra, o bien mantenga pulsadas las teclas Arriba ▲ o Abajo ▼ para desplazarse pantalla a pantalla.
- Con el lápiz óptico, toque en una flecha de desplazamiento en pantalla o arrastre la guía de desplazamiento de una barra de desplazamiento en pantalla.

Flechas de desplazamiento



Guía de desplazamiento

Resaltado y selección de elementos

En la mayoría de las pantallas, aparece un elemento (un botón, una entrada de lista o una casilla de verificación) resaltado de forma predeterminada. El resaltado identifica el elemento al que afectará la siguiente acción del usuario. Utilice el navegador de cinco direcciones para mover el resaltado de un elemento a otro antes de abrirlo o seleccionarlo.

El resaltado puede adoptar dos formas distintas en función de cuál sea el elemento resaltado:

Borde resaltado: cuando se resalta un botón (como Aceptar o Cancelar) o una lista de selección en la pantalla, el elemento adquiere un brillo alrededor del borde.



Fondo de color: cuando se resalta un número de teléfono, texto, una dirección de correo electrónico o un enlace Web, el elemento aparece como texto blanco sobre fondo de color.



Tras resaltar un elemento, puede seleccionarlo o activarlo pulsando **Centro** o tocando el elemento con el lápiz óptico.

Acceso a los botones de comando

En la mayoría de las aplicaciones, los botones de comando, como Nuevo, OK y Detalles, aparecen en la parte inferior de la pantalla. En muchos casos, es posible saltar directamente a estos botones sin necesidad de desplazarse hasta ellos. Los controles del navegador de cinco direcciones o varían según la aplicación, pero hay algunas reglas generales que se aplican a la mayoría de las aplicaciones:

- En una pantalla de lista cualquiera, como Contactos o Memos, pulse Derecha ▶ para saltar al primer botón.
- En una pantalla en la que se puedan crear o editar entradas, como Editar contactos, pulse
 Centro para saltar al primer botón.
- En un cuadro de diálogo, como Editar categorías, pulse Arriba ▲, Abajo ▼, Derecha ▶ o Izquierda ◀ para desplazarse a los botones.

Selección de elementos de menú

Gran parte de las aplicaciones disponen de menús que permiten acceder a funciones adicionales. Estos menús generalmente están ocultos a la vista, pero aparecen al presionar Menú 🗊 . Para sacar el máximo partido al teléfono inteligente, familiarícese con las funciones adicionales disponibles en los distintos menús de aplicación.



- 1. Pulse **Menú** 🙃 para mostrar los menús de una aplicación.
- 2. Pulse **Derecha** ▶ e **Izquierda** ◀ para cambiar entre menús.
- 3. Pulse **Arriba** ▲ y **Abajo** ▼ para resaltar un elemento de menú.
- Pulse Centro para seleccionar un elemento de menú o Menú para cerrar el menú y cancelar la selección.

Selección de opciones en una lista de selección

Con frecuencia, se presentan varias opciones en un tipo de menú llamado lista de selección, que se identifica por una flecha hacia abajo. Las listas de selección son diferentes de los menús de aplicación descritos anteriormente. Los menús de aplicación permiten acceder a funciones adicionales y las listas de selección permiten seleccionar el contenido de un campo concreto.

Utilice el navegador de cinco direcciones para resaltar la lista de selección y, a continuación, presione **Centro** para visualizar los elementos de la misma.

- Pulse Arriba y Abajo para resaltar el elemento que desee.
- Pulse Centro para seleccionar el elemento resaltado.



Método abreviado



Seguridad
Contraseña: -Sin asignar-
Bloquear teléfono autom.:
Nunca
Priva Mostrar registros
Enmascarar registros
Ocultar registros
(Bloquear y desactivar) (Ayuda)

USO DEL TECLADO

Al utilizar el teclado, la mayoría de los usuarios encuentran que es más cómodo sujetar el teléfono inteligente con las dos manos y utilizar ambos pulgares para pulsar las teclas.




Introducción de mayúsculas y minúsculas

- Para escribir letras en minúscula, presione las teclas deseadas.
- Para escribir una mayúscula, pulse Mayúsculas/Buscar → y, a continuación, pulse una letra. No es necesario mantener pulsada la tecla de mayúsculas mientras se escribe la letra. Cuando Mayúsculas está activado, aparece el símbolo de flecha hacia arriba → en la esquina inferior derecha de la pantalla.
- Para activar Bloq Mayús, pulse Mayúsculas/Buscar ② dos veces. Para desactivarlo, pulse Mayúsculas/Buscar ② una vez. Cuando Bloqueo de mayúsculas está activado, aparece un símbolo de flecha hacia arriba subrayada ◆ en el ángulo inferior derecho de la pantalla.



Introducción de números, puntuación y símbolos

Los números, signos de puntuación y símbolos aparecen encima de las letras en las teclas. Para introducir estos caracteres, realice una de las siguientes acciones:

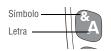

- Pulse Opción y, a continuación, la tecla que tiene el carácter deseado sobre la letra. No es necesario mantener pulsado Opción mientras se pulsa la segunda tecla. Si la opción está activa, el símbolo aparece en la esquina inferior derecha de la pantalla.
- Para activar el bloqueo de opción, pulse **Opción** (a) dos veces. Para desactivarlo, pulse **Opción** (a) una vez. Si el bloqueo de opción está activado, aparece el símbolo (e) en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Introducción de caracteres acentuados y otros símbolos

Los símbolos y caracteres acentuados que no aparecen en el teclado se denominan en ocasiones caracteres alternativos porque se introducen usando la tecla Alt (Alt).

- Escriba el carácter que corresponda al símbolo o carácter acentuado que desee. Por ejemplo, para introducir É, pulse E.
- 2. Presione Alt (Alt).
- 3. Pulse Arriba ▲, Abajo ▼, Izquierda ◀ o Derecha ▶ para resaltar el carácter deseado.
- 4. Pulse **Centro** para insertar el carácter.

NOTA Para ver una lista adicional de caracteres alternativos, sitúe el cursor al principio de la línea o después de un espacio y, a continuación, pulse **Alt**. Para obtener una lista completa de caracteres alternativos, consulte la *Guía del usuario*.

CÓMO ABRIR APLICACIONES

No necesita cerrar las aplicaciones; simplemente abra la siguiente aplicación que desee utilizar, mediante la vista Aplicaciones o un botón de acceso rápido.

Uso de los botones de acceso rápido

La parte delantera del teléfono inteligente tiene tres botones que puede utilizar para activar la pantalla del teléfono inteligente y abrir aplicaciones específicas. El cuarto botón abre la vista Aplicaciones, que permite acceder a todas las aplicaciones en el teléfono inteligente.



Cada uno de los tres botones de acceso rápido abre una aplicación. Al pulsar **Opción** en primer lugar, cada botón de acceso rápido abre una aplicación secundaria.

Botón	Aplicación primaria	Aplicación secundaria
B	Teléfono	+ Web
6	Calendario	🗎 + 🕼 Reloj mundial
	Wireless Sync	🗎 + 🖾 Mensajería

Uso de la vista Aplicaciones

Puede acceder a todas las aplicaciones disponibles a través de la vista Aplicaciones.

- 2. Utilice el **navegador de cinco direcciones** para resaltar la aplicación que desea utilizar.
- 3. Pulse **Centro** para abrir la aplicación seleccionada.

En la vista Aplicaciones, puede también realizar una de las siguientes acciones:



- Pulse Aplicaciones varias veces para alternar entre las distintas categorías de aplicaciones. Para obtener más información sobre las categorías, consulte la Guía del usuario.
- Escriba las primeras letras del nombre de la aplicación para resaltarla. Por ejemplo, si introduce "c", se resalta Calc.; si después introduce "o", se resalta Contactos. Si hace una pausa y escribe "r", se resalta la primera aplicación que comienza por "r".

TELÉFONO

ENCENDIDO Y APAGADO DEL TELÉFONO INTELIGENTE

NOTA Dentro de esta guía, el término *teléfono inteligente* se utiliza para describir el dispositivo y su aspecto físico. El término *teléfono* se utiliza para describir la función del teléfono inteligente Treo™ 755p de Palm[®] que permite conectarse a la red Verizon Wireless.

Puede encender la pantalla del teléfono inteligente y el teléfono de manera independiente. Por ejemplo, la pantalla del teléfono inteligente puede estar apagada mientras el teléfono está encendido, o bien la pantalla del teléfono inteligente puede estar encendida y el teléfono apagado. Asimismo, tanto la pantalla del teléfono inteligente como el teléfono pueden estar encendidos o apagados al mismo tiempo.

Activación de la pantalla

Cuando la pantalla del teléfono inteligente está apagada, es necesario activarla.

1. Pulse y suelte el botón de **Encendido/Apagado** para activar la pantalla.



- 2. Pulse **Centro** para desactivar el bloqueo del teclado. Para obtener más información acerca de cómo activar y desactivar el bloqueo del teclado, consulte "Bloqueo del teclado" en la página 197.
- 3. Pulse y suelte el botón de **encendido/apagado** para desactivar la pantalla.

NOTA Para ahorrar energía, la pantalla se apaga tras un período de inactividad. Para cambiar el intervalo de tiempo, vaya a **Aplicaciones**, seleccione **Pref.** y, a continuación, **Encendido**. Seleccione en la lista de selección **Apag. autom. tras** y, a continuación, cambie el intervalo.





Encendido/apagado del teléfono

Cuando el teléfono está encendido, se conecta a una red de móviles (siempre y cuando esté dentro de un área de cobertura) de modo que puede realizar y recibir llamadas y usar servicios inalámbricos como, por ejemplo, el correo electrónico, la mensajería y el explorador Web. Durante la configuración inicial, su teléfono está encendido de manera predeterminada, así que puede utilizar los servicios inalámbricos enseguida.


Si apaga el teléfono, puede seguir utilizando las funciones del organizador como, por ejemplo, Contactos y Calendario, además de las funciones multimedia, como la aplicación de música Pocket Tunes™ y Foto&Vídeo. Esta característica se denomina a veces *modo de vuelo* y es perfecta para vuelos en avión y para la prolongación de la vida útil de la batería.

- 1. Active la pantalla.
- 2. Mantenga pulsado el botón de **encendido/apagado** para encender el teléfono. Cuando el teléfono inteligente localice una señal, las palabras **Verizon Wireless** y el icono de intensidad de la señal aparecerán en la parte superior de la pantalla, lo que indica que se puede utilizar el teléfono y las funciones de Internet (si son compatibles con la red local). Si está fuera del área de cobertura, el indicador parpadea en color ámbar y no aparecen barras en el icono de intensidad de señal.
- 3. Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado de nuevo para apagar el teléfono. Cuando el teléfono esté apagado, en la parte superior de la pantalla aparecerán las palabras Teléfono apagado y el icono de teléfono apagado , y el teléfono inteligente no estará conectado a ninguna red de móviles. No obstante, de todos modos podrá utilizar las funciones que no son inalámbricas del teléfono inteligente como, por ejemplo, Contactos, Calendario, Tareas y Memos.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TELÉFONO

Cómo abrir la aplicación Teléfono

■ Pulse **Teléfono** 🔊 para abrir la vista Principal de la aplicación Teléfono.

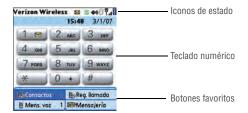

¿Cuál es mi número?

- Compruebe que el teléfono está encendido (consulte "Encendido/apagado del teléfono" en la página 126).
- 2. Pulse Teléfono 🔊.
- 3. Pulse Menú 🙃.
- 4. Seleccione **Opciones** y, a continuación, seleccione **Info**, **teléfono**



NOTA Si su número de teléfono no aparece en Info. teléfono, siga los pasos indicados en la *Guía del usuario* para activarlo. Asegúrese de apagar el teléfono y encenderlo de nuevo antes de volver a mirar la información sobre el teléfono



REALIZACIÓN DE LLAMADAS

El teléfono inteligente ofrece varias opciones para realizar llamadas telefónicas. A medida que se familiarice con el teléfono inteligente, podrá determinar el método que prefiere.

NOTA Asegúrese de que el teléfono está encendido antes de realizar llamadas mediante cualquiera de estos métodos (consulte "Encendido/apagado del teléfono" en la página 126).

Realización de una llamada con el teclado numérico en pantalla

- 1. Pulse **Teléfono** 🔊.
- 2. Escriba el número de teléfono tocando en el teclado numérico en pantalla con el lápiz óptico.
- 3. Toque en **Marcar** o pulse **Enviar** para realizar la llamada.

555-1234 15:56 3/1/07 1 S 2 ABC 3 DEF 4 OH 5 JML 6 AMO 7 HORE 8 TOV 9 WXYZ # 0 + # Marcar Borrar (Cancelor)

Realización de una llamada con el teclado

- 1. Pulse **Teléfono** 🔊.
- Pulse las teclas de número del teclado para introducir el número de teléfono. (No es necesario pulsar Opción).
- 3. Pulse **Enviar** para realizar la llamada.



Realización de una llamada por el nombre del contacto

Es necesario que tenga nombres y números en la lista de contactos antes de que pueda realizar una llamada por el nombre del contacto (consulte "Agregar un contacto" en la página 181). También puede importar nombres y números mediante la sincronización (consulte "Sincronización de la información: conceptos básicos" en la página 115).

- 1. Pulse **Teléfono** 🔊.
- 2. Seleccione el botón favorito Contactos.
- 3. Con el teclado, escriba uno de los siguientes elementos correspondientes al contacto al que desea llamar:
 - Nombre (JUA para Juan)
 - Apellido (ROD para Rodríguez)
 - Inicial del nombre y apellido (JRO para Juan Rodríguez)
- 4. Seleccione el *número* que desea marcar.
- 5. Pulse **Enviar** para realizar la llamada.

NOTA Para iniciar una nueva búsqueda, pulse **Retroceso** para borrar las letras escritas. O bien, seleccione **Cancelar** para volver a la vista Principal.



Realización de una llamada con un botón favorito de marcación rápida

El teléfono inteligente se proporciona con varios botones favoritos predefinidos, pero también puede crear sus propios favoritos. Consulte "Creación de un botón favorito de marcación rápida" en la página 138.

- 1. Pulse **Teléfono** 🔊.
- 2. Pulse **Abajo** ▼ para acceder a sus botones favoritos.
- Utilice el navegador de cinco direcciones para resaltar el botón favorito de marcación rápida que desea.
- Pulse el botón Centro para marcar el número que está asociado con el botón seleccionado.

Realización de una llamada desde una página Web o un mensaje de texto

El teléfono inteligente reconoce la mayoría de los números que aparecen en las páginas Web o en mensajes de texto, de correo electrónico o multimedia.

- Seleccione el número de teléfono en la página Web o en el mensaje de texto.
- 2. Pulse **Centro** para abrir el cuadro de diálogo Marcar número.
- 3. Seleccione **Marcar** para llamar a ese número.



Verizon Wireless

₽- Contactos

Mens. voz
₩ #BAL

#MIN

#PMT

#DATA

s ☑ ቀ፥◎ੈੈ,,,

🖺 Reg. Ilamada

Mensajería 🎬

(8) Bluetooth

p Tunes

⋘ Web

1 2 3 4 5

Volver a llamar a un número marcado recientemente

Para llamar al último número: desde la vista Principal de la aplicación Teléfono, mantenga pulsado el botón **Enviar** para volver a llamar al último número marcado.

Para seleccionar uno de los últimos números marcados: desde la vista Principal de la aplicación Teléfono, pulse Enviar para abrir la lista de rellamadas, seleccione el número al que desea llamar y, a continuación, pulse de nuevo Enviar para realizar la llamada.

Para seleccionar de una lista cronológica de llamadas: seleccione el botón favorito Reg. llamada. También puede acceder al Registro de llamadas desde la vista Principal en la aplicación Teléfono pulsando Enviar y seleccionando Reg. llamada de la lista de rellamadas.

RECEPCIÓN DE LLAMADAS

Para recibir llamadas, el teléfono debe estar encendido. No basta con tener encendida sólo la pantalla (consulte "Encendido/apagado del teléfono" en la página 126). Cuando el teléfono está apagado, las llamadas pasan al sistema de correo de voz.

Para contestar a una llamada, realice una de las acciones siguientes:

- Pulse Enviar —.
- Con el navegador de cinco direcciones o el lápiz óptico, seleccione el botón Contestar que aparece en pantalla.
- Pulse el botón del auricular (si el auricular está conectado).

Para ignorar una llamada, realice una de las acciones siguientes:

Envíe la llamada al correo de voz: pulse encendido/apagado o o utilice el navegador de cinco direcciones para seleccionar Ignorar.

Envíe un mensaje de texto al número que le ha llamado: utilice el navegador de cinco direcciones para seleccionar Ignorar con texto. Esta opción envía la llamada al correo de voz y abre un mensaje de texto dirigido al número que le ha llamado.



Para silenciar el teléfono cuando está sonando, realice una de las siguientes acciones:

- Pulse cualquier tecla del teléfono inteligente excepto **Enviar**, **encendido/apagado** o el **navegador de cinco direcciones** (5).
- Desplace el **interruptor de timbre** a la posición de **sonido desactivado**

 ✓ para silenciar de inmediato todos los sonidos del sistema, incluido el interruptor.

NOTA Cuando silencia el timbre, puede contestar a la llamada o dejarla sonar para que pase al correo de voz.

USO DEL CORREO DE VOZ

Los servicios de Verizon Wireless incluyen correo de voz. Tenga en cuenta que el tiempo de uso y otros gastos se aplican cuando utiliza la función de correo de voz de su teléfono inteligente.

Configuración del correo de voz

- Compruebe que el teléfono está encendido (consulte "Encendido/ apagado del teléfono" en la página 126).
- 2. Pulse **Teléfono** 🔊.
- Mantenga pulsada la tecla 1 o seleccione el botón favorito de correo de voz para llamar al sistema de correo de voz automático de Verizon Wireless.
- 4. Siga las indicaciones de voz para configurar el correo de voz.

Verizon Wireles	s 🔟 Ф000 🤻 🖈	
	15:51 3/1/07	
8 Contactos	🕾 Reg. Ilamada	
Mens. voz 1	™ Mensajería	
#BAL	ℰ Web	
#MIN	Bluetooth	
#PMT	p Tunes	
#DATA		
1 2 3 4 5		

Cómo escuchar mensajes de correo de voz


- 1. Pulse **Teléfono** 🔊.
- Mantenga pulsada la tecla 1 o seleccione el botón favorito de correo de voz para llamar al sistema de correo de voz.

3. Introduzca su contraseña para acceder a los mensajes de voz con el teclado, o bien seleccione Dígitos extra si ha definido esta opción (consulte la Guía del usuario para obtener más información sobre la definición de dígitos extra). Recuerde que no es necesario pulsar Opción para introducir números, * o # al responder a indicaciones de correo de voz.

ADMINISTRACIÓN DE LLAMADAS ACTIVAS

Al realizar o recibir una llamada, se muestra la vista de llamada activa. Utilice el **navegador de cinco direcciones** para acceder a los botones que aparecen en pantalla en esta vista.

Los botones en pantalla de la vista Llamada activa realizan las siguientes acciones:

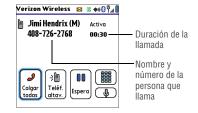



Finaliza la llamada inmediatamente. También puede pulsar el botón del auricular (si el auricular está conectado).



Enciende el altavoz. Si el altavoz está encendido, puede apartar el teléfono inteligente del oído y utilizar otras funciones durante una llamada. Por ejemplo, puede consultar el calendario o buscar información de contacto.



Desactiva el altavoz si está activado.





Sustituye el botón del altavoz cuando un dispositivo manos libres Bluetooth, como unos auriculares o un kit para coche, está conectado. Seleccione este botón para transferir la llamada del dispositivo manos libres Bluetooth al auricular incorporado en el teléfono inteligente.



Pone la llamada actual en estado de espera.



Permite realizar una llamada adicional al tiempo que se mantiene en espera la primera llamada. Para obtener más información sobre la gestión de una segunda llamada saliente, consulte la *Guía del usuario*.



Abre el Teclado numérico para poder introducir manualmente números adicionales como, por ejemplo, una extensión o una respuesta a una indicación de voz.



Marca los dígitos extra (como, por ejemplo una contraseña o una extensión) que ha asignado a un botón favorito. Este botón sustituye al botón de Teclado numérico durante las llamadas salientes a números que incluyen dígitos extra predefinidos. Consulte "Definición de los botones favoritos" en la página 138 para obtener más información sobre la definición de dígitos extra.



Silencia el micrófono de modo que no se pueda oír.

NOTA Si la iluminación de la pantalla se atenúa en el transcurso de una llamada, pulse cualquier tecla, excepto el botón de encendido/apagado, para restaurar el brillo normal. Tenga cuidado de no presionar el botón de encendido/apagado para activar la pantalla, ya que esto finalizaría la llamada.

Finalización de una llamada

Realice una de las siguientes acciones:

- Pulse el botón de **encendido/apagado** •
- Seleccione Colgar todas.
- Pulse el botón del auricular (si el auricular está conectado).

Cambio de aplicaciones durante una llamada

Puede utilizar las aplicaciones del organizador y otras aplicaciones mientras está hablando por teléfono; así que consulte el calendario o vaya a Memos y escriba las indicaciones que le está dando la persona que llama para llegar a un sitio. Incluso puede enviar mensajes de texto durante una llamada.

NOTA En cambio, lo que no puede hacer es realizar una conexión de datos mientras está hablando por teléfono. Esto quiere decir que no puede navegar por la Web ni enviar o recibir mensajes de correo electrónico o multimedia.

- 1. Pulse Aplicaciones 🗐.
- 2. Seleccione el icono de la aplicación que desea abrir.
- 3. Finalice la tarea en la aplicación.
- 4. Pulse **Teléfono** para volver a la vista Llamada activa.

NOTA Si desea continuar hablando mientras ve otra aplicación, seleccione **Altavoz** antes de cambiar a otra aplicación. Si está utilizando un auricular, puede omitir este paso.

Almacenamiento de números de teléfono

Después de finalizar una llamada saliente a un número que no se encuentra en la lista Contactos, se le pedirá que agregue el número a ésta. Asimismo, también se le pedirá que agregue números nuevos de llamadas entrantes con ID de llamada.

- Para crear una entrada de contacto nuevo para ese número, seleccione Crear un nuevo contacto y escriba la información del contacto.
- Para agregar el número a una entrada de contacto existente, seleccione Agregar a un contacto y, a continuación, seleccione el contacto. El número aparece en el primer campo de número de teléfono disponible para ese contacto.

Agregar nuevo número

Crear un nuevo contacto

□ No volver a preauntar

Cancelar

¿Agregar 555-4321

- Para rechazar el número, seleccione **Cancelar**.
- Para desactivar el mensaje para agregar un nuevo número, marque la casilla No volver a preguntar.

Respuesta a una segunda llamada (llamada en espera)

Si está hablando por teléfono, es posible recibir una segunda llamada. Al recibir la segunda llamada, escuchará un tono de llamada en espera y aparecerá el cuadro de diálogo Llamada en espera. Puede realizar cualquiera de los procedimientos siguientes para administrar la segunda llamada:

- Para poner la llamada actual en espera y responder a la llamada nueva, pulse Enviar o utilice el navegador de cinco direcciones
 para seleccionar Contestar.
- Para enviar la nueva llamada al correo de voz, seleccione **Ignorar** con el **navegador de cinco direcciones** (♣).
- Para enviar la nueva llamada al correo de voz y enviar un mensaje de texto al número desde el que le han llamado, utilice el navegador de cinco direcciones para seleccionar Ignorar con texto.

NOTA Si las dos llamadas están activas y pulsa el botón de encendido/apagado, colgará ambas llamadas. Para volver a la primera llamada, espere a que la persona de la segunda llamada cuelgue el teléfono.

Realización de una multiconferencia

Puede unir las dos llamadas en una conferencia, siempre y cuando el servicio esté disponible en el área en que se encuentra. Para obtener más información, póngase en contacto con Verizon Wireless. Se pueden aplicar cargos adicionales y los minutos de su cuenta móvil se irán reduciendo con cada llamada activa que realice.

- Realice la primera llamada y, a continuación, utilice el navegador de cinco direcciones para seleccionar Retener.
- 2. Seleccione Agregar Ilamada.
- 3. Introduzca el segundo número de teléfono y, a continuación, pulse **Enviar** ...
- 4. Seleccione **Sí** para realizar la llamada.
- 5. Utilice el **navegador de cinco direcciones** para seleccionar **Conf.** Esto unirá las dos llamadas en una conferencia.





 Para finalizar la conferencia, pulse el botón de encendido/apagado para finalizar todas las llamadas.



DEFINICIÓN DE LOS BOTONES FAVORITOS

El teléfono inteligente ofrece aproximadamente 70 botones favoritos que permiten acceder rápidamente a las tareas habituales, incluidos el marcado de un número de teléfono (marcación rápida), la apertura de una aplicación, el acceso a una página Web o al correo de voz.

Verizon Wireless puede tener botones favoritos preestablecidos en el teléfono inteligente, que están personalizados para sus servicios. Puede personalizar los botones favoritos restantes para realizar cualquiera de las tareas compatibles.

/erizon Wireless 🔟 ቀ፥[፬ 🖣 "		
	15:51 3/1/07	
№ Contactos	🖺 Reg. Ilamada	
Mens. voz 1	™ Mensajería	
#BAL	ℰ Web	
#MIN	Bluetooth	
#PMT	p Tunes	
#DATA		
12345		

Creación de un botón favorito de marcación rápida

- 1. Pulse **Teléfono** 🔊.
- 2. Utilice el **navegador de cinco direcciones** para seleccionar un botón favorito en blanco.
- 3. Introduzca una etiqueta para el favorito:
 - Si la entrada está asignada a un contacto existente, seleccione Buscar. Comience a escribir el apellido del contacto y, a continuación, seleccione el contacto cuando aparezca en la lista Buscar.
- 4. (Optativo) Introduzca una **Tecla rápida**, que pueda mantener pulsada en la aplicación Teléfono para marcar al instante este número de marcado rápido.



5. (Optativo) Seleccione **Más** y, a continuación, elija las opciones avanzadas:

Dígitos extra: define dígitos adicionales, como una contraseña o extensión. Para introducir una pausa de un segundo, inserte una coma entre los dígitos. Para agregar una pausa más larga, introduzca más comas.

Marcar dígitos extra automáticamente: cuando esta opción está activada, marca dígitos extra predefinidos inmediatamente después de marcar el número de teléfono.

6 Seleccione OK

NOTA Para editar un favorito, resáltelo, pulse Menú y, a continuación, seleccione Editar botón Favoritos en el menú Registro.

USO DE LOS AURICULARES DEL TELÉFONO

Puede conectar los auriculares del teléfono para que funcionen en modo manos libres. En caso de que necesite utilizar el teléfono mientras conduce y tal acción esté permitida por las normativas locales, recomendamos el uso de un auricular del teléfono (se incluye un auricular estéreo con cables) o un kit manos libres para coche (se venden por separado).

Uso de un auricular con cables

Cuando se utiliza el auricular que se incluye con el teléfono inteligente, se puede pulsar el botón del auricular para realizar cualquiera de las tareas siguientes:

- Contestar una llamada entrante
- Contestar una llamada que espera respuesta

 Colgar todas las llamadas
- Alternar entre dos llamadas (si la segunda Unir dos llamadas en una conferencia (si la llamada es entrante)
- Contestar una llamada que se ha puesto en espera
- - segunda llamada es saliente)



Conexión a un dispositivo manos libres Bluetooth

Una vez que se ha configurado una asociación con un dispositivo manos libres o un kit para coche Bluetooth, se podrá comunicar con dicho dispositivo siempre y cuando esté encendido y dentro del alcance. El radio de alcance Bluetooth es de hasta 10 metros aproximadamente en condiciones ambientales óptimas. El rendimiento y el radio de alcance se pueden ver reducidos debido a obstáculos físicos, radiointerferencias de equipos electrónicos cercanos y otros factores.

NOTA La asociación también se denomina relación emparejada, emparejamiento, dispositivo de confianza y emparejado de confianza.

Para obtener una lista de dispositivos manos libres compatibles, visite www.nalm.com/treo755pverizon-support.

- 1. Pulse Aplicaciones y seleccione Bluetooth o toque en el icono Bluetooth en la barra de título.
- 2. Seleccione Act.

NOTA El icono Bluetooth cambia de gris a azul para permitirle saber que la tecnología Bluetooth está activada.

 (Optativo) Escriba un nombre de dispositivo que identifique su teléfono inteligente cuando lo detecten otros dispositivos Bluetooth.

NOTA Utilice el mismo nombre para todas las conexiones Bluetooth. Si cambia el nombre del dispositivo, necesitará volver a crear todas las asociaciones que había creado.



- Prepare el dispositivo manos libres para aceptar una conexión de otro dispositivo Bluetooth. Consulte la información incluida con el dispositivo manos libres para obtener instrucciones detalladas.
- 5. Seleccione **Config. dispos**.

- 6. Seleccione Configuración manos libres.
- Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para crear una asociación con el dispositivo manos libres específico. Si se le solicita, introduzca una clave.
- [!] IMPORTANTE Algunos dispositivos manos libres vienen con una clave predefinida. Si su dispositivo viene con una clave predefinida, podrá encontrarla en la documentación del mismo. Otros dispositivos proporcionan una pantalla donde introducir una clave que ha creado. En ambos casos, debe utilizar la misma clave tar



introducir una clave que ha creado. En ambos casos, debe utilizar la misma clave tanto en el teléfono inteligente como en el dispositivo manos libres. Le recomendamos, siempre que sea posible, crear una clave de 16 caracteres alfanuméricos (sólo letras y números) para mejorar la seguridad del teléfono inteligente. Cuanto más larga sea la clave, más difícil será de descifrar.

- Una vez finalizada la configuración del dispositivo, seleccione Hecho para volver a la vista Dispositivos de confianza.
 - NOTA En algunos kits para coche, es necesario iniciar una conexión Bluetooth desde el teléfono inteligente para finalizar el proceso de asociación. Para ello, resalte el kit para coche en la vista Dispositivos de confianza, pulse Menú y seleccione Conectar.
- (Optativo) Active las funciones avanzadas de manos libres pulsando el botón de multifunción (MFB) en el dispositivo manos libres.

Puede saber que la conexión se ha realizado con éxito cuando vea un icono de auricular azul en la barra de título de la aplicación Teléfono. Ahora puede utilizar el teléfono inteligente con el dispositivo manos libres Bluetooth.

NOTA Si tiene tanto un auricular como un kit para coche Bluetooth, el último que haya conectado se convierte en el dispositivo activo. Para cambiar entre el auricular y el kit para coche, apague el dispositivo activo antes de intentar conectarlo a otro.

Personalización de los ajustes avanzados del dispositivo manos libres

Puede configurar el dispositivo manos libres para que conteste las llamadas automáticamente, siempre y cuando el dispositivo admita esta función.



- 1. Pulse **Aplicaciones (a)** y seleccione **Pref. (3)**.
- 2. Seleccione Manos libres.
- 3. Realice una de las siguientes acciones:

Para enviar todas las llamadas al dispositivo manos libres: active la casilla Desviar llamada a manos libres. Seleccione la lista de selección Resp. autom. si desea que el dispositivo manos libres conteste a las llamadas entrantes automáticamente. Además puede seleccionar el tiempo que tarda en contestar a éstas.

Para elegir entre el auricular del teléfono inteligente y el dispositivo manos libres según la llamada: desactive la casilla Desviar llamada a manos libres. Cuando suene el teléfono, puede responder a la llamada con el dispositivo manos libres pulsando el botón de multifunción del dispositivo, o bien puede responder a la llamada con el auricular del teléfono inteligente (consulte "Recepción de llamadas" en la página 131).

4. Seleccione Hecho.

PERSONALIZACIÓN DE LOS AJUSTES DEL TELÉFONO

Selección de tonos

- 1. Pulse **Teléfono** 🔊.
- 2. Pulse Menú 🙃.
- Seleccione Opciones y, a continuación, seleccione Pref. de sonido.
- Seleccione la lista de selección Aplicación y, a continuación, Tonos de Ilamada.



- 5. Seleccione la lista de selección **Volumen** y, a continuación seleccione el nivel del volumen.
- Seleccione la lista de selección Vibración y seleccione cómo desea que vibre el teléfono inteligente con una llamada entrante.
- 7. (Optativo) Desactive la casilla **Aumentar vol. tono llamada** si desea que el timbre se reproduzca al mismo volumen independientemente del tiempo que suene. Si esta casilla está activada, el volumen del timbre comienza bajo y va incrementando a medida que suena.
- 8. Seleccione tonos de llamada de las siguientes listas de selección:

Llamante conoc.: llamada entrante de alguien que se encuentra en Contactos o Favoritos.

Llamante descon.: llamada entrante de alguien identificado mediante el ID de llamada que no se encuentra en Contactos ni en Favoritos.

Itinerancia: tono especial de llamadas entrantes cuando el teléfono se encuentra fuera de la red de móviles local. Este tono anula los demás tonos de llamada, a menos que se configure para que no suene.

Seleccione Hecho.

NOTA Puede grabar sonidos y utilizarlos como tonos de llamada. Seleccione **Admin** en la pantalla Preferencias de Sonidos y alertas. Para grabar un sonido, seleccione **Nuevo**. Para reproducir un sonido, selecciónelo y pulse **Centro** en el navegador de cinco direcciones.

Selección de los tonos de alerta del teléfono

- 1. Pulse **Teléfono** .
- 2. Pulse Menú 🙃.
- 3. Seleccione Opciones y, a continuación, seleccione Pref. de sonido.
- 4. Seleccione la lista de selección **Aplicación** y, a continuación, **Alertas teléfono**.







- Seleccione la lista de selección Volumen y, a continuación, seleccione el nivel del volumen.
- Seleccione la lista de selección Vibración y seleccione cómo desea que vibre el teléfono inteligente cuando se reciba una alerta.
- Seleccione las opciones de alerta de las siguientes listas de selección:
 Alerta correo voz: suena cuando tiene un mensaje de correo de voz

Con/sin cober.: suena cuando entra a una zona de cobertura o sale de ella.

Señal atenuada.: suena cuando la señal pierde intensidad y se cancela una llamada.

8. Seleccione Hecho.

nuevo.

Ajuste del volumen de la llamada

Con la llamada en curso, pulse el botón **Volumen** situado en el lateral del teléfono inteligente para ajustar el volumen de la llamada.

Ajuste del volumen del timbre

Cuando no haya una llamada en curso y la música no se esté reproduciendo, presione el botón **Volumen** situado en el lateral del teléfono inteligente para ajustar el volumen del timbre, y luego presione el **botón lateral** para confirmar la selección.

Significado de los iconos

Puede controlar el estado de varios elementos mediante los iconos de la barra de título de la aplicación Teléfono. Para obtener una lista completa de los iconos y su significado, consulte la *Guía del usuario*.



Iconos de la barra de título



CORREO ELECTRÓNICO

El teléfono inteligente Treo™ 755_P de Palm[®] incluye dos aplicaciones de correo electrónico: Wireless Sync y VersaMail[®]. También se puede acceder al correo electrónico basado en Web desde el explorador Web del teléfono inteligente.

NOTA Debe activar los servicios de datos de su cuenta de Verizon Wireless para poder utilizar el correo electrónico en el teléfono inteligente.

QUÉ APLICACIÓN UTILIZAR

Quiero	Utilice esta aplicación
Consultar el correo Web gratuito como, por ejemplo, Hotmail, Gmail o Yahoo!	Explorador Web
Consultar el correo de pago basado en Internet como, por ejemplo, Yahoo! Mail Plus	Wireless Sync o VersaMail
Sincronizar la información del organizador y de mi correo electrónico con el servidor de Exchange de la empresa	Wireless Sync o VersaMail
Sincronizar el correo electrónico con el servidor Domino de la empresa	Wireless Sync o VersaMail
Sincronizar la información del organizador y del correo electrónico con el servidor Lotus Notes/Domino de la empresa	Wireless Sync
Consultar los mensajes de varias direcciones de correo electrónico	VersaMail



Quiero	Utilice esta aplicación
Conectarme al servidor Wireless Sync de la empresa	Wireless Sync
Acceder al correo electrónico en el teléfono inteligente, el equipo y el sitio Web de Verizon Wireless	Wireless Sync
Utilizar el AES (Estándar de cifrado avanzado) mientras envío y recibo mensajes	Wireless Sync

NOTA Una aplicación de correo electrónico no es un proveedor de correo electrónico. Funciona con la cuenta de un proveedor para transferir mensajes al teléfono inteligente.

LA APLICACIÓN WIRELESS SYNC

Además de enviar y recibir mensajes de correo electrónico, también puede utilizar Wireless Sync para sincronizar el correo electrónico y cualquier otro tipo de información cuando se encuentre lejos del equipo.

Las secciones siguientes muestran cómo establecer la configuración de la cuenta de correo electrónico en la aplicación Wireless Sync. Para utilizar la aplicación Wireless Sync, debe suscribirse a la función Wireless Sync de Verizon Wireless (puede que se apliquen cargos adicionales). Para obtener más información sobre Wireless Sync y para aprender a enviar y recibir correo electrónico, consulte la documentación que se encuentra en la siguiente dirección: http://www.wirelesssync.vzw.com.

¿Cómo comenzar?

 Si está configurando una cuenta personal de correo electrónico, o si la cuenta de correo de la empresa no utiliza Microsoft Exchange Server o un servidor Domino, reúna la siguiente información y, a continuación, siga los pasos descritos en "Configuración de Wireless Sync para que funcione con correo electrónico de Internet" en la página 148.

- Contraseña Wireless Sync (si la tiene)
- Número de teléfono móvil
- Dirección de correo electrónico y contraseña
- Nombre del servidor de correo entrante
- Número de puerto del servidor de correo entrante
- Protocolo de correo: POP o IMAP
- Si la cuenta de correo electrónico de la empresa utiliza Microsoft Exchange Server o un servidor Domino, reúna la siguiente información y, a continuación, siga los pasos descritos en "Configuración de Wireless Sync para que funcione con correo electrónico de empresa" en la página 150.
 - Contraseña Wireless Sync (si la tiene)
 - Número de teléfono móvil.
 - Dirección de correo electrónico y contraseña
- 3. Si la cuenta de correo electrónico de la empresa utiliza un servidor Wireless Sync que se conecta a Microsoft Exchange Server o a un servidor Domino, reúna la siguiente información y, a continuación, siga los pasos descritos en "Configuración de Wireless Sync para que funcione con un servidor de empresa Wireless Sync" en la página 152.
 - URL para el servidor de Wireless Sync
 - Conexión y contraseña de la empresa

Configuración de Wireless Sync para que funcione con correo electrónico de Internet

En la aplicación Wireless Sync, todas las cuentas de correo electrónico personales, como Earthlink, AOL o Yahoo! Mail Plus, se consideran cuentas de correo electrónico de Internet. Además, cualquier cuenta de correo de empresa que no utilice un servidor Microsoft Exchange o Domino se denomina cuenta de correo electrónico de Internet.

- 1. Pulse Aplicaciones 😰 y seleccione Wireless Sync 🗞.
- Seleccione Inicio para descargar el software de Wireless Sync en el teléfono inteligente. (La descarga tardará unos minutos.)
- Cuando se le pregunte si su compañía tiene un servidor de sincronización, deje la casilla desactivada y seleccione Siguiente.
- 4. Seleccione Sí, No u Olvidada, para indicar si tiene una contraseña Wireless Sync. Si selecciona No, se abrirá el explorador Web del teléfono inteligente para crear una cuenta. Si selecciona Olvidada, Verizon Wireless le enviará una contraseña temporal al teléfono inteligente.
- 5. Introduzca la siguiente información de Configuración de cuenta y, a continuación, seleccione **Siguiente**:

Número de móvil: introduzca el número de teléfono del teléfono inteligente, si aún no lo ha hecho.

Contraseña: introduzca la contraseña de la cuenta Wireless Sync.

Términos y condiciones: seleccione este botón para obtener información sobre la cuenta Wireless Sync.

Acepto los Términos y condiciones: active esta casilla para indicar que acepta los términos y condiciones. No puede continuar a menos que marque esta casilla.

NOTA Se solicita que haga un garabato en la pantalla para crear un número aleatorio para su codificación.

 Introduzca la siguiente información de Configuración de cuenta y, a continuación, seleccione Siguiente:

Confirmación de la zona horaria local: seleccione la lista de selección y elija la zona horaria del lugar en el que reside.

Activación de la información meteorológica de mi código postal: introduzca el código postal del lugar en el que reside, de manera que pueda recibir boletines meteorológicos locales.

- 7. Seleccione **Aceptar** para continuar.
- 8. Introduzca la siguiente información de Configuración de correo electrónico y, a continuación, seleccione **Siguiente**:

Configuración de correo electrónico de Internet: seleccione esta opción para configurar Wireless Sync para que funcione con una cuenta de correo electrónico de Internet existente.

Dirección de correo electrónico: introduzca la dirección de correo electrónico a la que desea que acceda Wireless Sync.

Contraseña: introduzca la contraseña que utiliza para acceder a esta dirección de correo electrónico.

9. La primera sincronización comienza cuando Wireless Sync reconoce la configuración del correo, dando así por concluido el proceso de configuración.

Si Wireless Sync no reconoce la configuración del correo, introduzca la siguiente información y, a continuación, seleccione **Siguiente**:

Nombre del servidor: introduzca el nombre de servidor de correo entrante como, por ejemplo, mail.myisp.com.

Puerto: introduzca el número de puerto del servidor de correo entrante, por ejemplo, 110 (POP) o 143 (IMAP).

POP: si está conectado a un servidor POP, active la casilla POP. Si está conectado a un servidor IMAP, deje esta casilla en blanco. Si no sabe a qué tipo de servidor está conectado, póngase en contacto con el proveedor de correo electrónico.







Copia de mensajes en el servidor: active esta casilla si desea dejar una copia de los mensajes en el servidor de correo electrónico después de descargarlos en el teléfono inteligente. Si desea eliminar los mensajes del servidor de correo después de descargarlos en el teléfono inteligente, deje esta casilla en blanco.

- 10. Cuando aparezca el mensaje Enhorabuena, seleccione Hecho.
- 11. Durante la primera sincronización se le solicitará que seleccione una de las siguientes opciones:

Actualizar: sustituye el Calendario y los Contactos del dispositivo con la información del servidor. (No recomendado para usuarios de POP e IMAP.)

Combinar: combina los registros del dispositivo con los registros del servidor.

La primera sincronización puede tardar varios minutos; cuando se haya completado, Wireless Sync estará listo para mantenerle al día.

Configuración de Wireless Sync para que funcione con correo electrónico de empresa

Si su empresa utiliza Microsoft Exchange Server o un servidor Domino, realice los pasos siguientes para llevar a cabo la configuración de la cuenta de correo electrónico de la aplicación Wireless Sync. Si la empresa utiliza un servidor de correo distinto, consulte "Configuración de Wireless Sync para que funcione con correo electrónico de Internet" en la página 148 para obtener más información.

- 1. Pulse Aplicaciones 😰 y seleccione Wireless Sync 👞.
- Seleccione Inicio para descargar el software de Wireless Sync en el teléfono inteligente. (La descarga tardará unos minutos.)
- Cuando se le pregunte si su compañía tiene un servidor de sincronización, deje la casilla servidor Wireless Sync desactivada y seleccione Siguiente.

- 4. Seleccione Sí, No u Olvidada, para indicar si tiene una contraseña Wireless Sync. Si selecciona No, se abrirá el explorador Web del teléfono inteligente y aparecerá una serie de pasos que deberá seguir para crear una cuenta. Si selecciona Olvidada, Verizon Wireless le enviará una contraseña temporal al teléfono inteligente.
- 5. Introduzca la siguiente información de Configuración de cuenta y, a continuación, seleccione **Siguiente**:

Número de móvil: introduzca el número de teléfono del teléfono inteligente, si aún no lo ha hecho. **Contraseña:** introduzca la contraseña de la cuenta Wireless Sync.

Términos y condiciones: seleccione este botón para obtener información sobre la cuenta Wireless Sync.

Acepto los Términos y condiciones: active esta casilla para indicar que acepta los términos y condiciones. No puede continuar a menos que marque esta casilla.

NOTA Se solicita que haga un garabato en la pantalla para crear un número aleatorio para su codificación.

 Introduzca la siguiente información de Configuración de cuenta y, a continuación, seleccione Siguiente:

Confirmación de la zona horaria local: seleccione la lista de selección y elija la zona horaria del lugar en el que reside.

Activación de la información meteorológica de mi código postal: introduzca el código postal del lugar en el que reside, de manera que pueda recibir boletines meteorológicos locales.

 Introduzca la siguiente información de Configuración de correo electrónico y, a continuación, seleccione Siguiente:

Configuración de correo electrónico de Exchange o Domino: seleccione esta opción para configurar Wireless Sync para que funcione con una cuenta de correo electrónico de la empresa.

Dirección de correo electrónico: introduzca la dirección de correo electrónico a la que desea que acceda Wireless Sync.



- 8. Cuando aparezca el mensaje Enhorabuena, seleccione **Hecho**.
- En el equipo, visite <u>www.wirelesssync.vzw.com/monitor</u> para instalar el software que permite a Wireless Sync funcionar con su servidor.
- Durante la primera sincronización se solicitará que seleccione una de las siguientes opciones:
 Actualizar: sustituye el Calendario y los Contactos del dispositivo con la información del servidor.

Combinar: combina los registros de su teléfono inteligente con los registros del servidor. La primera sincronización puede tardar varios minutos; cuando se haya completado, Wireless Sync estará listo para mantenerle al día.

Configuración de Wireless Sync para que funcione con un servidor de empresa Wireless Sync Si su empresa utiliza un servidor Wireless Sync para conectarse a Microsoft Exchange Server o a un servidor Domino, siga los pasos siguientes para establecer la configuración de la cuenta de correo electrónico de la aplicación Wireless Sync.

- Pulse Aplicaciones y seleccione Wireless Sync ...
- 2. Seleccione **Inicio** para descargar el software de Wireless Sync en el teléfono inteligente. (La descarga tardará unos minutos.)
- 3. Active la casilla correspondiente a la pregunta de si su empresa posee un servidor Wireless Sync y, a continuación, seleccione **Siguiente**.
- Introduzca la URL del servidor Wireless Sync de la empresa y, a continuación, seleccione Siguiente.
- 5. Seleccione **Sí** o **No** para indicar si tiene una contraseña Wireless Sync. Si selecciona No, se abrirá el explorador Web del teléfono inteligente y aparecerá una serie de pasos que deberá seguir para crear una cuenta.

 Introduzca la siguiente información de Configuración de cuenta y, a continuación, seleccione Siguiente:

Número de móvil: introduzca en este campo la información de conexión de la empresa. Puede ser su nombre de usuario o incluir información del dominio de la empresa. Póngase en contacto con el administrador de Wireless Sync para obtener más información.

Contraseña: introduzca la contraseña de la empresa.

Términos y condiciones: seleccione este botón para obtener información sobre la cuenta Wireless Sync.

Acepto los Términos y condiciones: active esta casilla para indicar que acepta los términos y condiciones. No puede continuar a menos que marque esta casilla.

 Introduzca la siguiente información de Configuración de cuenta y, a continuación, seleccione Siguiente:

Confirmación de la zona horaria local: seleccione la lista de selección y elija la zona horaria del lugar en el que reside.

Activación de la información meteorológica de mi código postal: introduzca el código postal del lugar en el que reside, de manera que pueda recibir boletines meteorológicos locales.

- 8. Cuando aparezca el mensaje Enhorabuena, seleccione **Hecho**.
- 9. Durante la primera sincronización se solicitará que seleccione una de las siguientes opciones:

Actualizar: sustituye el Calendario y los Contactos de su teléfono inteligente con la información del servidor.

Combinar: combina los registros de su teléfono inteligente con los registros del servidor.

La primera sincronización puede tardar varios minutos; cuando se haya completado, Wireless Sync estará listo para mantenerle al día.

APLICACIÓN VERSAMAIL®

Antes de utilizar VersaMail, deberá establecer los valores de la cuenta de correo electrónico. Si dispone de varias cuentas de correo electrónico, deberá establecer los valores para cada una de ellas.

Una vez que haya configurado la cuenta de correo electrónico, consulte la *Guía del usuario de la aplicación VersaMail* en www.palm.com/mypalm/755pverizon para obtener información sobre el envío y la recepción de mensajes y sobre la personalización de los valores de la aplicación VersaMail.

¿Cómo comenzar?

- Descargue la aplicación VersaMail desde <u>www.palm.com/mypalm/755pverizon-bonus</u> e instálela en el teléfono inteligente y en el ordenador. Consulte "Instalación del software de obsequio de Mi Palm en el equipo" en la página 191 si desea obtener información detallada.
- 2. Si ya utiliza la aplicación VersaMail del dispositivo Palm OS® y desea transferir la configuración al nuevo teléfono inteligente, consulte la *Guía del usuario de la aplicación VersaMail* para obtener información sobre actualizaciones.
- 3. Si va a establecer la configuración de una cuenta de correo electrónico de un servidor Microsoft Exchange ActiveSync®, Lotus Notes o Microsoft MAPI, consulte la *Guía del usuario de la aplicación Versamail* para seguir los pasos de configuración.
- 4. Si su proveedor de correo electrónico aparece en la siguiente tabla, vaya a "Configuración de VersaMail para que funcione con los proveedores habituales" en la página 156.

AOL	Concentric	NetZero
Apple.Mac	Covad	RCN
AT&T Global	Cox Central	SBC/PacBell
AT&T Worldnet	Cox East	SBC/Prodigy
BellSouth	Cox West	Speakeasy
Cablevision	EarthLink	USA.net
Charter	Gmail	Verizon DSL
Comcast	Juno	Yahoo! Mail Plus (sólo
CompuServe	Mail.com	cuentas de pago)

- 5. Si el nombre de su proveedor de correo electrónico no se encuentra en la tabla, es necesario que obtenga la información siguiente del administrador de sistema o ISP y, seguidamente, vaya a "Configuración de VersaMail para que funcione con otros proveedores" en la página 156:
 - Protocolo de correo: POP o IMAP
 - Nombres de los servidores de correo entrante y saliente como, por ejemplo, mail.myisp.com
 - Números de puertos del servidor de correo entrante y saliente, como 110 (POP entrante),
 143 (IMAP entrante) o 25 (POP o IMAP saliente)
 - Valores de seguridad (si es necesario): APOP, ESMTP y SSL

NOTA El protocolo, el servidor y la configuración de seguridad adecuados son necesarios para que Versamail pueda enviar y recibir correos electrónicos de su cuenta. El proveedor de correo electrónico puede proporcionarle fácilmente dichos valores. Es posible que encuentre la información sobre la configuración de la cuenta en el sitio Web del proveedor de correo electrónico.







Configuración de VersaMail para que funcione con los proveedores habituales

- 1. Pulse **Aplicaciones (a)** y seleccione **Correo (4)**.
- 2. Si se le pide que elija una opción de configuración inicial, seleccione Continuar.

NOTA Si no se le pide que seleccione una opción de configuración y en su lugar aparece la carpeta Entrada, pulse Menú, seleccione Cuentas, Config. de cuenta y, a continuación, Nueva.

- Escriba un nombre descriptivo en el campo Cuenta como, por ejemplo, Correo electrónico del trabajo.
- Seleccione la lista de selección Serv. correo y, a continuación, seleccione el proveedor de correo electrónico como, por ejemplo, Earthlink. Seleccione Siguiente.
- Introduzca el nombre de usuario de la cuenta de correo electrónico.
 El nombre de usuario aparece antes del símbolo @ de la dirección de correo electrónico



- Seleccione la casilla Contraseña, introduzca la contraseña de la cuenta de correo electrónico, seleccione OK y, a continuación, Siguiente.
- 7. Seleccione **Siguiente** y, a continuación, **Hecho**.

Configuración de VersaMail para que funcione con otros proveedores

- 1. Pulse Aplicaciones 🔊 y seleccione Correo 🛂.
- 2. Si se le pide que elija una opción de configuración inicial, seleccione **Continuar**.

NOTA Si no se le pide que seleccione una opción de configuración y en su lugar aparece la carpeta Entrada, pulse Menú, seleccione Cuentas, Config. de cuenta y, a continuación, Nueva.

- Escriba un nombre descriptivo en el campo Cuenta como, por ejemplo, Correo electrónico del trabajo.
- Seleccione la lista de selección Serv. correo y, a continuación, seleccione Otro.
- Elija la lista de selección Protocolo y, a continuación, seleccione POP o IMAP (según la información recibida del administrador del sistema o ISP). Seleccione Siguiente.



- 6. Introduzca el nombre de usuario de la cuenta de correo electrónico. El nombre de usuario aparece antes del símbolo @ de la dirección de correo electrónico.
- Seleccione la casilla Contraseña, introduzca la contraseña de la cuenta de correo electrónico, seleccione OK y, a continuación, Siquiente.
- 8. Introduzca la dirección de correo electrónico y los nombres de los servidores de correo entrante y saliente antes de seleccionar **Siguiente**.
- Si el administrador del sistema o ISP proporcionan los números de puerto o los valores de seguridad, seleccione Avanzadas e introduzca esos valores.
- 10. Seleccione **Hecho**.



LA MENSAJERÍA Y EL EXPLORADOR WEB

MENSAJERÍA

Se puede utilizar la aplicación Mensajería para intercambiar breves mensajes de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS) con otros dispositivos y direcciones de correo electrónico que admitan este sistema de mensajería. Antes de utilizar el teléfono inteligente para enviar o recibir mensajes, consulte su plan de servicio para obtener información sobre los precios y la disponibilidad de los servicios de mensajería.

NOTA Compruebe que el teléfono está encendido (consulte "Encendido/apagado del teléfono" en la página 126).

Creación y envío de un mensaje de texto

- 1. Pulse Opción 🔘 + Wireless Sync 🖼.
- 2. Seleccione Nuevo.
- Seleccione el campo A para especificar una dirección para el mensaje:
 - Pulse Centro . Si aparece el nombre del destinatario en la lista de direcciones recientes, selecciónelo.



- Si el destinatario se encuentra en la lista Contactos, introduzca la inicial del nombre y apellido (sin espacios) y, a continuación, seleccione el número de teléfono o la dirección de correo electrónico, en función de dónde desee enviar el mensaje.
- Si el destinatario no se encuentra en la lista de direcciones recientes o en la lista de Contactos, introduzca el número de móvil, la dirección de correo electrónico o un alias de Verizon Wireless.
- Introduzca su mensaje o bien, seleccione Texto rápido para insertar frases predefinidas. Si desea insertar emoticonos, seleccione .

- (Optativo) Pulse Menú y, a continuación, seleccione Prioridad alta en el menú Redactar para marcar el mensaje como urgente.
- 6. Seleccione Enviar.

NOTA Si aparecen números cuando deberían aparecer letras (o al contrario), deberá activar el bloqueo de opción pulsando **Opción** dos veces o desactivarlo pulsando **Opción** una vez.

Creación y envío de un mensaje multimedia

Los mensajes multimedia se componen de fotos, vídeos, texto y sonidos presentados en una o varias diapositivas. Puede incluir cualquiera de los siguientes elementos:

Elemento	Tipos de archivo compatibles
Imágenes	JPEG, GIF, BMP
Vídeos	MPEG4, 3GP2
Tonos	MIDI
Clips de sonido	WAV, QCELP

- Pulse Opción + Wireless Sync
- Seleccione Nuevo.
- 3. Seleccione Agregar medio.

- - 4. Seleccione el campo **A** para dirigir el mensaje hasta a 10 direcciones:
 - Pulse Centro . Si aparece el nombre del destinatario en la lista de direcciones recientes, selecciónelo.
 - Si el destinatario se encuentra en la lista Contactos, introduzca la inicial del nombre y apellido (sin espacios) y, a continuación, seleccione el número de teléfono o la dirección de correo electrónico.
 - Si el destinatario no se encuentra en la lista de direcciones recientes o en la lista de Contactos, introduzca el número de móvil, la dirección de correo electrónico o un alias.
 - Si desea cargar una imagen o un vídeo en la cuenta de PIX Place de Verizon Wireless, pulse Centro y, a continuación, seleccione PixPlace.
 - Introduzca un asunto.
 - 6. Seleccione el marcador de imágenes y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones:

Adjuntar imagen: inserte una o más fotos o vídeos desde el teléfono inteligente o una tarjeta de expansión (se vende por separado).

Tomar nueva foto/vídeo: tome una imagen con la cámara incorporada y agréguela al mensaje (sólo para la versión con cámara).



Grabar nuevo vídeo: tome un vídeo con la cámara incorporada y agréguelo al mensaje (sólo para la versión con cámara).

7. (Optativo) Seleccione **Sonido S** y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones:

Grabar nuevo: grabe un clip de sonido de hasta 1 minuto.

Adjuntar nota voz: seleccione una nota de voz grabada en la aplicación Notas de voz.

Adjuntar tono: seleccione un tono.

- 8. Introduzca un mensaje de texto o una leyenda.
- 9. Seleccione **Agregar diapositiva** si desea insertar diapositivas adicionales.
- 10. (Optativo) Seleccione Vista previa para ver el mensaje tal como lo verá el destinatario.
- 11. Seleccione Enviar.

Recepción de mensajes

Si su teléfono está encendido y en un área de cobertura inalámbrica, recibirá automáticamente los mensajes de texto que le envíen. Para los mensajes multimedia, puede configurar el teléfono inteligente de forma que descargue automáticamente los mensajes nuevos o le avise cuando haya un mensaje listo para descargarse; para obtener información detallada, consulte la *Guía del usuario*.



La alerta de nuevo mensaje puede incluir cualquiera de los siguientes botones:

OK: descarta la alerta y pone el mensaje en la carpeta Entrada.

Resp.: abre la vista de chat, donde se puede responder con un mensaje de texto. Para enviar una respuesta MMS, seleccione Agregar en la vista de chat.

Dev. llam.: marca el número de teléfono del remitente.

Ir a msj: abre el mensaje para que pueda ver el contenido.


Eliminar: elimina el mensaje del teléfono inteligente.

NOTA Puede enviar y recibir mensajes de texto incluso mientras atiende una llamada. Esto resulta aún más sencillo cuando se emplean auriculares o el teléfono de manos libres.

Visualización o reproducción de un mensaje multimedia

- Pulse Opción + Wireless Sync
- 2. Seleccione el mensaje que desee ver.
- Si hay sonidos o varias diapositivas, la reproducción se iniciará inmediatamente.
- 4. Realice una de las siguientes acciones:
 - Utilice los controles en pantalla para desplazarse a las demás diapositivas y mensajes.
 - Para reproducir un sonido, seleccione el icono Sonido

 .
 - Para guardar un sonido, pulse Menú sy, a continuación, seleccione Guardar sonido en el menú Mensaie.

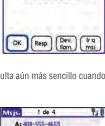

Asun: Atordecer en el Golden Gote

Hecho (Respond.) (Elimin.) (Reprod

Deberias estar aqui para ver esto

De: 408-555-4555 Fecha: 1/6/06 4:24

sclip de sonido

Alerta

Nuevo mensaje multimedia

De; Jose Ganzalez Atandecer en el Golden Gate

9:31

- Para seleccionar el texto, coloque el cursor en el área de texto y pulse Centro .
- Para detener la reproducción de un mensaje, pulse el botón **Reproducir/Detener**.
- Para ver los detalles del mensaje, pulse Menú p y seleccione Detalles del mensaje en el menú Mensaje.

Seleccione OK.

Uso de Mensajería para chat

Si intercambia más de un mensaje con un solo contacto, los mensajes que intercambie con esta persona se agrupan en una sesión de chat. Cuando selecciona una sesión de chat de la lista de mensajes, la parte superior de la vista de chat muestra todos los mensajes que ha intercambiado con este contacto, y la parte inferior ofrece un área de introducción de texto.

Puede mantener varios chats al mismo tiempo y cambiar fácilmente entre uno y otro mediante la lista de selección que se encuentra en la parte superior de la pantalla.



- 1. Pulse Opción + Wireless Sync .
- 2. Realice una de las siguientes acciones:

Iniciar nuevo chat: seleccione un mensaje y respóndalo.

Continuar un chat existente: seleccione un mensaje con el icono de chat 💫.

- 3. Introduzca el mensaje.
- 4. Seleccione Enviar.

EXPLORADOR WEB

El explorador Web del teléfono inteligente proporciona acceso fácil y rápido a las páginas Web. Puede ver la mayoría de los sitios que utiliza en el equipo, incluidos aquellos que tienen características avanzadas y de seguridad, como JavaScript y marcos. Para explorar la Web, es necesario activar los servicios de Verizon Wireless.

Visualización de una página Web

- Compruebe que el teléfono está encendido (consulte "Encendido/ apagado del teléfono" en la página 126).
- 2. Pulse **Teléfono** y compruebe que los servicios de datos están disponibles. Debería ver el icono de acceso nacional vo el icono de acceso a banda ancha u en la barra de título.

Si no ve un icono de acceso nacional o de acceso a banda ancha, los servicios de datos no están disponibles en la ubicación actual y no se puede conectar a Internet.





- 3. Pulse Aplicaciones 😰 y seleccione Web 🔉 .
- 5. Realice una de las siguientes acciones para navegar por dicha página:

Visualice una página en un formato de diseño ancho (como en el equipo): pulse Menú , seleccione Opciones y, a continuación, seleccione Modo página ancha.

Desplácese por la página: en el Modo optimizado (formato predeterminado optimizado para la pantalla del teléfono inteligente), pulse **Arriba** ▲ o **Abajo** ▼. En el Modo página ancha, presione **Arriba** ▲, **Abajo** ▼, **Izquierda** ◀ o **Derecha** ▶ para desplazarse en todas las direcciones.

Siga un enlace a otra página Web: en el modo optimizado, resalte el enlace pulsando Izquierda ◀ o Derecha ▶ y, a continuación, Centro ☐ para ir a la página seleccionada. En el modo Página ancha, utilice el lápiz óptico para seleccionar un enlace.

Envíe un formulario: introduzca la información y, a continuación, seleccione el botón en pantalla para enviar el formulario. Si el formulario no tiene un botón en pantalla, pulse **Retorno** (4).

6. Utilice el **navegador de cinco direcciones** para acceder a cualquiera de los siguientes iconos en la barra de título:



Permite ir a la página principal.



Abre un cuadro de diálogo donde se puede introducir la dirección Web a la que se desea ir o ver una lista de páginas Web vistas recientemente.



Va a la página Web anterior.





Va a la siguiente página Web.



Actualiza la página con el contenido más actual de Internet.



Abre una lista donde se puede seleccionar Modo rápido (sin imágenes ni hojas de estilo) o modo Normal (con imágenes y hojas de estilo).

NOTA Para pasar rápidamente a la barra de título desde cualquier parte de una página Web, pulse **Espacio** para pasar a la barra de direcciones y, a continuación, pulse **Arriba** en el navegador de cinco direcciones.

Creación de un marcador

Con los marcadores se puede acceder de forma instantánea una página Web sin necesidad de escribir la dirección correspondiente cada vez. El explorador Web puede almacenar hasta 100 marcadores o páginas guardadas, lo que permite abrir rápidamente las páginas Web favoritas. Tenga en cuenta que los marcadores no son lo mismo que los favoritos (consulte "Definición de los botones favoritos" en la página 138).

- 1. Vaya a la página que desea marcar.
- 2. Pulse Menú 🙃.
- 3. Seleccione Agregar marcador en el menú Página.
- (Optativo) Cambie los registros de los campos Nombre y Descripción.
- 5. Seleccione **OK** y, a continuación, vuelva a seleccionar **OK**.



Descarga de archivos de una página Web

El explorador Web permite descargar los archivos que reconoce una de las aplicaciones del teléfono inteligente. Al descargar un archivo, puede abrirlo en la aplicación que lo reconoce. Puede descargar los archivos en formatos comunes.

Elemento	Tipos de archivo compatibles
Imágenes	JPEG, WBMP, GIF
Vídeos	MP4, 3G2, ASF
Tonos	MIDI, AAC
Música	MP3

- 1. Vaya a la página que contiene el enlace al archivo que desea descargar.
- 3. Si se le indica, seleccione lo que desea hacer con el archivo: **Reproducir**, **Guardar en dispositivo** o **Guardar en la tarjeta**.
- 4. Seleccione Sí.

Transmisión de archivos de una página Web

El explorador Web permite transmitir archivos que reconoce una de las aplicaciones del teléfono inteligente. Por ejemplo, puede optar por reproducir archivos de música y vídeo en formatos comunes (MP3, AAC, WMA, WMV).







- 2. Una vez que se inicia la transmisión, la reproducción empieza automáticamente. Utilice los siguientes controles para ver o escuchar:
 - Seleccione para volver a la página Web que contiene el contenido de transmisión.
 - Seleccione o pulse Centro para hacer una pausa en la reproducción de un archivo previamente grabado.
 - Seleccione O o pulse Centro para reanudar la reproducción después de la pausa.
 - Pasados unos segundos desde el inicio de la reproducción, la barra de herramientas se oculta y se puede ver el contenido en pantalla completa. Pulse Arriba ▲ o Abajo ▼ para mostrar la barra de herramientas; vuelva a pulsar Arriba ▲ o Abajo ▼ para ocultar la barra de herramientas.
 - Pulse el botón **Volumen** en el lateral del teléfono inteligente para ajustar el volumen.

CONEXIONES CON DISPOSITIVOS BLUETOOTH®

Con la tecnología inalámbrica Bluetooth® incorporada en el teléfono inteligente, puede conectarse a diferentes dispositivos con Bluetooth como, por ejemplo, un auricular, un kit para coche, una impresora o un receptor GPS, así como a otros teléfonos inteligentes y computadoras de mano con dicha tecnología. Si el equipo cuenta con tecnología inalámbrica Bluetooth, también puede realizar una sincronización inalámbrica o utilizar el teléfono para conectar el equipo a Internet.

Puede crear una lista de dispositivos Bluetooth de confianza para establecer comunicación con el teléfono inteligente. Al establecer comunicación con dispositivos de confianza, el teléfono inteligente omite el proceso de detección y crea un enlace seguro, siempre que el dispositivo esté dentro del alcance. El radio de alcance Bluetooth es de hasta 10 metros aproximadamente en condiciones ambientales óptimas. El rendimiento y el radio de alcance se pueden ver reducidos debido a obstáculos físicos, radiointerferencias de equipos electrónicos cercanos y otros factores.

Los siguientes pasos explican cómo conectar dispositivos como la computadora de mano o el teléfono inteligente de algún amigo y cómo agregarla a la lista de Dispositivos de confianza. Si desea conectar a los auriculares de manos libres o al kit de coche, consulte "Conexión a un dispositivo manos libres Bluetooth" en la página 140.

- 1. Pulse **Aplicaciones (a)** y seleccione **Bluetooth (3)**.
- Seleccione Act.
- 3. (Optativo) Escriba un nombre de dispositivo que identifique su teléfono inteligente cuando lo detecten otros dispositivos Bluetooth.

NOTA Utilice el mismo nombre para todas las conexiones Bluetooth. Si cambia el nombre del dispositivo, necesitará volver a crear todas las asociaciones que había creado.

- 4. Seleccione Config. dispos.
- 5. Seleccione **Dispositivos de confianza**.
- Seleccione Agregar dispos. Aparecerá el icono Detección para indicar que el proceso de detección está activo.
- Seleccione la lista de selección Mostrar y seleccione Dispositivos cercanos.
- 8. Si el dispositivo que desea añadir no aparece en la lista de resultados de la detección, asegúrese de que el otro dispositivo está preparado para recibir una solicitud de conexión (consulte la documentación del dispositivo), y seleccione **Buscar más** en el teléfono inteligente para volver a buscar.
- Introduzca la misma clave en el teléfono inteligente y en el dispositivo Bluetooth y seleccione
 OK.







[!] IMPORTANTE Algunos dispositivos manos libres vienen con una clave predefinida. Si su dispositivo viene con una clave predefinida, podrá encontrarla en la documentación del mismo. Otros dispositivos proporcionan una pantalla donde introducir una clave que ha creado. En ambos casos, debe utilizar la misma clave tanto en el teléfono inteligente como en el dispositivo manos libres. Le recomendamos, siempre que sea posible, crear una clave de 16 caracteres alfanuméricos (sólo letras y números) para mejorar la seguridad del teléfono inteligente. Cuanto más larga sea la clave, más difícil será de descifrar.

10. Seleccione Hecho.

FOTOS, VÍDEOS Y MÚSICA

CÁMARA Y VIDEOCÁMARA

El teléfono inteligente Treo[™] 755_P de Palm[®] incluye una cámara integrada, fácil de utilizar, de 1,3 megapíxeles con un zoom digital 2x (sólo para la versión con cámara). Puede utilizar la cámara para tomar fotografías y grabar vídeos y enviarlos a sus amigos y familiares. Si el teléfono inteligente no dispone de cámara integrada, puede recibir y ver fotografías y vídeos, enviarlos a otras personas como archivos adjuntos de correo electrónico o mensajes multimedia (MMS) y utilizar fotografías para personalizar el teléfono inteligente (como papel tapiz o imagen para el ID de llamada; consulte "Agregar un contacto" en la página 181).

Cómo tomar una foto

- 1. Pulse Aplicaciones 😰 y seleccione Cámara 🧆.
- 2. De manera predeterminada, la aplicación Cámara almacena las fotos que se toman en el álbum Palm del teléfono inteligente. Si se ha insertado una tarjeta de expansión (se vende por separado) en la ranura del teléfono inteligente, la aplicación Cámara crea un álbum Palm en la tarjeta y almacena en él las fotografías. Para almacenar una fotografía en una ubicación distinta, seleccione la lista de selección Álbum en la esquina inferior derecha de la pantalla y, a continuación, realice una de las siguientes acciones:
 - < Nombre del álbum>: almacena la fotografía en el álbum seleccionado. La ubicación de almacenamiento depende de la ubicación del álbum (el teléfono inteligente o la tarjeta de expansión).

Nuevo álbum: abre un cuadro de diálogo en el que se puede introducir un nombre de álbum y seleccionar la ubicación de almacenamiento (el teléfono inteligente o la tarjeta de expansión).

- - (Optativo) Ajuste la configuración del zoom pulsando Arriba ▲ para seleccionar 2x o pulsando Abajo ▼ para seleccionar 1x.
 - Enfoque hacia lo que desea fotografiar con el objetivo situado en la parte posterior del teléfono inteligente.
 - 5. Pulse **Centro** para tomar la fotografía.
 - 6. Seleccione una de las siguientes opciones:



Permite guardar la fotografía en la ubicación que ha seleccionado en el paso 2.



Permite eliminar la fotografía.



Permite abrir un mensaje MMS para que pueda enviar la fotografía a un número de teléfono o a una dirección de correo electrónico que admita mensajes con imágenes.

137 Qued...



Permite agregar una leyenda de sonido.

Cómo grabar un vídeo

- 1. Pulse Aplicaciones 😰 y seleccione Videocámara 🥶.
- 2. De manera predeterminada, la aplicación Videocámara almacena los vídeos que se toman en el álbum Palm del teléfono inteligente. Si se ha insertado una tarjeta de expansión (se vende por separado) en la ranura del teléfono inteligente, la aplicación Videocámara crea un álbum Palm en la tarjeta y almacena los vídeos ahí. Para almacenar el vídeo en una ubicación distinta, abra la lista de selección de la esquina inferior derecha de la pantalla y, a continuación, realice una de las siguientes acciones:

< Nombre del álbum>: almacena el vídeo en el álbum seleccionado. La ubicación de almacenamiento depende de la ubicación del álbum (el teléfono inteligente o la tarjeta de expansión).

Nuevo álbum: abre un cuadro de diálogo en el que se puede introducir un nombre de álbum y seleccionar la ubicación de almacenamiento (el teléfono inteligente o la tarjeta de expansión).

- 3. Ajuste la posición del teléfono inteligente hasta que vea lo que desea grabar en la pantalla.
- 4. Pulse **Centro** para comenzar la grabación.
- Cuando termine de grabar, pulse Centro de nuevo para detener la grabación.
- 6. Seleccione una de las siguientes opciones:



Permite reproducir el vídeo para que pueda verlo.



Permite guardar el vídeo en la ubicación que ha seleccionado en el paso 2.



Permite eliminar el vídeo.



Permite abrir un mensaje MMS para que pueda enviar el vídeo a un número de teléfono o a una dirección de correo electrónico que admita mensajes con vídeo.



Abre un cuadro de diálogo en el que puede ajustar el volumen durante la reproducción.

NOTA La pantalla de grabación de vídeo muestra el tiempo restante aproximado de grabación de acuerdo con el espacio disponible en el teléfono inteligente o en la tarjeta de expansión. El tiempo de grabación real puede variar dependiendo de lo rápido que se esté moviendo, de los colores que esté grabando, etc.







FOTOS Y VÍDEOS

Visualización de una fotografía

Además de ver las fotografías que se toman con la cámara integrada, puede ver fotografías tomadas con muchas de las cámaras digitales habituales o descargadas de Internet. El teléfono inteligente admite los formatos de imagen JPG, TIF, BMP y GIF.

- 1. Pulse Aplicaciones 😰 y seleccione Foto&Vídeo 🥌.
- 2. Seleccione el álbum que contiene la fotografía que desea ver.
- 3. Seleccione la fotografía que desee ver.
- 4. Pulse **Derecha** ▶ o **Izquierda** ◀ para desplazarse al siguiente elemento del álbum.
- 5. Si la fotografía tiene una leyenda de voz, seleccione 🕲 para escucharla.
- 6. Toque en la fotografía o pulse **Centro** para volver a la vista de miniaturas.

Visualización de un vídeo

Además de ver los vídeos que se graban con la cámara incorporada, puede ver vídeos grabados con muchas de las cámaras digitales habituales. El teléfono inteligente admite los tipos de archivo de vídeo 3GP, 3G2 (con vídeo MPEG-4, audio QCELP y tipo de archivo .3g2), MP4, MPG, M4V, ASF (con MPEG-4 y audio IMA-ADPCM) y AVI (con vídeo MJPEG y audio PCM).

- 1. Pulse Aplicaciones 😰 y seleccione Foto&Vídeo 💋.
- 2. Seleccione el álbum que contiene el vídeo que desea ver.
- 3. Seleccione el vídeo que desea ver.

 Mantenga pulsada la tecla Derecha ▶ o Izquierda ◀ para desplazarse por el vídeo actual o pulse Derecha ▶ o Izquierda ◀ para desplazarse al siguiente elemento del álbum.

NOTA Para ajustar el volumen durante la reproducción, pulse el botón **Volumen** en el lateral del teléfono inteligente. También puede pulsar **Espacio** para pausar y reanudar la reproducción.

5. Toque en el vídeo o pulse **Centro** para volver a la vista de miniaturas.

Cómo enviar fotografías y vídeos

Es posible enviar fotografías o vídeos a otros dispositivos o a una dirección de correo electrónico.

- En la lista Álbum, seleccione el álbum que contenga los elementos que desee enviar.
- 2. Seleccione en la esquina inferior derecha de la pantalla.
- Seleccione las fotografías o vídeos que desee enviar, o bien elija Seleccionar todo para enviar el álbum completo. (Junto a los elementos seleccionados aparecerá un signo +.)
- 4. Seleccione Compartir.
- 5. Introduzca el texto que desee agregar al mensaje.
- 6. Indique la dirección y envíe el mensaje (consulte "Creación y envío de un mensaje multimedia" en la página 159 para obtener más información).







Cómo guardar una foto como papel tapiz

Puede seleccionar una fotografía como papel tapiz para la vista Principal en la aplicación Teléfono.

- 1. Abra la fotografía que desee guardar como papel tapiz.
- 2. Pulse **Menú** 👨.
- 3. Seleccione **Opciones** y, a continuación, seleccione **Guardar como papel tapiz**.
- 4. Seleccione **Sí** para confirmar o **No** para rechazar.

POCKET TUNES™

Puede escuchar música a través de los altavoces del teléfono inteligente o mediante el auricular estéreo proporcionado. Para escuchar música en el teléfono inteligente, debe convertir los archivos de música al formato MP3 con el Reproductor de Windows Media (equipos Windows) o iTunes (equipos Mac) y, a continuación, transferir los archivos de música al teléfono inteligente o a una tarjeta de expansión (se vende por separado). Después de transferir los archivos de música, puede reproducirlos con la aplicación Pocket Tunes del teléfono inteligente.

[!] IMPORTANTE Si va a transferir archivos desde un equipo Mac, necesita una tarjeta de expansión para escuchar música en el teléfono inteligente. No es posible transferir archivos MP3 directamente desde un equipo Mac al teléfono inteligente.

Configuración del Reproductor de Windows Media para MP3

La versión de Pocket Tunes incluida con el teléfono inteligente es compatible con las versiones 9 y 10 del Reproductor de Windows Media, pero no es compatible con la versión 11.

NOTA Para obtener más información sobre la utilización del teléfono inteligente y el software de escritorio con Windows Vista, visite **www.palm.com/windowsvista**.

- 1. Conecte el teléfono inteligente al equipo con el cable de sincronización.
- 2. Pulse **Aplicaciones** \bigcirc y seleccione **pTunes** \bigcirc .
- 3. En el equipo, abra el **Reproductor de Windows Media** y, a continuación, haga clic en el icono de **pantalla completa** de la esquina superior derecha para maximizar la ventana.
- 4. Haga clic en **Herramientas** y, a continuación, en **Opciones**.
- Haga clic en la ficha Copiar música, haga clic en la lista de selección Formato y, a continuación, seleccione mp3. Haga clic en Aceptar.
- 6. Haga clic en Herramientas y, a continuación, en Opciones.
- Haga clic en la ficha Dispositivos, seleccione Palm en la lista Dispositivos y, a continuación, haga clic en Propiedades.



 Haga clic en la ficha Calidad, desactive la casilla Convertir archivos según lo precise este dispositivo (recomendado). Haga clic en Aplicar.



9. Haga clic en Aceptar y, a continuación, vuelva a hacer clic en Aceptar.

Configuración de iTunes para MP3

En equipos Mac, utilice iTunes (incluido con OS X) para convertir música de un CD a formato MP3. Para obtener más información sobre el software iTunes, consulte la documentación que acompaña al Mac.

- 1. En el equipo Mac, abra iTunes.
- 2. Seleccione Preferencias.
- Haga clic en el botón Avanzadas en la parte superior de la ventana y, a continuación, haga clic en Importación.
- 4. Haga clic en el menú Importar usando y seleccione Codificador MP3.
- 5. (Optativo) Haga clic en el menú desplegable **Ajuste** y seleccione **Calidad buena**.

Transferencia de archivos MP3 desde el equipo

Si los archivos MP3 ya se encuentran en el disco duro del equipo, tendrá que transferirlos al teléfono inteligente para poder escucharlos.

[!] IMPORTANTE Debe sincronizar el teléfono inteligente con el equipo al menos una vez antes de poder transferir archivos MP3 desde el equipo.

- 1. Conecte el teléfono inteligente al equipo con el cable USB de sincronización.
- 2. En el teléfono inteligente, pulse **Aplicaciones** y seleccione **pTunes** .
- 3. Si utiliza un equipo Mac, inserte una **tarjeta de expansión** en el teléfono inteligente. Este paso es opcional si utiliza un equipo Windows.
- 4. Realice una de las siguientes acciones:

Windows: abra el Reproductor de Windows Media en el equipo. Seleccione la ficha Sincronizar y, a continuación, seleccione el dispositivo Palm de la lista desplegable. Seleccione Iniciar sincronización. Los archivos se transfieren al teléfono inteligente.



Mac: arrastre y suelte los archivos MP3 en el droplet Enviar a la computadora de mano de la carpeta Palm. Seleccione el nombre del dispositivo, el nombre del archivo y el destino (tarjeta). Haga clic en Aceptar. Sincronice el teléfono inteligente con el equipo. Tenga paciencia; la transferencia de música a una tarjeta de expansión puede tardar algunos minutos.


NOTA También puede utilizar un lector de tarjetas (se vende por separado) para transferir archivos MP3 desde el equipo a la tarjeta de expansión. Cree una carpeta Music_Audio en el directorio raíz de la tarjeta y almacene los archivos MP3 en esta carpeta.



Cómo escuchar música en el teléfono inteligente

- 1. Pulse **Aplicaciones 1** y seleccione **pTunes 2**.
- 2. Realice una de las siguientes acciones:
 - Reproduce o reanuda la reproducción de la canción actual
 - Reproduce la siguiente canción.
 - Reproduce la canción anterior.
 - Abre una lista para seleccionar una canción diferente y reproducirla.
 - Pausa la reproducción.

NOTA Para ajustar el volumen durante la reproducción, pulse el botón **Volumen** en el lateral del teléfono inteligente. También puede pulsar **Espacio** para hacer una pausa y reanudar la reproducción y usar el **navegador de cinco direcciones** para desplazarse por las canciones o realizar una pausa y reanudar la reproducción.

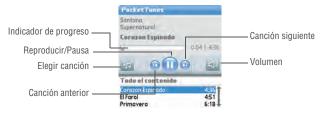

NOTA Si recibe una llamada mientras escucha música, podrá contestar la llamada y la música se parará automáticamente. Cuando finalice la llamada, la música se seguirá reproduciendo.

CONTACTOS, CALENDARIO Y TAREAS

Esta sección ofrece una introducción a algunas aplicaciones que puede utilizar para organizarse. Para obtener información sobre el resto de las aplicaciones de organización del teléfono inteligente, como Memos, consulte la *Guía del usuario*.

CONTACTOS

Agregar un contacto

NOTA Si tiene que introducir más de un contacto, resulta más eficaz usar el software Palm® Desktop incluido o Microsoft Outlook® (se vende por separado) en el equipo y, a continuación, sincronizar el teléfono inteligente Treo™ 755 de Palm® con el equipo. Para obtener más información, consulte "Sincronización de la información: conceptos básicos" en la página 115.

- 1. Pulse **Teléfono** 🐧.
- Seleccione el botón favorito Contactos.
- 3. Seleccione N. contacto.
- Utilice el navegador de cinco direcciones para desplazarse por los campos mientras introduce información.
- 5. (Opcional) Realice una de las siguientes acciones:



- Seleccione **Cámara** para tomar una fotografía y agregarla al contacto en cuestión cuando la guarde (sólo para la versión con cámara).
- Seleccione Fotografías para agregar una imagen existente al contacto en cuestión.



Agregar un tono a un ID de llamada: abra la lista de selección **Tono** y seleccione un tono de la lista para asignar a las llamadas entrantes del contacto un tono específico.

Coloque la entrada en una categoría o márquela como confidencial: seleccione **Detalles**. (Para obtener más información, consulte la *Guía del usuario*.)

Agregar una nota a una entrada: seleccione Nota 📵.

Mostrar campos adicionales para este contacto: seleccione Más €.

6. Una vez introducida toda la información, seleccione **Hecho**.

Visualización o cambio de la información del contacto

- En la lista Contactos, comience a introducir uno de los siguientes datos para el contacto que desea ver o editar:
 - Nombre (JUA para Juan)
 - Apellido (ROD para Rodríguez)
 - Inicial del nombre y apellido (JRO para Juan Rodríguez)
- 2. Seleccione el nombre de la entrada que desea abrir.
- 3. Seleccione Editar.
- 4. Realice los cambios necesarios en la entrada y, a continuación, seleccione **Hecho**.

Definición de una tarjeta de presentación

- 1. Cree un contacto nuevo e introduzca la información de su propia tarjeta de presentación.
- 2. Abra la entrada de contacto que contiene la información de su tarjeta.
- 3. Pulse **Menú** 🙃.
- 4. Seleccione Tarjeta del menú Registro y, a continuación, seleccione OK.

NOTA Una vez que ha definido la tarjeta, puede transmitirla a otro dispositivo Palm OS°. En cualquier vista de Teléfono o en la aplicación Contactos, abra el menú **Registro** y seleccione **Transmitir tarjeta**.

CALENDARIO

Visualización del calendario

■ Pulse **Calendario** (varias veces para desplazarse por las distintas vistas:

Vista de Agenda: muestra la programación diaria y cualquier elemento de la lista de Tareas que haya vencido o cuyo vencimiento esté previsto para hoy. Si hay espacio, la vista Agenda también muestra el programa para las próximas fechas que tengan citas planificadas.

Vista Día: muestra la programación prevista para un único día.

Vista Semana: muestra la programación para toda una semana. Los periodos de tiempo se basan en los valores definidos para la hora de inicio y de finalización en Preferencias de Calendario.



Vista Mes: muestra la programación para todo un mes.

- En la vista Calendario, abra el menú Opciones y seleccione Ver año para visualizar el calendario para todo un año.
- En la vista Calendario (excepto en la vista de Agenda), utilice el navegador de cinco direcciones (
 para ir a otro día, semana, mes o año (basándose en la vista actual).
- En la vista Calendario (excepto en la vista Agenda), seleccione Ir a y, a continuación, elija una fecha del calendario.

Creación de una cita

NOTA Si tiene que introducir más de una cita, resulta más eficaz usar el software Palm Desktop o Microsoft Outlook (se vende por separado) en el equipo y, a continuación, sincronizar los datos entre el teléfono inteligente y el equipo. Para obtener más información, consulte "Sincronización de la información: conceptos básicos" en la página 115.

- 1. Pulse **Calendario** hasta que aparezca la vista Día.
- 2. Presione **Izquierda** ◀ o **Derecha** ▶ para seleccionar el día deseado.
- 3. Con el teclado, introduzca la hora y los minutos de inicio para la cita. Por ejemplo, introduzca 545 para las 5:45. Recuerde pulsar **Opción** antes de introducir números.
- Seleccione la casilla Fin e introduzca la hora y los minutos de finalización de la cita.
- (Optativo) Para asignar zonas horarias a las citas, seleccione la lista de selección de zona horaria y seleccione una ciudad en la zona horaria que desee.
- 6. Seleccione OK.
- 7. Introduzca una descripción de la cita.



NOTA Para asignar automáticamente zonas horarias a las citas, abra el menú **Opciones**, seleccione **Preferencias** y active la casilla **Zonas horarias para nuevas citas**. A todas las citas nuevas se les asigna la zona horaria local (las que ya están programadas no sufren variación alguna), y puede cambiar la configuración de zona horaria de citas concretas.

Cómo añadir una alarma a una cita

- 1. En Calendario, seleccione el evento.
- Seleccione Detalles.
- Active la casilla Alarma y seleccione el número de minutos, horas o días antes del evento que desee recibir la alarma.
- 4. Seleccione OK.





Programación de una cita repetitiva

- 1. Cree una cita y, a continuación, selecciónela.
- 2. Seleccione Detalles.
- 3. Abra la lista de selección **Repetir** y elija un intervalo de repetición. Si el intervalo que necesita no aparece en la lista, seleccione **Otro** para definir un intervalo personalizado.
- 4. Seleccione OK.





TAREAS

Adición de una tarea

- 1. Pulse Aplicaciones 🔊 y seleccione Tareas ቆ .
- 2. Seleccione **Nueva** para crear una tarea nueva.
- 3. Introduzca una descripción de la tarea. El texto puede tener más de una línea.

 (Optativo) Para introducir información detallada de una tarea, seleccione la descripción de la tarea y, a continuación, seleccione Detalles. Establezca cualquiera de las siguientes preferencias:

Prioridad: seleccione el número de prioridad de esta tarea (1 es el más importante). Más adelante, puede reorganizar las tareas según su importancia.

Categoría: asigne la tarea a una categoría específica.

Vencimiento: seleccione la lista de selección **Fecha de vencimiento** y elija la fecha de vencimiento de la tarea.

Alarma: establezca una alarma para esta tarea.

Repetir: indique si la tarea se produce en intervalos regulares y con qué frecuencia se repite. Si marca una tarea repetitiva, la próxima repetición de ésta aparece de forma automática en la lista de tareas.

Confidencial: active esta casilla para marcar esta tarea como confidencial. Para obtener información adicional, consulte la *Guía del usuario*.

: seleccione este botón para introducir la información adicional que desea asociar a la tarea

5. Seleccione OK.





DOCUMENTOS Y MEMOS

DOCUMENTS TO GO® PROFESSIONAL Y LA APLICACIÓN DOCUMENTOS

Con la aplicación Documentos en el teléfono inteligente, puede llevar información importante del trabajo consigo. Puede crear, ver y editar archivos de Microsoft® Word y Excel® directamente en el teléfono inteligente. También puede ver y administrar archivos PowerPoint® y PDF. Por ejemplo, puede abrir archivos adjuntos de correo electrónico, archivos descargados con el explorador Web y archivos almacenados en una tarjeta de expansión (se vende por separado), siempre y cuando los archivos estén en un formato compatible.

NOTA La versión de Documents To Go® que viene con el teléfono inteligente no admite Microsoft Office 2007. Para acceder a los archivos de Office 2007 en el teléfono inteligente, debe guardar los archivos en formato de Office 2003. Para obtener más información sobre la actualización que admite Office 2007, vaya a **www.dataviz.com/office2007** (puede que se apliquen cargos adicionales).

A continuación puede ver algunos ejemplos de lo que puede hacer con la aplicación Documentos:

- Enviar y recibir archivos adjuntos de correo electrónico en formatos de archivo de Word, Excel, PowerPoint y Acrobat[®] (DOC, XLS, PPT y PDF).
- Ver archivos de Word, Excel, PowerPoint y Acrobat (DOC, XLS, PPT y PDF).
- Crear o editar un documento compatible con Word o una hoja de cálculo compatible con Excel en el teléfono inteligente y, a continuación, guardarlo en el formato nativo DOC o XLS.

NOTA La aplicación Documentos no admite algunas funciones de edición, como el uso de varios tamaños de fuente y la revisión ortográfica.

Vaya a www.palm.com/mypalm/755pverizon-bonus e instale el software de escritorio Documents
To Go. Le permite sincronizar los archivos de Microsoft Office de modo que los cambios que realice
en estos archivos se muestren tanto en el teléfono inteligente como en el equipo. Puede guardar
archivos en formato nativo de Office o utilizar los formatos optimizados de Documents To Go.

NOTAS DE VOZ

Notas de voz proporciona un lugar para grabar y reproducir notas y otra información importante directamente en el teléfono inteligente. Las notas de voz no se transfieren al equipo durante la sincronización.

Cómo crear una nota de voz

- 1. Pulse **Aplicaciones** 😰 y seleccione **Notas de voz** 🌯 .
- Pulse el botón lateral del teléfono inteligente. Ponga el teléfono inteligente frente a usted y empiece a hablar.
- 3. Cuando termine de grabar, vuelva a pulsar el **botón lateral**. La nota de voz se guardará automáticamente en el teléfono inteligente.
- (Optativo) Pulse Menú (m), seleccione Cambiar nombre nota en el menú Nota. v y, a continuación, introduzca un título para la nota.

APLICACIONES Y HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN

INSTALACIÓN DE APLICACIONES

El TreoTM 755_P de Palm[®] incluye varias aplicaciones integradas y listas para utilizar. También puede instalar software complementario de obsequio, como software de negocios, juegos, etc. Puede instalar el software de obsequio de forma inalámbrica mediante la aplicación Mi Treo en el teléfono inteligente, o puede descargar dicho software desde www.palm.com/mypalm/755pverizon-bonus al equipo y, a continuación, realizar una sincronización para instalarlo en el teléfono inteligente. También puede utilizar el explorador Web en el teléfono inteligente o el equipo para adquirir aplicaciones Palm OS[®] de otros fabricantes.

Instalación del software obseguio de la aplicación Mi Treo™ en el teléfono inteligente

- 1. Pulse **Aplicaciones (a)** y seleccione **Mi Treo (b)**.
- 2. Seleccione la ficha **Obsequio**.
- 3. Seleccione el enlace **Instalar** ubicado debajo del nombre de la aplicación que desea instalar.
- 4. Repita el paso 3 para instalar aplicaciones adicionales.

Instalación de aplicaciones desde Internet

Puede utilizar el explorador Web del teléfono inteligente para instalar archivos Palm OS (PRC o PDB) directamente de Internet. Cuando se descarga un archivo PRC o PDB, éste se instala automáticamente en el teléfono inteligente. Si el archivo está comprimido (ZIP o SIT), tendrá que descargarlo al equipo y descomprimirlo antes de instalarlo en el teléfono inteligente.

NOTA Las instrucciones de esta sección le brindan información sobre cómo instalar archivos PRC (aplicación de Palm OS) y PDB (base de datos de Palm OS) básicos en el teléfono inteligente. Algunos programas de Palm OS utilizan un instalador o asistente que guía al usuario a través de todo el proceso. Para obtener más información, consulte la documentación que se incluye con el software.

- 1. Abra el explorador Web (consulte "Visualización de una página Web" en la página 164).
- 2. Vaya a la página que contiene el vínculo a la aplicación que desea descargar.
- Presione Izquierda

 o Derecha

 para resaltar el enlace al archivo y, a continuación, presione Centro

 para iniciar el proceso de descarga.
- 4. Siga las instrucciones en pantalla para aceptar e instalar la aplicación.

Instalación del software de obsequio de Mi Palm en el equipo

- 1. En el equipo, vaya a www.palm.com/mypalm/755pverizon-bonus.
- 2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar las aplicaciones que desee.
- Cuando se le solicite que elija Guardar o Ejecutar, seleccione Ejecutar para colocar la aplicación en la cola de instalación.
- 4. Sincronice el teléfono inteligente con el equipo para instalar las aplicaciones en el teléfono inteligente.

NOTA Si selecciona Guardar en el paso 3, deberá agregar manualmente la aplicación a la cola de instalación. Consulte "Instalación de aplicaciones de otros fabricantes desde el equipo" en la página 191 si desea obtener información detallada.

Instalación de aplicaciones de otros fabricantes desde el equipo

NOTA Para instalar una aplicación desde el equipo al teléfono inteligente, necesita tener instalado el software Palm® Desktop en el equipo (para obtener instrucciones, consulte la *Guía del usuario*).







 Windows: arrastre y suelte los archivos en el icono Instalación rápida de Palm en el escritorio de Windows.



- Mac: arrastre y coloque los archivos en el droplet **Enviar a la computadora de** mano de la carpeta Palm.
- Seleccione el nombre del dispositivo en la lista Usuario y, a continuación, haga clic en Aceptar.
- Sincronice el teléfono inteligente con el equipo para instalar las aplicaciones en el teléfono inteligente.

Obtención de ayuda para las aplicaciones de otros fabricantes

Si se presenta algún problema con una aplicación de otros fabricantes (como un mensaje de error), póngase en contacto con el creador o proveedor de la aplicación. Para obtener más información acerca de la solución de problemas generales relacionados con las aplicaciones de otros fabricantes, consulte la *Guía del usuario*.

TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN

El teléfono inteligente está equipado con un puerto de infrarrojos (IR), que permite transmitir información a otro dispositivo Palm OS que disponga también de un puerto de infrarrojos. Este puerto se encuentra en el lateral del teléfono inteligente, sobre la ranura de la tarjeta de expansión, detrás del pequeño protector oscuro.

Transmisión de una entrada

Puede transmitir una entrada o un elemento individual, como un contacto o una fotografía. También puede transmitir todas las entradas de la categoría seleccionada como, por ejemplo, todos los contactos de la categoría Negocios o Familia.

- 1. Seleccione el registro o categoría que desee transmitir. No se puede transmitir un elemento que tiene el icono de bloqueo a al lado.
- 2. Pulse Menú 🗐.
- 3. Seleccione **Registro** y, a continuación, una de las siguientes opciones:

Transmitir: envía un registro individual.

Transmitir categoría: envía todas las entradas de la categoría actual.

- 4. Cuando aparezca el cuadro de diálogo Estado de la transmisión, oriente el puerto IR del teléfono inteligente directamente hacia el puerto IR del dispositivo receptor.
- 5. Espere hasta que este cuadro de diálogo indique que la transferencia ha finalizado para continuar utilizando el teléfono inteligente.

NOTA Para obtener los mejores resultados, no debe haber obstáculos entre ambos dispositivos y éstos deben permanecer fijos. Si tiene problemas con la transmisión, reduzca la distancia y evite la luz directa del sol.

USO DE TARJETAS DE EXPANSIÓN

La ranura de la tarjeta de expansión del teléfono inteligente permite insertar tarjetas miniSD (se venden por separado) para ampliar la capacidad de almacenamiento del teléfono inteligente. Las tarjetas de expansión pueden almacenar:

Fotos

Juegos

Archivos Adobe[®] Acrobat[®]

- Archivos de sonido MP3
- Libros electrónicos
- Aplicaciones

- Archivos adjuntos de correo electrónico
- Archivos de Microsoft Office
 Bases de datos



Insertar una tarjeta de expansión


- 1. Abra la tapa de la ranura de la tarjeta de expansión.
- Sostenga el teléfono inteligente con la pantalla y la etiqueta de la tarjeta de expansión hacia usted. (La muesca de la tarjeta debería estar en la esquina inferior izquierda junto al teclado).
- Inserte la tarjeta en la ranura hasta que note que la tarjeta se coloca en su sitio.
- 4. Cierre la tapa de la ranura de la tarjeta de expansión.

NOTA El teléfono inteligente tiene un mecanismo *de empuje*: empújelo de forma suave para introducir una tarjeta y realice la misma acción para sacarla.

Extracción de una tarjeta de expansión

- 1. Abra la tapa de la ranura de la tarjeta de expansión.
- 2. Presione la tarjeta en la ranura de la tarjeta de expansión para sacarla.
- 3. Cuando note que la ranura de la tarjeta de expansión expulsa la tarjeta, extráigala.
- 4. Cierre la tapa de la ranura de la tarjeta de expansión.

NOTA Si el interruptor de timbre está definido en la posición de sonido activado, se escucha un tono de confirmación cuando se inserta o saca una tarjeta de expansión.

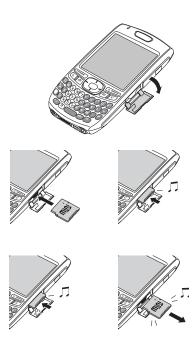

VALORES PERSONALES

AJUSTES DE SONIDO DEL SISTEMA

Silenciamiento de sonidos

Puede silenciar de inmediato todas las alertas, tonos de llamada, música y sonidos del sistema desplazando el selector de timbre a la posición de sonido desactivado. Esto no silencia el sonido durante una llamada telefónica

- Para volver a escuchar los sonidos, desplace el selector de timbre a la posición de sonido activado (1). Los ajustes de sonido anteriores se restauran.



AJUSTES DE PRESENTACIÓN Y ASPECTO

Ajuste de brillo de la pantalla y el teclado


- Pulse Opción y, a continuación, Retroiluminación ?.
- Seleccione Hecho.



Cambio del tamaño del texto

Puede cambiar la fuente de pantalla de Calendario, Contactos, Memos, Mensajería, Tareas y Web. Los estilos de fuente pueden ser distintos en las distintas aplicaciones y algunas pueden ofrecer menos tipos.

- 1. Abra la aplicación en la que desea cambiar la fuente.
- 2. Pulse **Menú** 🙃.
- 3. Seleccione **Opciones** y, a continuación, **Fuente**.
- 4. Seleccione un estilo de fuente. (En el explorador Web, seleccione la lista de selección **Tamaño** de fuente y elija **Grande** o **Pequeño**.)

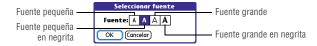

5. Seleccione OK.

AJUSTES DE LAS APLICACIONES

Reasignación de botones

En Preferencias de botones puede seleccionar qué aplicaciones están asociadas con los botones de acceso rápido y con el botón lateral del teléfono inteligente. Puede asignar una aplicación primaria y una secundaria a cada uno de los tres botones de acceso rápido que abren una aplicación.

NOTA Le recomendamos que conserve los valores de fábrica de las asignaciones de los botones primarios hasta que se familiarice con las funciones del teléfono inteligente. Si cambia las asignaciones de los botones primarios, recuerde que las instrucciones que se encuentran en esta guía y en otras funciones de la ayuda se refieren a los ajustes originales de los botones.

- 1. Pulse Aplicaciones 😰 y seleccione Pref. 🗸.
- Seleccione Botones.
- Abra la lista de selección junto al botón o la combinación Opción
 + Botón que desea volver a asignar y seleccione una aplicación.
- 4 Seleccione **Hecho**



BLOQUEO DEL TELÉFONO INTELIGENTE Y DE LA INFORMACIÓN

NOTA Además de las funciones de bloqueo de este manual, también puede bloquear el teléfono, el teléfono inteligente y entradas individuales. Para obtener información detallada, consulte la *Guía del usuario*.

Bloqueo del teclado

La función de bloqueo del teclado bloquea el teclado de modo que éste no responda si pulsa los botones del mismo por accidente o activa elementos de la pantalla mientras el teléfono inteligente se encuentra en un bolsillo o en un bolso.





De manera predeterminada, el bloqueo del teclado se activa cuando la pantalla se apaga. Cada vez que active la pantalla, debe desactivar el bloqueo del teclado para desbloquear el teclado y así poder utilizar el teléfono inteligente.

Para desactivar el bloqueo del teclado, siga los pasos siguientes:

- Cuando la pantalla está apagada, pulse el botón de encendido/ apagado para activarla.
- 2. Pulse **Centro** para desactivar el bloqueo del teclado.

Puede cambiar el tiempo que tarda el bloqueo del teclado en activarse o bien, puede desactivar esta función. Para cambiar la configuración del bloqueo del teclado, siga los pasos siguientes:



- 1. Pulse Aplicaciones 😰 y seleccione Pref. 🙉.
- 2. Seleccione Bloq. teclado.
- Abra la lista de selección Bloqueo automático y, a continuación, realice una de las siguientes acciones:
 - Seleccione el tiempo que desea que tarde el bloqueo del teclado en activarse: cuando se apaga, 5 segundos después de apagar o 30 segundos después de apagar.
 - Seleccione Deshabilitado para desactivar por completo la función de bloqueo del teclado hasta que la vuelva a activar.

4. Seleccione Hecho.

NOTA Si desactiva el bloqueo del teclado, puede volverlo a activar de forma manual pulsando **Opción** y el botón de **encendido/apagado** cuando la pantalla esté encendida. Si utiliza este método, el bloqueo de teclado sólo permanece activado hasta que pulse **Centro** para desactivarlo; no volverá a activarse. Para volver a activar el bloqueo de teclado, siga el procedimiento anterior y seleccione una de las opciones de tiempo de la lista de selección Bloqueo automático.

Bloqueo de la pantalla

Puede configurar el teléfono inteligente para que bloquee de forma automática las funciones de la pantalla táctil en situaciones concretas.

- 1. Pulse **Aplicaciones (a)** y seleccione **Pref. (a)**.
- 2. Seleccione Bloq. teclado.
- 3. Marque una de las casillas siguientes:

Recibir llamadas: desactiva la pantalla cuando suena el teléfono. Debe utilizar el navegador de cinco direcciones para seleccionar los botones en pantalla Contestar e Ignorar, o bien pulsar Enviar para contestar a una llamada o el botón de encendido/apagado para ignorarla.

Durante una llamada: desactiva la pantalla una vez que se contesta a una llamada. Debe utilizar el **navegador de cinco direcciones** () para seleccionar los botones en pantalla durante una llamada. Utilice esta configuración para evitar pulsar por accidente botones en pantalla mientras sujeta el teléfono inteligente para hablar.

4. Seleccione Hecho.




OBTENCIÓN DE AYUDA

CÓMO EFECTUAR UN RESTABLECIMIENTO AUTOMÁTICO

Si el teléfono inteligente Treo™ 755_P de Palm[®] no responde o si encuentra dificultades para llevar a cabo la sincronización con el equipo, el restablecimiento automático puede ser de utilidad. Toda la información se conserva cuando se realiza un restablecimiento automático.

- Presione el botón de encendido/apagado para apagar la pantalla .
- Pulse el botón de liberación de la tapa de la batería y deslice la tapa hacia abajo para retirarla del teléfono inteligente.
- 3. Retire la batería del compartimento para la batería.
- 4. Alinee los contactos de metal de la batería con los contactos situados en el interior del compartimento de la batería, introduzca la batería en un ángulo de 45 grados y, a continuación, presiónela hasta que encaje.
- Deslice la tapa de la batería sobre la parte trasera del teléfono inteligente hasta que encaje en su lugar.

NOTA Si las señales del teléfono y Bluetooth estaban activadas antes del restablecimiento, estas señales se activan automáticamente tras el mismo

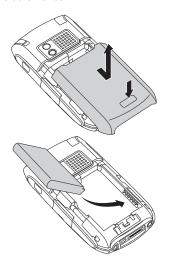

RECURSOS ADICIONALES

Para obtener una introducción rápida

Visita rápida: la visita rápida proporciona información básica sobre muchas de las funciones del teléfono inteligente. Ya está instalada en el teléfono inteligente y se puede abrir en cualquier momento. Pulse **Aplicaciones** y, a continuación, seleccione **Visita** .

Mientras utiliza el teléfono inteligente

Guía del usuario: la *Guía del usuario* proporciona información completa sobre el uso del teléfono inteligente, incluidas descripciones de las funciones avanzadas no incluidas en esta guía de referencia. Puede encontrar la *Guía del usuario* en las siguientes ubicaciones:

- En el CD de instalación del software de Palm.
- En el equipo, vaya a: www.palm.com/mypalm/755pverizon.
- En el teléfono inteligente, pulse **Aplicaciones** ♠, seleccione **Mi Treo** ♣, la ficha **Soporte** y, a continuación, la **Guía del usuario**.

Guía del usuario interactiva: le muestra paso a paso cómo manejar el teléfono inteligente, configurar funciones (como el correo de voz y el correo electrónico) y realizar tareas frecuentes. Para ver esta guía, visite www.verizonwireless.com/mim/palm treo755p.

Sugerencias: gran parte de las aplicaciones integradas incluyen sugerencias útiles para que pueda sacar el máximo partido al teléfono inteligente. Para ver estas sugerencias, abra una aplicación, pulse **Menú**, seleccione **Opciones** y después seleccione **Sugerencias**.

Información: muchos cuadros de diálogo tienen un icono Sugerencias 1 en la esquina superior derecha. Seleccione el icono Sugerencias para obtener más información sobre las tareas que se pueden realizar en el cuadro de diálogo.

Asistencia en línea de Palm: para acceder a descargas e información sobre solución de problemas y asistencia técnica actualizada, vaya a www.palm.com/treo755pverizon-support.

Información adicional

Usuarios de Vista: para obtener información sobre el uso del teléfono inteligente y el software de escritorio con Windows Vista, visite www.palm.com/windowsvista.

Libros: se puede obtener un gran número de libros sobre los dispositivos Palm OS® a través de minoristas locales o en línea (busque en la sección relativa a equipos informáticos), o visite **www.palm.com/mypalm/755pverizon**.

Foros en línea: consulte los grupos de discusión de usuarios en línea para intercambiar información y obtener más detalles acerca de otros temas. Visite www.palm.com/mypalm/755pverizon para obtener más información.

Servicio al cliente de Verizon Wireless: si tiene alguna pregunta sobre su cuenta de telefonía móvil o las funciones, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Verizon Wireless en el 800-922-0204 o con el servicio al cliente y de facturación de Verizon Wireless en el 800-256-4646.

ÍNDICF aplicaciones obseguio 190 archivos de Microsoft Office 188 archivos de PowerPoint 188 Α ahrir asistencia en línea 202 aplicaciones 124 asociación 141 páginas Web 165 В alarmas bloqueo del teclado 197 agregar a calendario 185 botón Aplicaciones 124 asignar a tareas 187 botón Calendario 123, 183 aplicación Calendario 184 botón Teléfono 123 aplicación Contactos 181 botón Volumen 144 aplicación Documentos 188 botón Wireless Sync 123 aplicación Notas de voz 189 botones aplicación Tareas 186 definir favoritos 138 aplicación Teléfono 127 desactivar 199 aplicación VersaMail 145 en el navegador de cinco direcciones 117 aplicación Wireless Sync 145 seleccionar aplicación 123 aplicaciones seleccionar o activar 118 abrir 123, 124 botones de aplicación 123 instalar 190 botones de comando 119 menús de acceso 119 botones de marcación rápida 130 obtener ayuda con 192, 201 botones favoritos, definición 138 aplicaciones *Véase también* aplicaciones C: incorporadas específicas cámara 171 aplicaciones de otros fabricantes citas

instalar 190

establecer alarmas para 185



programación de repetitivas 186	E
programar 184	enlaces Web, selección 165
citas. <i>Véase</i> citas	enviar
configurar	mensajes de texto 159
cuentas de correo electrónico 145–157	vídeo clips 171
dispositivos Bluetooth 140, 169	eguipos
contactos	actualizar información en 115
buscar 138	transferir música desde 179
introducir números de teléfono para 136	exploración Web, llamadas y 135
marcar como confidencial 182	explorador Web
correo de voz 132	descargar archivos con 167
correo electrónico	descripción general 164
adjuntar fotos a 171	F
configurar cuentas para 145–157	foros en línea 202
llamadas y 135	Foto&Vídeo 174–176
marcar desde 130	fotos
crear	agregar para ID de llamada 18
citas 184	crear papel tapiz con 176
mensajes multimedia 171	eliminar 173
cuadros de diálogo 119	guardar 172
cuentas de correo electrónico corporativas 152	ver 171
D	fuentes 196
descargar de la Web 167	
desplazarse por la pantalla 117–118	G
dispositivos manos libres 140	Guía de usuario interactiva 201
diopositivos munos ilbros 1 10	Guía del usuario 201

documentos de Word 188

H	llamadas. Véase llamadas telefónicas
hojas de cálculo 188	M
hojas de cálculo de Excel 188	marcadores 166
I	mensajes de texto
icono Wireless Sync 148, 152	dirigir 158
iconos de la pantalla Teléfono 144	enviar 159
información 201	marcar desde 130
actualizar 115	mensajes multimedia
introducir 121	adjuntar fotos a 172
sincronizar 115	crear 171
instalar	marcar desde 130
aplicaciones 190	mensajes, marcado desde 130
interruptor de timbre 195	menús 119
L	MP3 176–179
Libros 202	música
llamada en espera 136	ajustar volumen 180
llamadas de conferencia 137	escuchar 176
llamadas de teléfono	seleccionar 180
configurar conferencias para 137	N
llamadas telefónicas	navegador de cinco direcciones 117
ajustar volumen para 144	números de teléfono
enviar a correo de voz 131	guardar 136
finalizar 133, 135, 137	introducir 128–130, 136
poner en espera 134, 135, 136	marcar dígitos extra con 139
realizar 128	volver a marcar el más reciente 130
recibir 131, 136	



P	sesiones de chat 163
páginas Web	sincronización, archivos Microsoft Office 188
acceder 164	sincronizar 115
marcar desde 130	software
pantalla	<i>Véase también</i> aplicaciones
activar 125, 134	solución de problemas 202
activar elementos en 118	sonidos 143
ajustar brillo 195	sugerencias 201
desactivar 125	T
desplazarse por 117–118	•
resaltar elementos 117	tarjetas 183 tarjetas de expansión
personalización	transferir música a 179
teléfono inteligente 171	utilizar 193
personalizar	teclado
aplicaciones 197	
botones 197	bloquear 197
sonidos del sistema 195	introducir información con 121
Pocket Tunes 176–180	introducir texto de 121
programaciones, administración 184	marcar con 128, 129
puerto de infrarrojos (IR) 193	tecnología Bluetooth 168–170
, , ,	teléfono
R	colgar 133, 135, 137
restablecer el teléfono inteligente 200	conectar auriculares a 139
S	responder 131
servicio de atención al cliente 202	teléfono inteligente
servicio de atención al cliente de Verizon	actualizar información en 115
Wireless 202	conectar dispositivos Bluetooth a 140,

narcar 130 obtener información adicional acerca de 202 personalización 171 restablecer 200 texto, introducción 121 timbre ajustar volumen 144 silenciar 132 tonos de timbre 142 transmitir 192	páginas Web 165 vídeo clips 173 videocámara 172 Véase también vídeos vídeos ajuste del volumen 175 enviar 171 guardar 173 mostrar 173 Visita rápida 201 Vista 115, 202 vista Aplicaciones 124 vista Llamada activa 133, 135
V	,
ver calendario 183 fotos 171 menús 120	W Windows Media Player 176 Windows Vista 115, 202











www.verizonwireless.com

P/N: 406-10976-01 A/N: 185-10509-01